



Kuinka vaihtaa  
iskunvaimentimet taakse  
**FIAT Stilo Multi Wagon**  
**(192)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.4 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (192DXT1B), FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet

**VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – FIAT STILO MULTI WAGON (192). TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

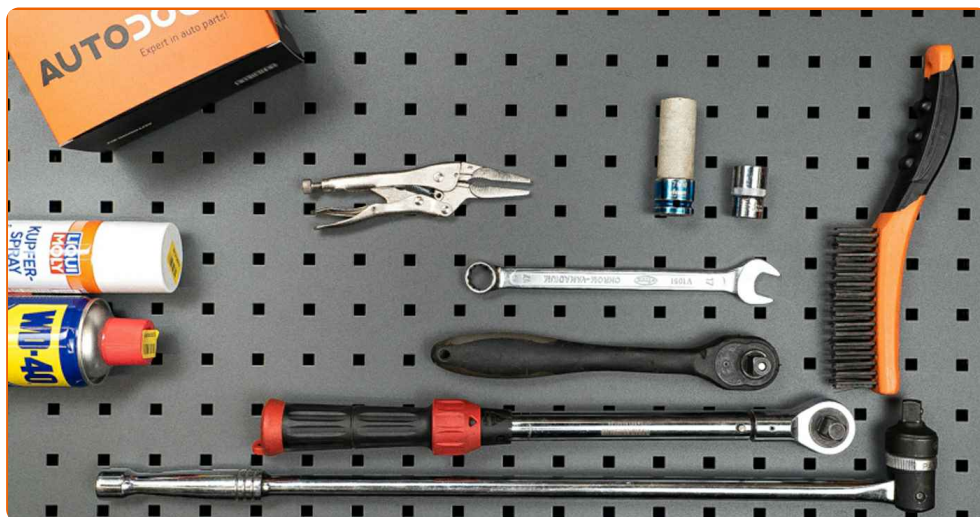

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 17
- Hylsyavain nro 19
- Vannehylsy nro 17
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Lukkopihdit
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

**Osta työkaluja**


Vaihto: iskunvaimentimet – FIAT Stilo Multi Wagon (192). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Molemmat takajousituksen joustintuet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Takajousituksen oikea ja vasen joustintuki vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ FIAT Stilo Multi Wagon (192) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa takaluukku.

2 Irrota kiinnityskorkki iskunvaimentimen yläkiinnikkeestä.

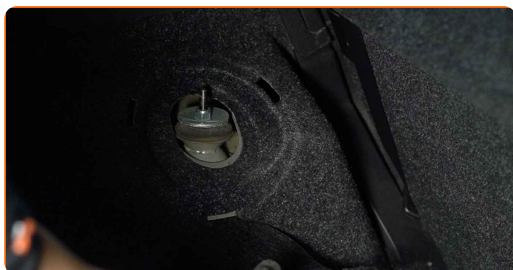

3 Löysää iskunvaimentimen ylämutteria. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä lukkopihtejä.

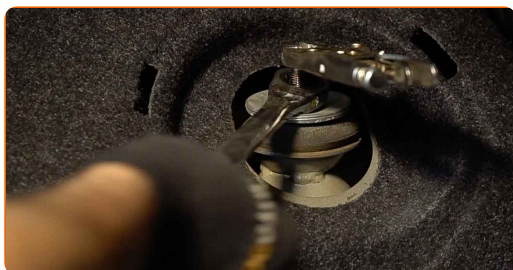

4 Tue pyörät kiiloilla.



5 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



6 Nosta auton perä ylös ja tue se.

7 Ruuvaa pyöränpultit irti.




Vaihto: iskunvaimentimet – FIAT Stilo Multi Wagon (192). AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


8

Irrota pyörä.

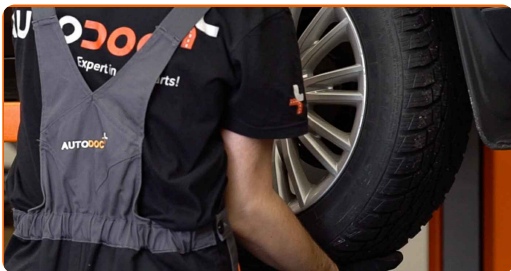


9

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

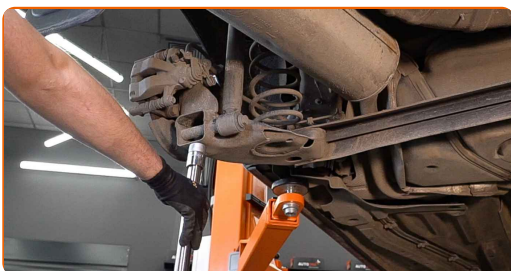


10

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiamainetta.

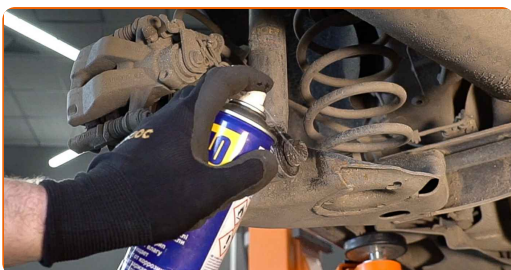

11

Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kierreleuan väännintä.

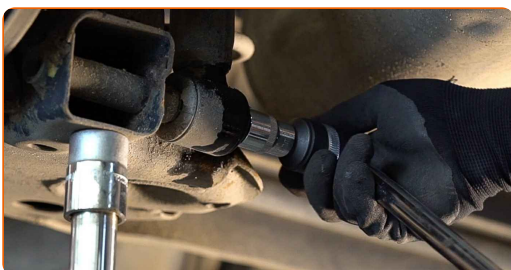




**12** Irrota iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet.



**13** Irrota kiinnityspultti. Käytä hylsyä nro 19.



**14** Irrota iskunvaimennin.

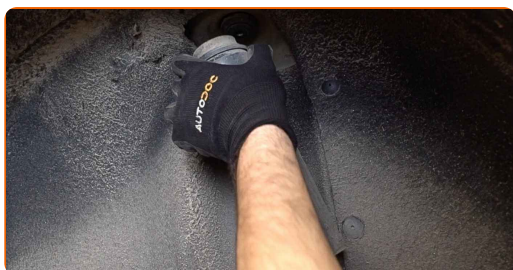


**15** Irrota iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.

**Vaihto: iskunvaimentimet – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Vinkki:**

- Tarkasta iskunvaimentimen pölysuojan ja pohjaanlyöntikumin kunto. Vaihda tarvittaessa.
- Pumppaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

**16** Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.

**17** Aseta iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.

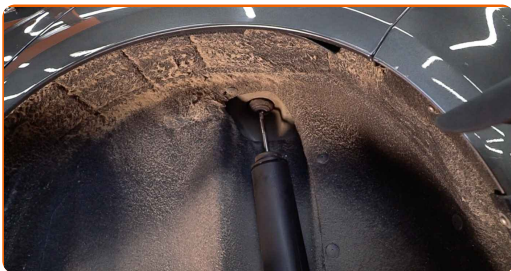

**18** Asenna kiinnityspultti.




**19** Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 19.



**20** Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.




**21** Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

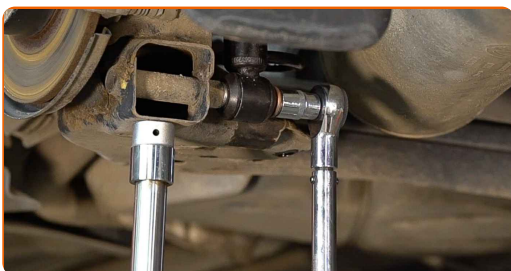



22

Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

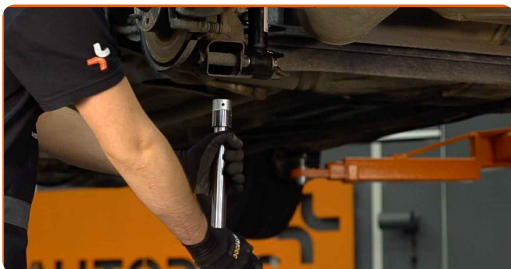


### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

23

Asenna pyörä.

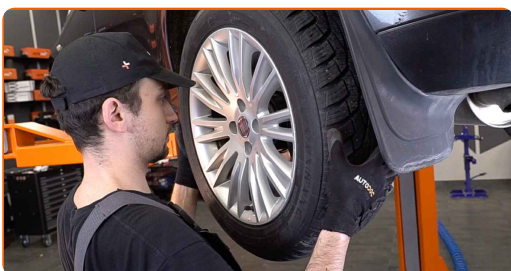


### Vaihto: iskunvaimentimet – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

24

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

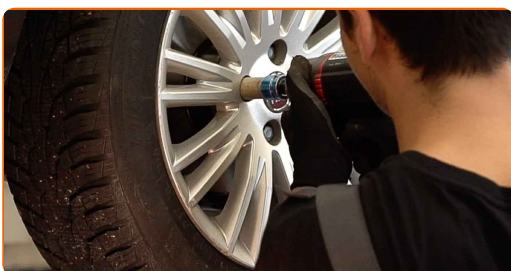


**25** Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.




**26** Poista tunkit ja kiilat.




**27** Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä lukkopihtejä. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

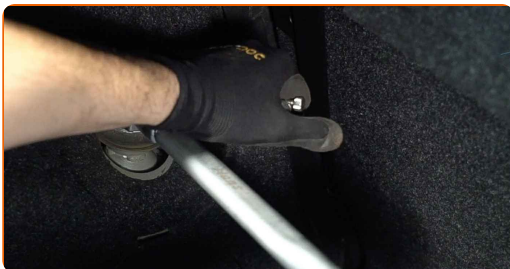

**28** Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

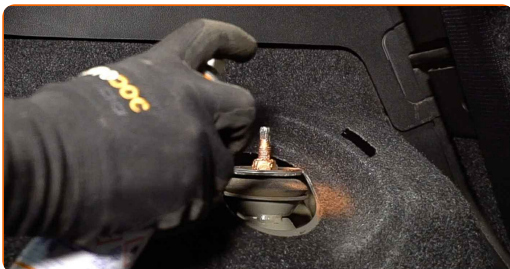

**29** Asenna kiinnityskorkki iskunvaimentimen yläkiinnikkeeseen.

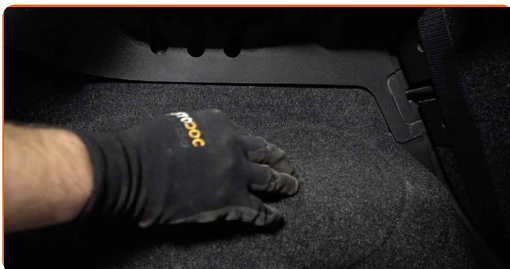

30

Sulje takaluukun kansi.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.