



Kuinka vaihtaa jousijalan
tukilaakeri eteen **FIAT**
Stilo Van / Farmari (192)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT Stilo Van / Farmari (192) 1.9 JTD (192DXE1A), FIAT Stilo Van / Farmari (192) 1.9 JTD (192DXF1A), FIAT Stilo Van / Farmari (192) 1.9 JTD (192DXG1B), FIAT Stilo Van / Farmari (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Van / Farmari (192) 1.6 (192DXB1A), FIAT Stilo Van / Farmari (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Van / Farmari (192) 1.6 (192DXR1A), FIAT Stilo Van / Farmari (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VAIHTO: JOUSIJALAN TUKILAAKERI – FIAT STILO VAN / FARMARI (192). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Kuusiokolokärki nro H6.
- Yhdistelmäavain nro 15
- Yhdistelmäavain nro 17
- Yhdistelmäavain nro 19
- Hylsyavain nro 15
- Hylsyavain nro 17
- Hylsyavain nro 19
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Sorkkarauta
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: jousijalan tukilaakeri – FIAT Stilo Van / Farmari (192). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki etujoustintukien kiinnikkeet täytyy vaihtaa samanaikaisesti.
- Etujousituksen oikean ja vasemman joustintuen laakerit vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda asennuksen yhteydessä myös kaikki itselukittuvat mutterit ja pultit.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




4 Poista kumiliuska.

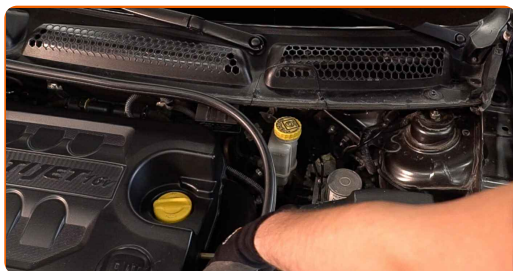


5

Löysää joustintuen kiinnityksen ylem্পää kiinnikettä. Käytä yhdistelmäavainta nro 19.

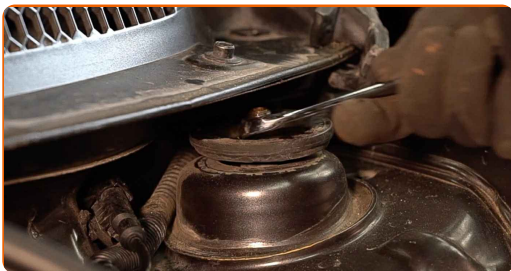


6

Tue pyörät kiiloilla.

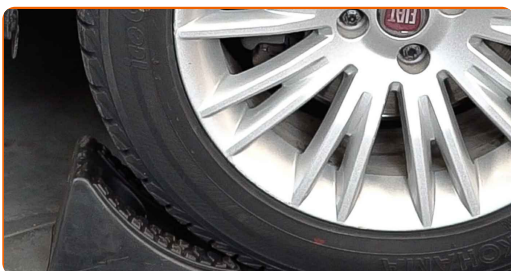

7

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

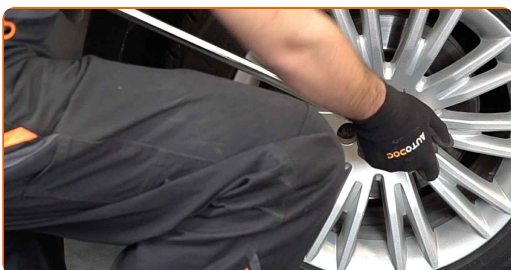


8

Nosta auton keula ylös ja tue se.

9


Ruuvaa pyöränpultit irti.

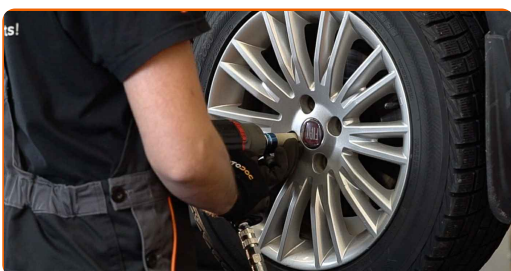


Vaihto: jousijalan tukilaakeri – FIAT Stilo Van / Farmari (192). Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

10 Irrota pyörä.

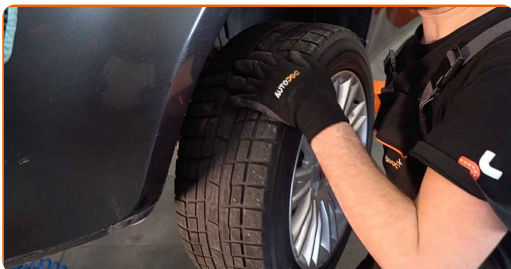


11 Irroita johdot ja jarruletku iskunvaimentimessa olevasta pidikkeestä. Käytä sorkkarautaa.

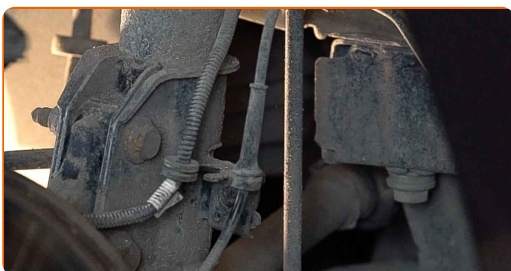


12.1 Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät vakaajan yhdystangon joustintukeen ja ne, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen.




12.2 Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

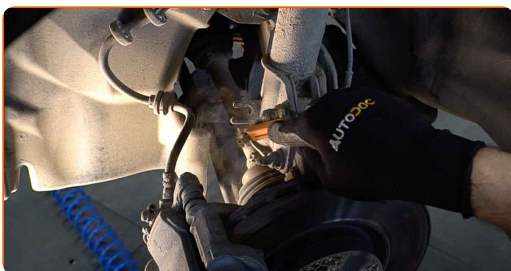


- 13** Irrota mutteri ja irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko iskunvaimentimesta. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

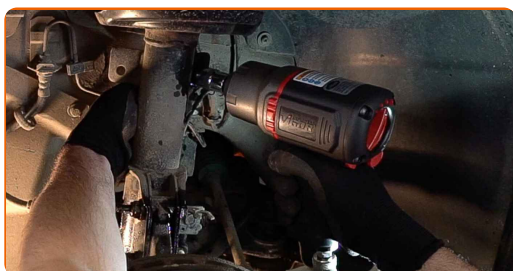

- 14** Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

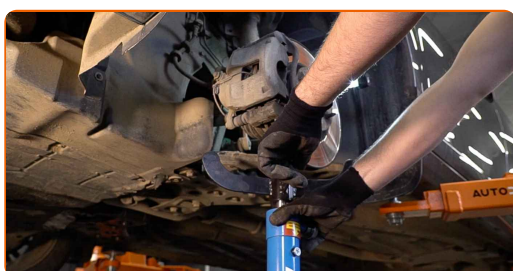


- 15** Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä yhdistelmäavainta nro 15. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väännintä.

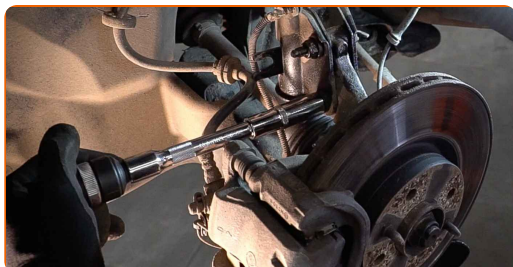

- 16** Irrota kiinnitysruuvit.



17 Irroita olkaakseli iskunvaimentimesta.

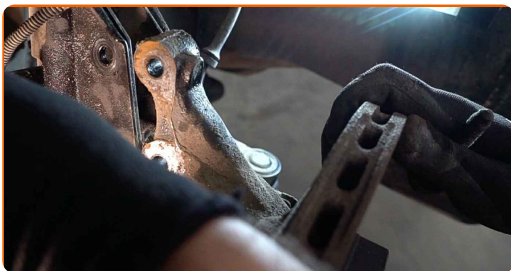


18 Irroita iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. FIAT Stilo Van / Farmari (192)

19 Irroita joustintuki.

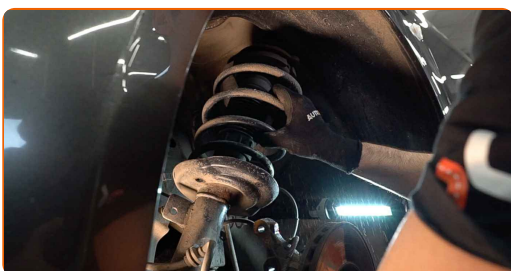

20 Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

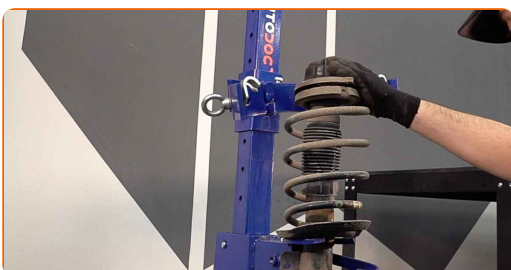

Vaihto: jousijalan tukilaakeri – FIAT Stilo Van / Farmari (192). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

21

Purista jousi.



22

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.




23

Irraita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.



24

Irroita yläjoustintuen laakeri.

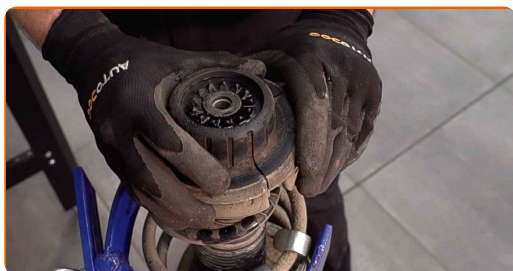


Vaihto: jousijalan tukilaakeri – FIAT Stilo Van / Farmari (192). AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta iskunvaimentimen pölysuojan ja pohjaanlyöntikummin kunto. Vaihda tarvittaessa.


25

Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.

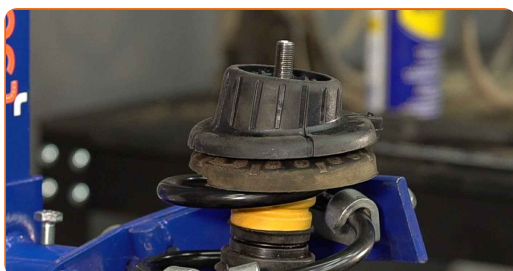

26

Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm vääntömomentilla.

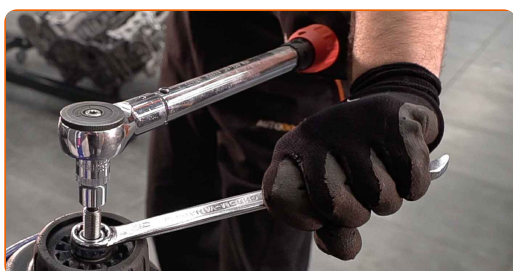

AUTODOC suosittelee:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

27 Lopeta jousen painaminen.




28 Poista asennettu joustintuki.



29 Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.




30 Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet. Älä kiristä sitä.

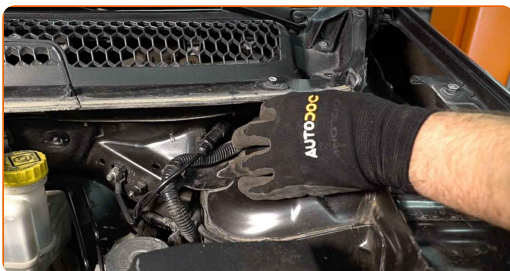


AUTODOC suosittelee:

- FIAT Stilo Van / Farmari (192) – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.


31 Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

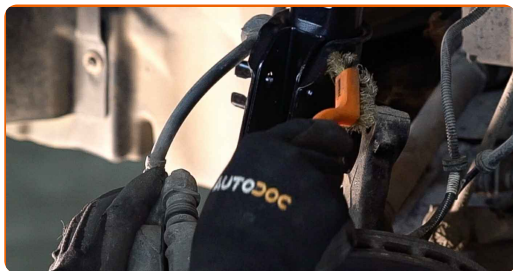


32 Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

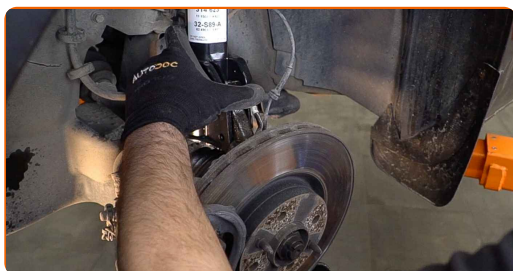

33 Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

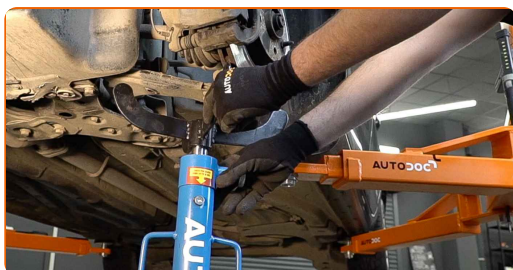


34 Asenna kiinnityspultit.

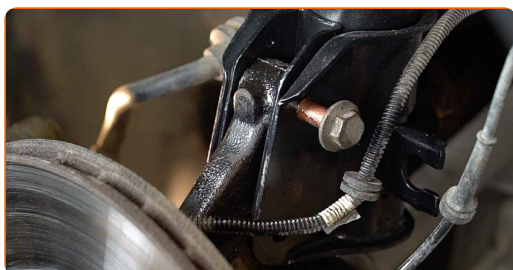


- 35** Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 15. Käytä hylsyä nro 17. Käytä yhdistelmäavainta nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 70 Nm vääntömomentilla.




- 36** Käsittele kaikki kallistuksenvakaajan nivelet. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

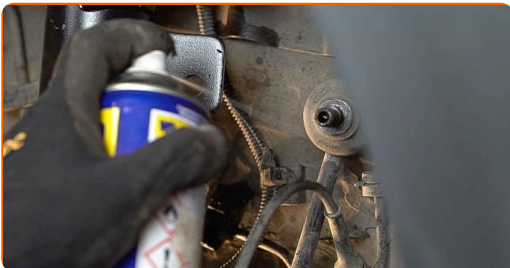

- 37** Asenna kallistuksenvakaajan yhdistanko paikoilleen.

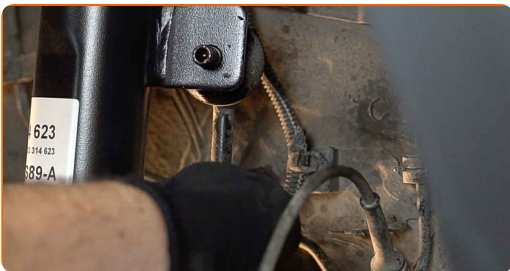

- 38** Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.

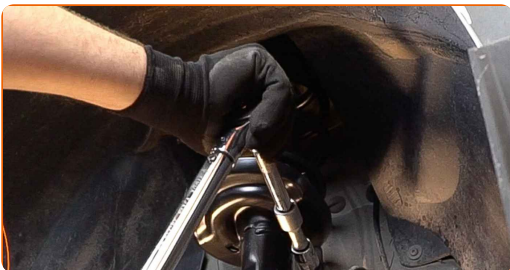


39

Kytke ABS-anturin johdon kiinnikkeet iskunvaimentimeen. Kiinnitä jarruletku joustintukeen.



40

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

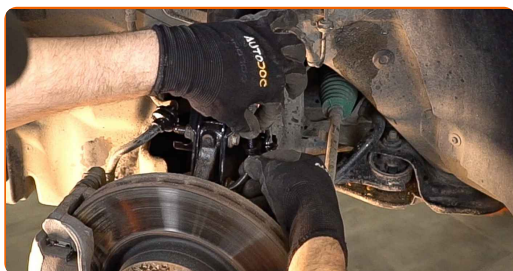

AUTODOC suosittelee:

- **Vaihto:** jousijalan tukilaakeri – FIAT Stilo Van / Farmari (192). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

41

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.

42

Asenna pyörä.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – FIAT Stilo Van / Farmari (192). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


43

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.




44

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.

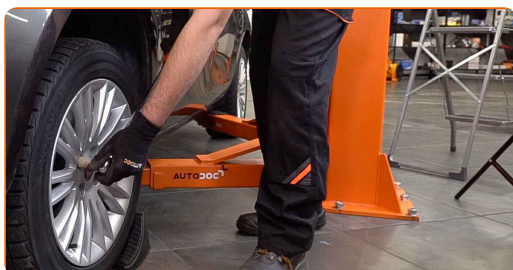


45

Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 44 Nm vääntömomentilla.

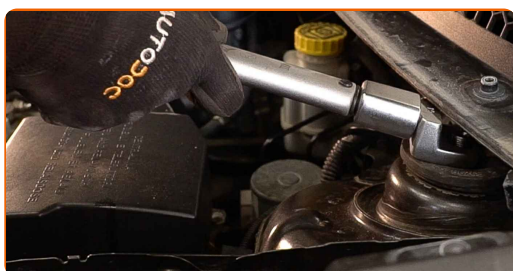


46

Asenna kumiliuska.

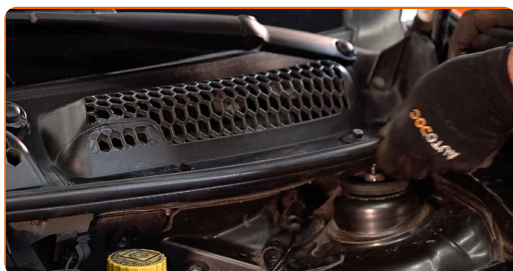

47

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

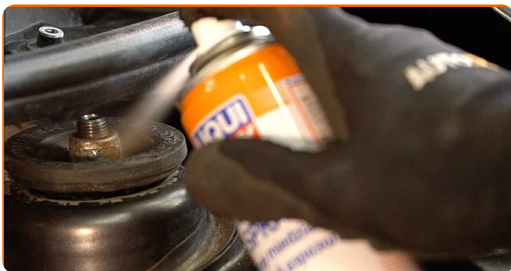

48

Ota suojapeite pois.

49

Sulje konepelti.

50

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

JOUSIJALAN TUKILAAKERI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.