



Kuinka vaihtaa
jarrurumpu **FIAT**
TEMPRA (159)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e.,
FIAT TEMPRA (159) 1.9 D

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**VAIHTO: JARRURUMPU – FIAT TEMPRA (159).
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

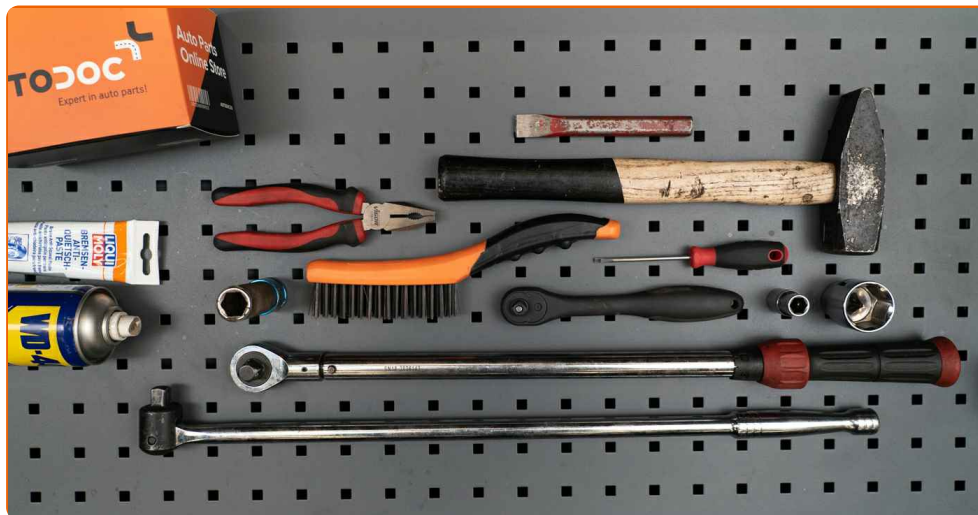

- Teräsharja
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro 12
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Vasara
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: jarrurumpu – FIAT TEMPRA (159). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda jarrurummut FIAT TEMPRA (159)-malliin aina pareittain osien kunnosta huolimatta. Se takaa jarrutuksen tasaisuuden.
- Vaihtotoimenpide on identtinen samalla akselilla olevien oikean ja vasemman jarrurumpujen suhteen.
- Muista vaihtaa myös jarrukengät, kun vaihdat jarrurummut.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – FIAT TEMPRA (159).


SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Irrota jarrunestesäiliön korkki. Tue pyörät kiiloilla.

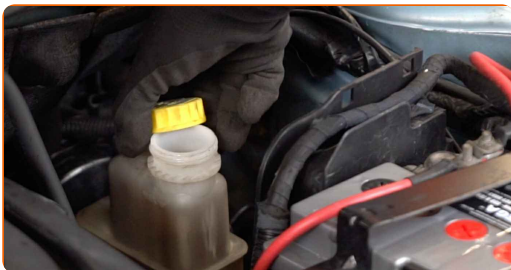

3

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

4

Nosta auton perä ylös ja tue se.

5

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. FIAT TEMPRA (159)

6

Irrota pyörä.




7

Laske käsijarrun kahva täysin alas.

8

Irroita jarrurummun kiinnikkeet.

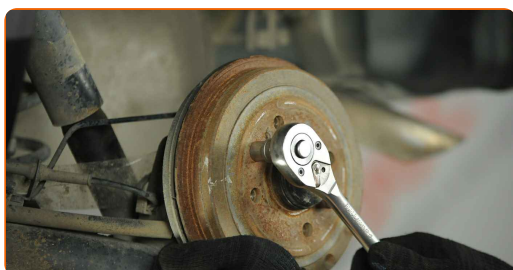

9

Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.




10

Irroita jarrurumpu.



11

Irroita navan laakerin suojus. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Käytä vasaraa.

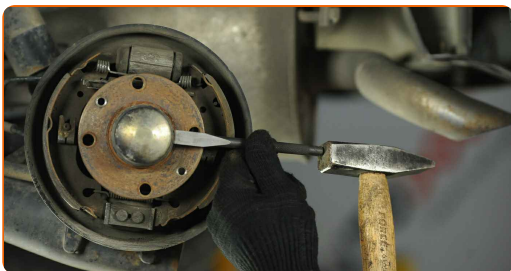

Vaihto: jarrurumpu – FIAT TEMPRA (159). AUTODOC suosittelee:

- Joissakin autoissa ei ole pyörän pölysuojia.

12

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa.

Vaihto: jarrurumpu – FIAT TEMPRA (159). Ammatillaiset suosittelevat:

- Tarkasta jarrukenkien kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

13 Asenna jarrurumpu paikoilleen ja kiristä se.



14 Kiristä rumpujarrun kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 12. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 15 Nm vääntömomentilla.




15 Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.

16 Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.



17 Asenna pyörä.

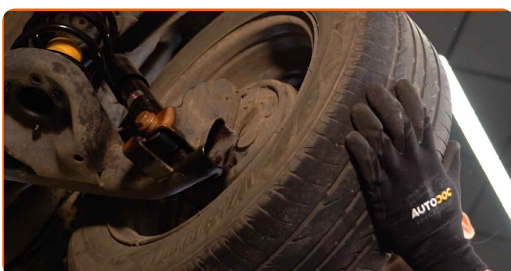


Vaihto: jarrurumpu – FIAT TEMPRA (159). AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

18

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

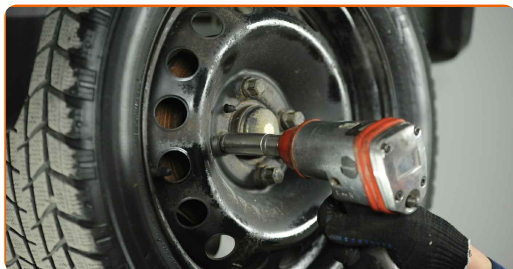


19

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 98 Nm vääntömomentilla.

20

Poista tunkit ja kiilat.

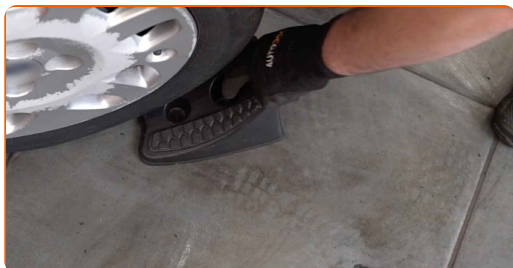


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Vaihto: jarrurumpu – FIAT TEMPRA (159). Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

21

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.

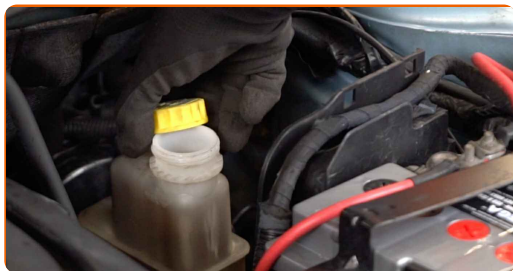

Vaihto: jarrurumpu – FIAT TEMPRA (159). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Säädä FIAT TEMPRA (159)-auton jarrukenkien ja jarrurummun välillä olevaa väliä, painaen jarrupoljinta 10-15 kertaa.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

JARRURUMPU: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.