



Kuinka vaihtaa imuputki
FORD Focus C-Max
(DM2)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

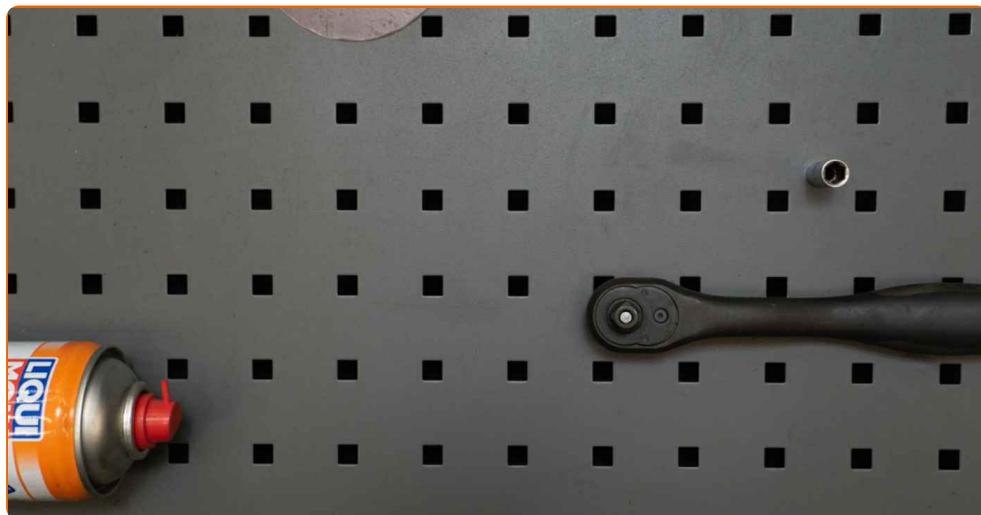
Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VAIHTO: IMUPUTKI – FORD FOCUS C-MAX (DM2).
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyvain nro 7
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojaapeite

Osta työkaluja

Vaihto: imuputki – FORD Focus C-Max (DM2). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammuttettuna.

VAIHTO: IMUPUTKI – FORD FOCUS C-MAX (DM2). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota konepelti.

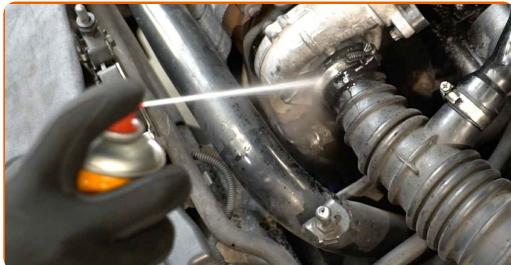


AUTODOC suosittelee:

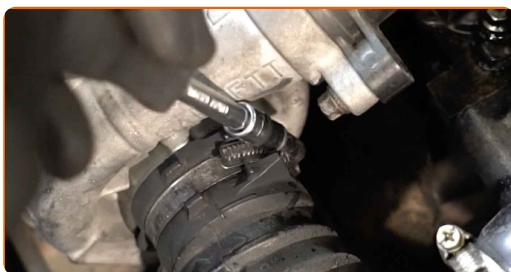
- Vaihto: imuputki – FORD Focus C-Max (DM2). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

4

Puhdista ilmaletkun kiinnike. Käytä yleispuhdistussprayta.

**5**

Löysää letkunkiristimiä, jotka kiinnittävät ilmakanavan ilmansuodattimen koteloon ja turboahtimeen. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

**6**

Irrota PCV-venttiilin letku oikealta puolelta moottorin suojakannesta.

**7**

Irrota ilmanottoputki.



8

Puhdista ilmanottoletkun asennuskohta.



9

Asenna ilmanottoputki paikoilleen ja kiinnitä se.



10

Kiinnitä PCV-venttiiliin letku oikealla puolella moottorin suojakanteen.



11

Kiristä sitovat pidikkeet, jotka kiinnittävät ilmakanavan ilmansuodattimen koteloon ja ahtimeen. Käytä hylysyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



12

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: imuputki – FORD Focus C-Max (DM2). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.
- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.

13

Ota suojaite pois.

14

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

IMUPUTKI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.