

AUTODOC CLUB

Kuinka vaihtaa imuputki

FORD Focus II

**Hatchback (DA_, HCP,
DP)**-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VAIHTO: IMUPUTKI – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_,
HCP, DP). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

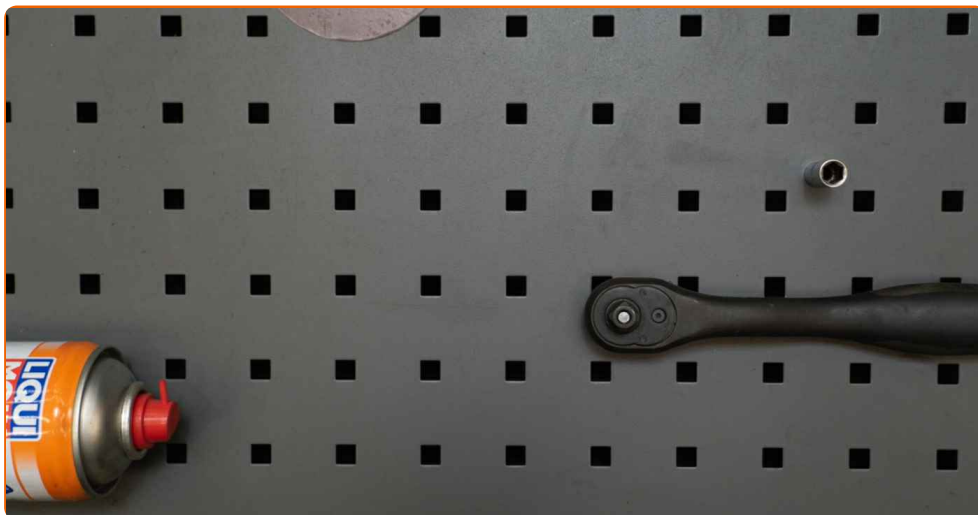

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 7
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: imuputki – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: IMUPUTKI – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irroita konepelti.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: imuputki – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


4 Puhdista ilmaletkun kiinnike. Käytä yleispuhdistussprayta.

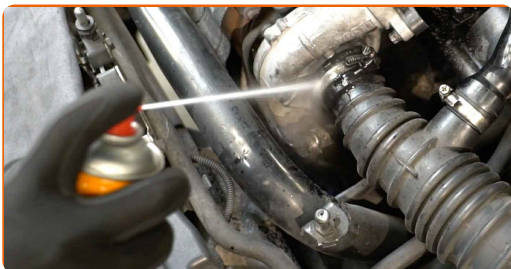

5 Löysää letkunkiristimiä, jotka kiinnittävät ilmakehän ilmansuodattimen koteloon ja turboahtimeen. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

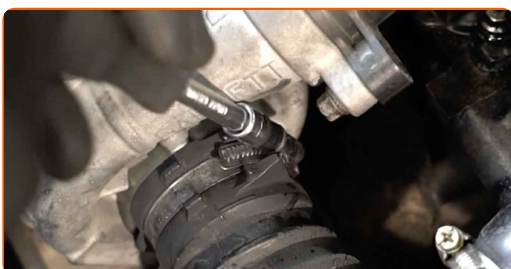


6 Irrota PCV-venttiilin letku oikealta puolelta moottorin suojakannesta.

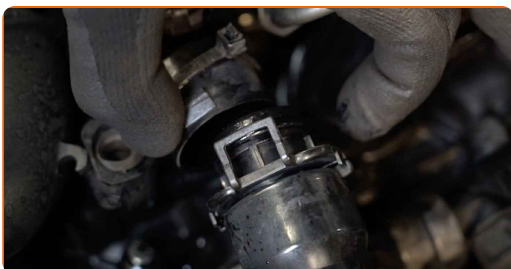

7 Irroita ilmanottoletki.




8 Puhdista ilmanottoletkun asennuskohta.

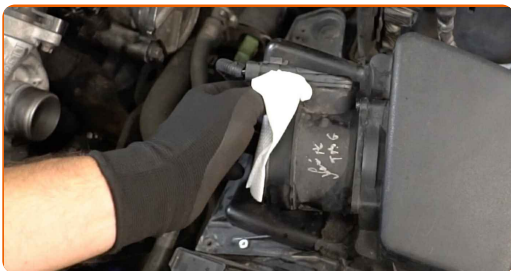


9 Asenna ilmanottoletki paikoilleen ja kiinnitä se.



10 Kiinnitä PCV-venttiilin letku oikealla puolella moottorin suojakanteen.

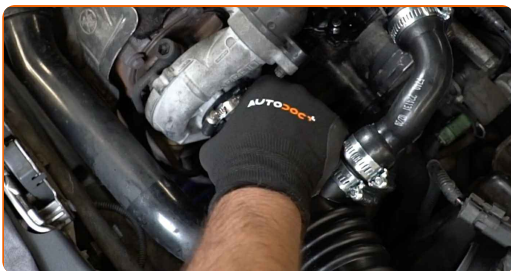

11 Kiristä sitovat pidikkeet, jotka kiinnittävät ilmakanavan ilmansuodattimen koteloon ja ahtimeen. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

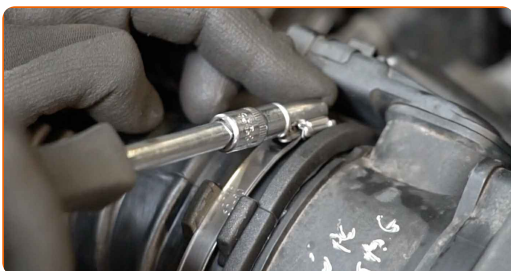

12 Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: imuputki – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.
- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.

13

Ota suojapeite pois.

14

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

IMUPUTKI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.