



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen **FORD**  
**Focus Mk1 Van / Farmari**  
**(DNW)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAIEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) 1.8 TDDi, FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) 1.4, FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) 1.6, FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) 1.8, FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) 1.8 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – FORD FOCUS MK1  
VAN / FARMARI (DNW). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Hylsyavain nro 8
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). AUTODOC suosittelee:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.




4

Irraita suodattimen kansi.

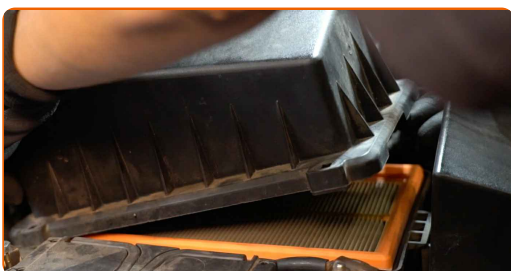


5

Irraita suodatin suodattimen kotelosta.

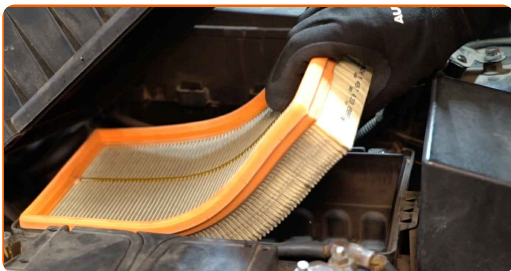

6

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

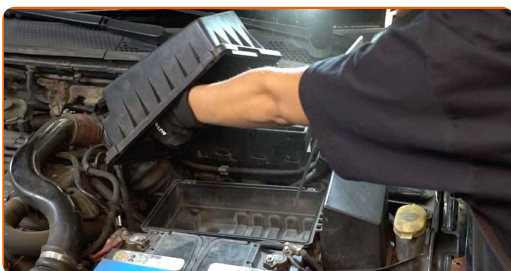


Vaihto: ilmansuodattimen – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

7

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

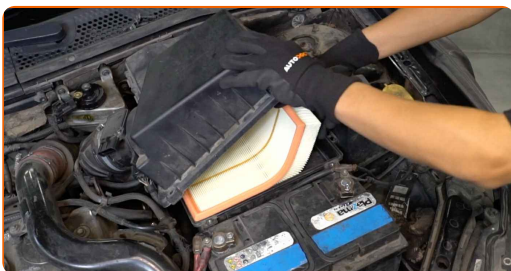


## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


8

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

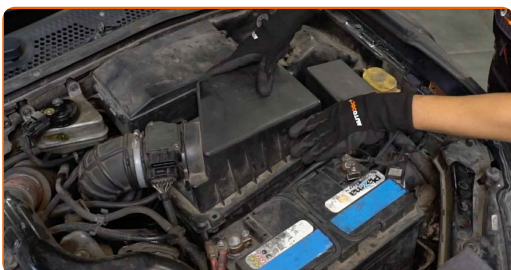

9

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

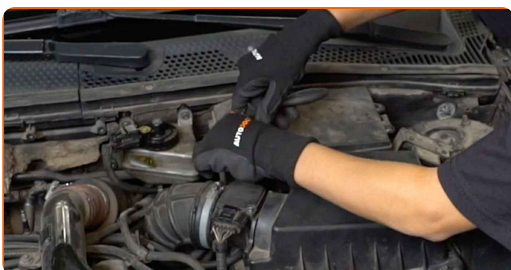

10

Ota suojapeite pois.

11

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.