



Kuinka vaihtaa jarrulevyt  
eteen **FORD Focus Mk1**  
**Van / Farmari (DNW)**-  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) 1.8 TDDi, FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) 1.4, FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) 1.6, FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) 1.8, FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) 1.8 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VAIHTO: JARRULEVYT – FORD FOCUS MK1 VAN /  
FARMARI (DNW). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- Nyloninen puhdistusharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrupuhdistusaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Kuusikolokärki nro H7
- Vannehylsy nro 19
- Jarrusatulan männän käänötökykalu
- Kiintolenkkiavain
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrulevyt – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda jarrulevyt FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW) autoon aina pareittain akselia kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen tasaisuus saadaan varmistettua.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammuttetulla.

## VAIHTO: JARRULEVYT – FORD FOCUS MK1 VAN / FARMARI (DNW). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

**1** Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

**2** Tue pyörät kiloilta.

**3** Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



**4** Nosta auton keula ylös ja tue se.

5

Ruuvaat pyöränpultit irti.



#### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW)


6

Irrota pyörä.



7

Irrota jarrusatulan liukutappien pölysuojusten päällykset. Käytä sorkkarautaa.

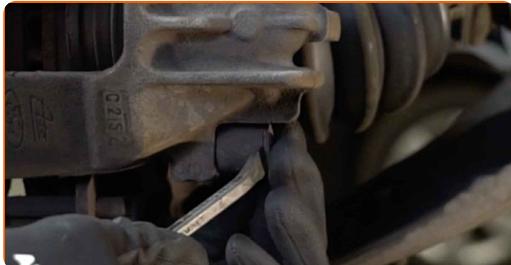

8

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

9

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H7. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Aavaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



11

Siirrä jarrusatulan pidätysjousi sivuun. Käytä sorkkarautaa.



12

Irrota jarrusatula.



#### Vaihto: jarrulevyt – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). Vinkki:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

**13**

Irrota jarrupalat.

**14**


Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**15**

Irrota jarrulevyt.

**16**

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.

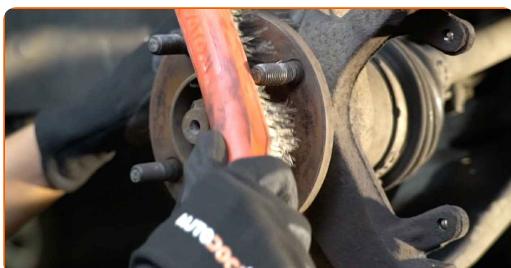**17**

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

18

Poista silikonirasva uudesta jarrulevystä. Käytä yleispuhdistussprayta.



19

Asenna jarrulevyt.



20

Käsitlee jarrusatulan mäntä. Käytä nylonia puhdistusharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

21

Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän käänötökalua.



22

Asenna jarrupalat.



23

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.



24

Asenna jarrukenkien pidikejousi paikoilleen.



25

Kiristä jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä kuusikokoloavainta nro H7. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 28 Nm vääntömomentilla.



26

Asenna jarrusatulan liukutappien pölysuojusten päällykset takaisin paikoilleen.



27

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuperitahnaa.



28

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

29

Asenna pyörä.



## AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW)

30

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



31

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkään. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.



32

Poista tunkit ja kiilat.



Vaihto: jarrulevyt – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

33

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.



Vaihto: jarrulevyt – FORD Focus Mk1 Van / Farmari (DNW). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA

### ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.