



Kuinka vaihtaa
käsijarruvaijeri **FORD**
MONDEO III (B5Y)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V

VAIHTO: KÄSIJARRUVAIJERI – FORD MONDEO III (B5Y).
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- WD-40-monitoimiaine
- Jarrupuhdistusaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Hylyavain nro 10
- Hylyavain nro 16
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Sivuleikkurit
- Vasara
- Pyörökärkipihdit
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: käsijarruvaijeri – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCin vinkki:

- Vaihda käsijarruvaijerit pareittain.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: KÄSIJARRUVAIJERI – FORD MONDEO III (B5Y). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Tue pyörät kiiloilla.

2 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



3 Nosta auton perä ylös ja tue se.



4 Ruuvaat pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. FORD MONDEO III (B5Y)

5

Irrota pyörä.



6

Irrota käsijarruvaijeri jarrusatulasta. Käytä pihtejä. Käytä sorkkarautaa.



7

Irrota käsijarruvaijeri auton korista. Käytä vasaraa. Käytä sorkkarautaa.



8

Irrota äänenvaimennin pidikkeestä. Käytä sorkkarautaa.



9

Tue äänenvaimennin. Käytä vaihteistonostinta.



10

Irrota äänenvaimennin pidikkeestä. Käytä sorkkarautaa.



11

Madalla vaihteistonostinta 10–15 cm.




12

Kierrä irti pakokaasun lämpökilven kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



13

Poista pakokaasun lämpökilpi.

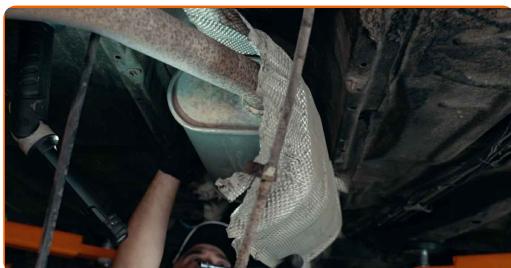

14

Puhdista käsijarruvaijerin kiinnike. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



15

Löysää käsijarruvaijeri. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.



16

Vapauta käsijarrun kaapeli. Käytä pyörökärkipiheitä.



17

Poista käsijarruvaijeri.



18

Asenna uusi käsijarruvaijeri.



19


Kiinnitä käsijarruvaijeri.

20

Liitää käsijarruvaijeri auton koriin.

**21**

Asenna käsijarruvaijeri jarrusatulan kannakkeeseen. Käytä pihtejä. Käytä sorkkarautaa.

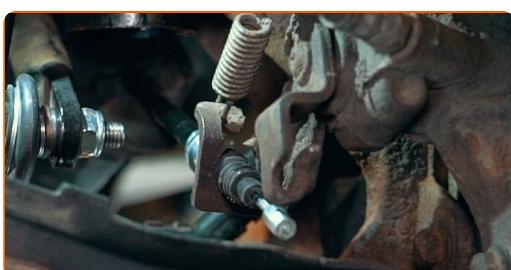**22**

Sääädä käsijarruvaijerin kireys. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

**23**

Asenna pakokaasun lämpökilpi.



24

Kierrä kiinni pakokaasun lämpökilven kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



25

Käsittele äänenvaimentimen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



26

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.



27

Kiinnitää äänenvaimennin pidikkeeseen.



28

Poista tuki äänenvaimentimen alta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: käsijarruvaijeri – FORD MONDEO III (B5Y). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

29

Käsitlete jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



30

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

31

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. FORD MONDEO III (B5Y)

32

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



33

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkään. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääräntömomentilla.



34

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

KÄSIJARRUVAIJERI: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.