



Kuinka vaihtaa
käsijarruvaijeri **FORD**
MONDEO III StW (BWY)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD MONDEO III StW (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III StW (BWY) 2.0 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V

VAIHTO: KÄSIJARRUVAIJERI – FORD MONDEO III STW (BWY). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

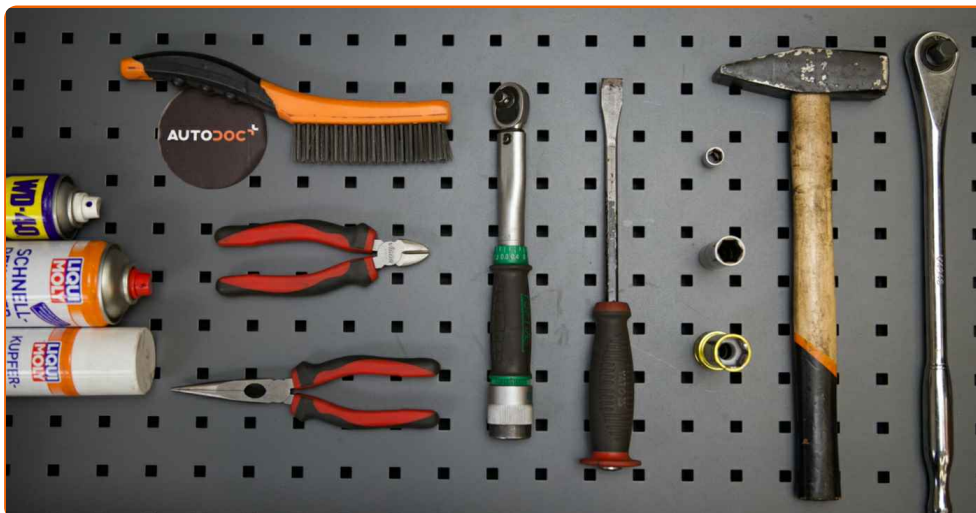

- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 16
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Sivuleikkurit
- Vasara
- Pyörökärkipihdit
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: käsijarruvaijeri – FORD MONDEO III StW (BWY). AUTODOCin vinkki:

- Vaihda käsijarruvaijerit pareittain.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: KÄSIJARRUVAIJERI – FORD MONDEO III STW (BWY). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Tue pyörät kiiloilla.


2 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



3 Nosta auton perä ylös ja tue se.



4 Ruuvaa pyöränpultit irti.

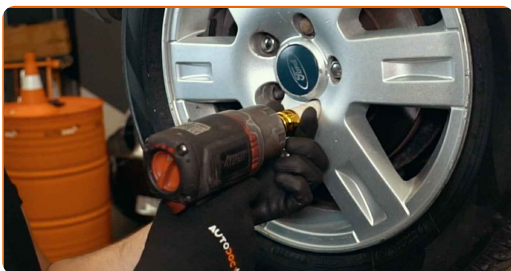

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. FORD MONDEO III StW (BWY)


5

Irrota pyörä.




6

Irrota käsijarruvaijeri jarrusatulasta. Käytä pihtejä. Käytä sorkkarautaa.

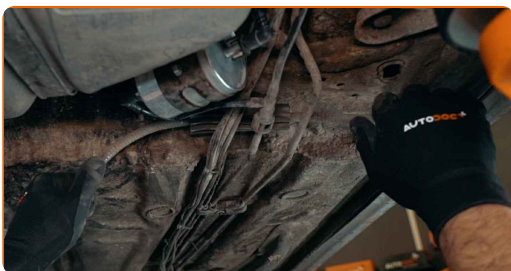


7

Irrota käsijarruvaijeri auton korista. Käytä vasaraa. Käytä sorkkarautaa.

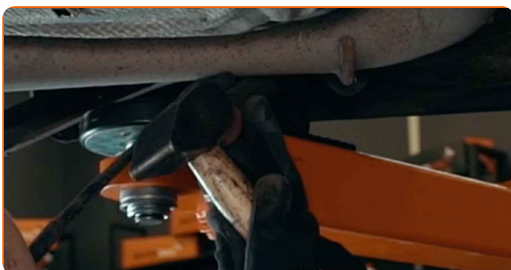


8

Irrota äänenvaimennin pidikkeestä. Käytä sorkkarautaa.

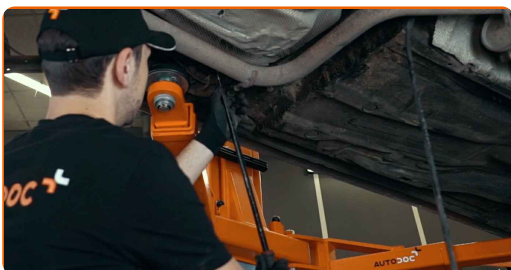


9

Tue äänenvaimennin. Käytä vaihteistonostinta.

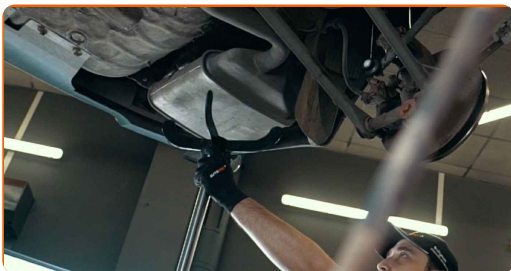


10

Irrota äänenvaimennin pidikkeestä. Käytä sorkkarautaa.

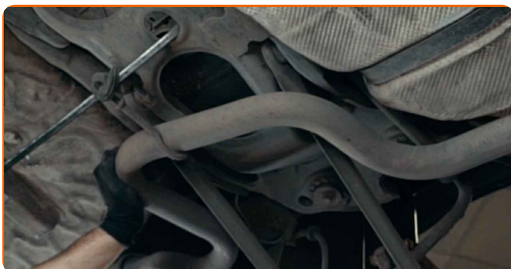


11

Madalla vaihteistonostinta 10–15 cm.

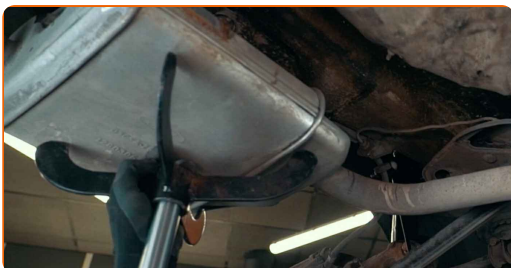

12

Kierrä irti pakokaasun lämpökilven kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

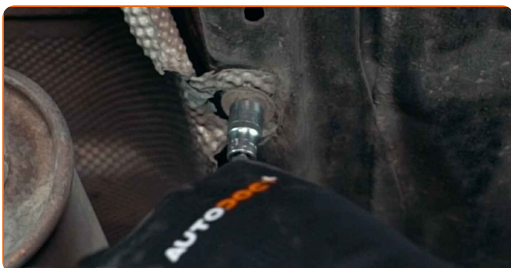


13


Poista pakokaasun lämpökilpi.




14 Puhdista käsijarruvaijerin kiinnike. Levitä WD-40-monitoimiamainetta.

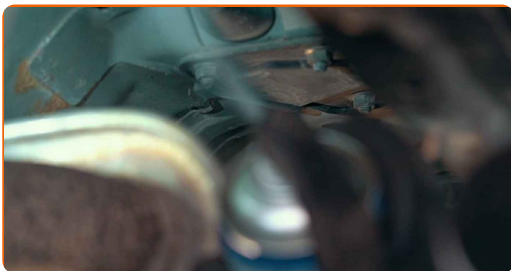


15 Löysää käsijarruvaijeri. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

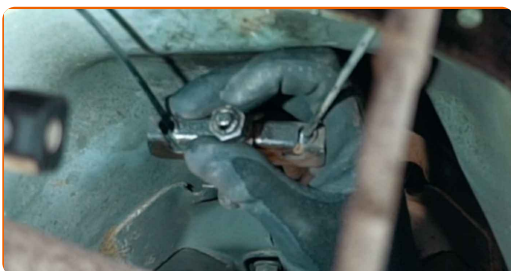


16 Vapauta käsijarrun kaapeli. Käytä pyörökärkipihtejä.

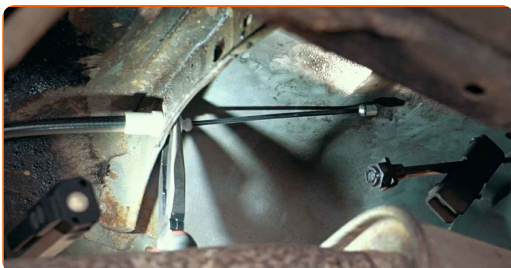

17 Poista käsijarruvaijeri.

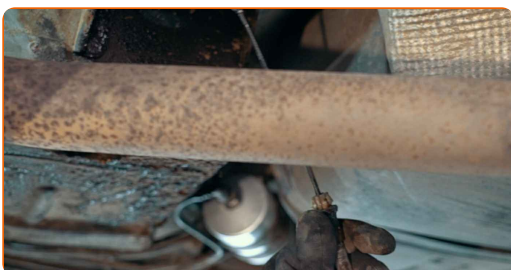

18 Asenna uusi käsijarruvaijeri.

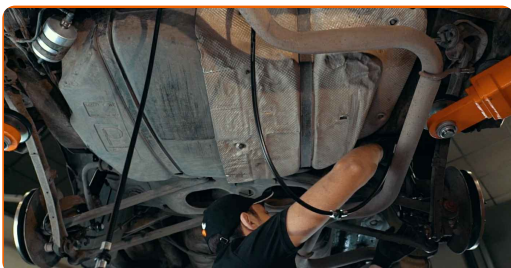


19 Kiinnitä käsijarruvaijeri.


20 Liitä käsijarruvaijeri auton koriin.




21 Asenna käsijarruvaijeri jarrusatulan kannakkeeseen. Käytä pihtejä. Käytä sorkkarautaa.

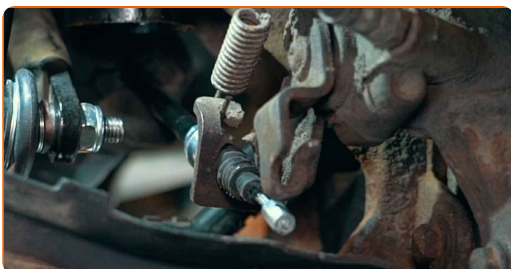

22 Säädä käsijarruvaijerin kireys. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

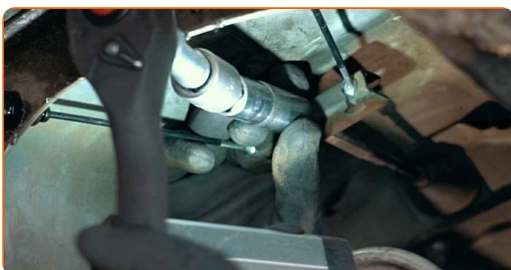


23 Asenna pakokaasun lämpökilpi.

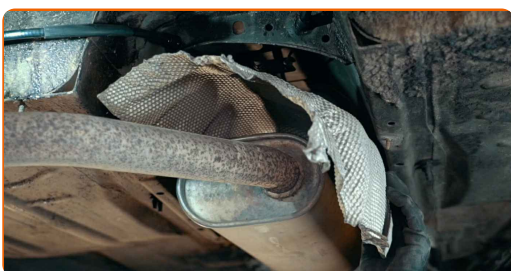


24

Kierrä kiinni pakokaasun lämpökilven kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

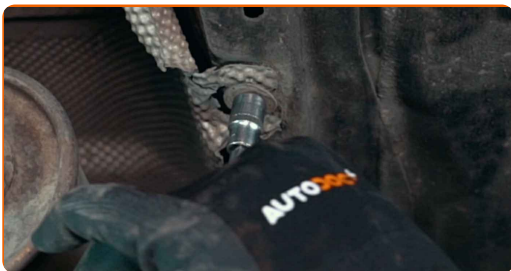


25

Käsittele äänenvaimentimen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

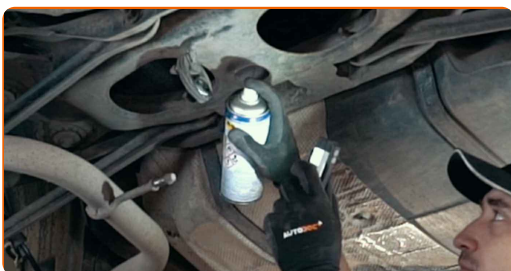


26

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

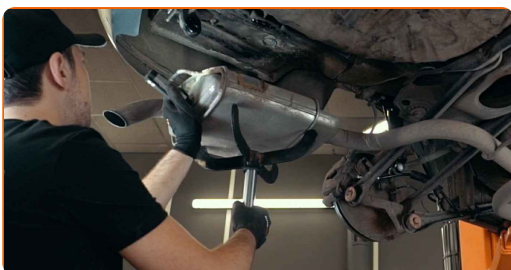


27

Kiinnitä äänenvaimennin pidikkeeseen.

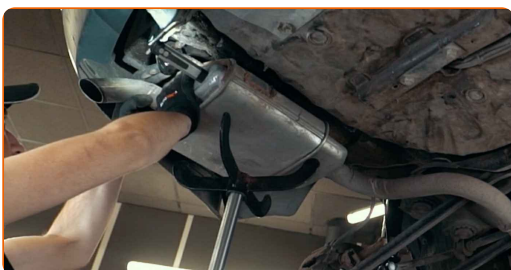

28

Poista tuki äänenvaimentimen alta.

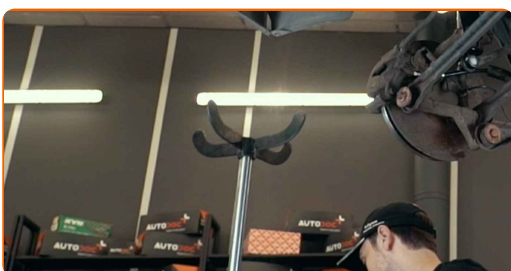

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: käsijarruvaijeri – FORD MONDEO III StW (BWY). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


29

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



30

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

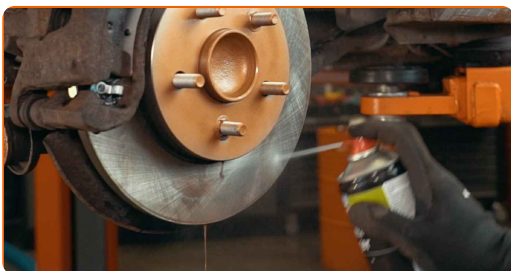


AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

31

Asenna pyörä.

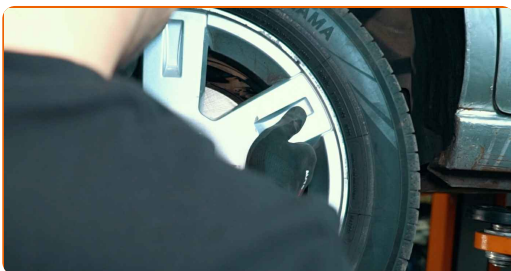

AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. FORD MONDEO III StW (BWY)


32

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



33

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.

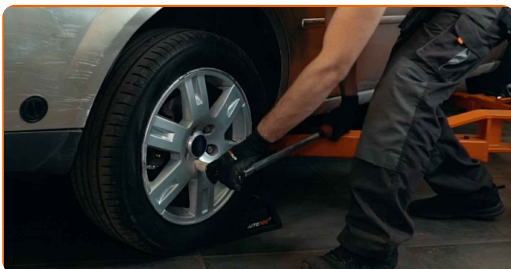

34

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

KÄSIJARRUVAIJERI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.