



Kuinka vaihtaa
sytytysjohto **FORD**
MONDEO III StW (BWY)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD MONDEO III StW (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III StW (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III StW (BWY) 1.8 SCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – FORD MONDEO III STW
(BWY). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: sytytysjohto – FORD MONDEO III StW (BWY). AUTODOCin vinkki:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – FORD MONDEO III STW (BWY). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irroita konepelti.

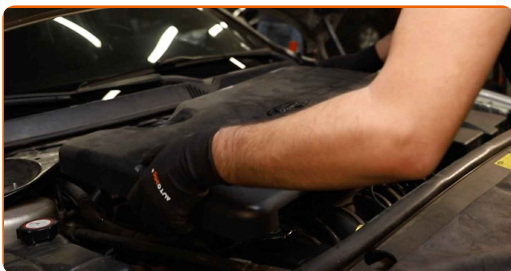

AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: sytytysjohto – FORD MONDEO III StW (BWY). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.

4 Tee merkintöjä osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

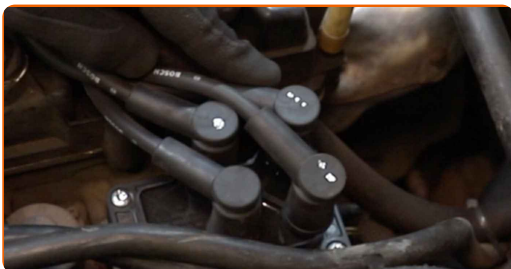

5

Irrota sytytysjohdot sytytyspuolasta. Irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista.

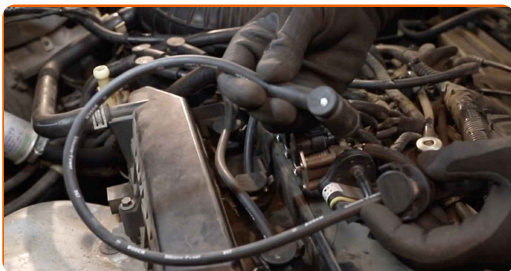


Vaihto: sytytysjohto – FORD MONDEO III StW (BWY). Vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.
- Muista sytytystulppien johtojen asento.

6

Liitä sytytysjohdot sytytyspuolaan. Yhdistä uudet sytytystulppien johdot sytytystulppiin.

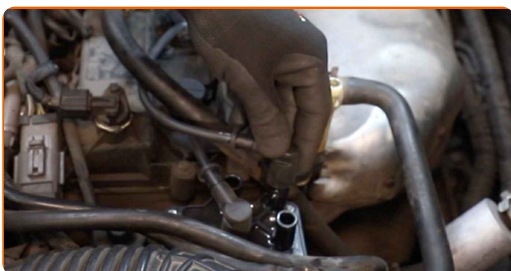


Vaihto: sytytysjohto – FORD MONDEO III StW (BWY). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

7

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

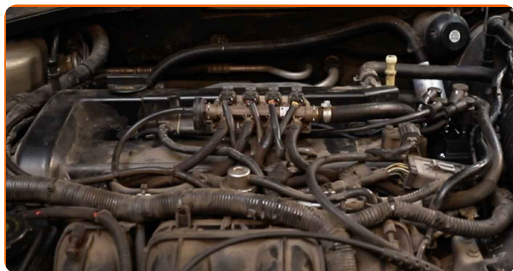

8

Sammuta moottori.

9

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Vaihto: sytytysjohto – FORD MONDEO III StW (BWY). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.

10

Ota suojapeite pois.

11

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSJOHTO: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.