



Kuinka vaihtaa  
pyyhkijänsulat eteen  
**FORD Scorpio Mk1**  
**Sedan (GGE)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE) 2.5 TD, FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE) 2.0 i, FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE) 2.4 i, FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE) 2.9 i 4x4, FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE) 2.9 i 24V, FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE) 2.9 i, FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE) 2.5 D, FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE) 2.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Mondeo Mk3 Farmari (BWY) 1.8 16V


Vaihto: pyyhkijänsulat – FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda etu pyyhkijänsulat aina pareittain. Tällä tavalla saadaan varmistettua että tuulilasi puhdistuu tehokkaasti ja yhtenäisesti.
- Älä sekoita kuljettajan ja matkustajan puoleisia pyyhkijänsulkuja keskenään.
- Molemmat pyyhkijänsulat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: PYYHKIJÄNSULAT – FORD SCORPIO MK1 SEDAN (GGE). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:**


1

Valmistelevä uudet tuulilasinpyyhkijät.

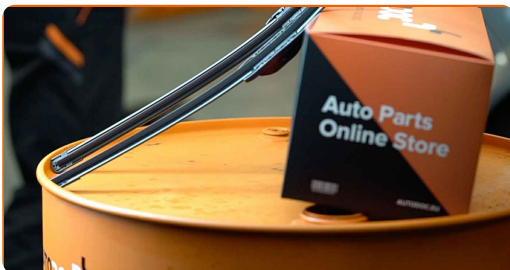

2

Vedä pyyhkijänvartta pois päin lasista kunnes se ei enää tule.

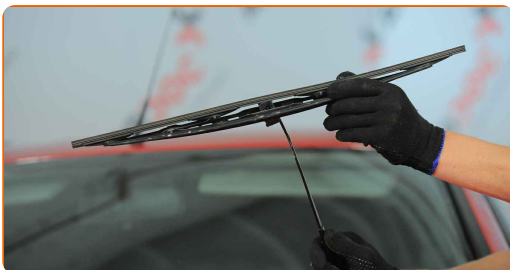

3

Käännä tuulilasinpyyhkimen sulkaa 90 astetta.



4

Paina klipsiä.



5

Irrota sulka pyyhkimen varresta.




Vaihto: pyyhkijänsulat – FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE). Vinkki:

- Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska varressa on jousi.

6

Asenna uusi pyyhkijän sulka ja paina varovaisesti pyyhkijän vartta lasia pitkin alaspäin.

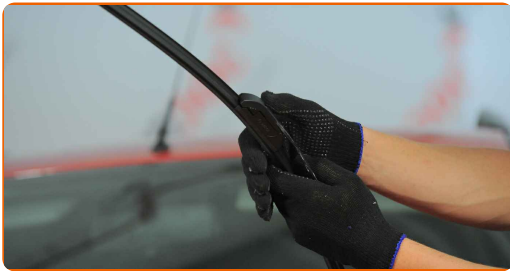

Vaihto: pyyhkiänsulat – FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä kosketa pyyhkiänsulkia jotta niiden työpintojen grafiittipäällyste ei vaurioituisi.
- Varmista että pyyhkiänsulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.

7

Käynnistä syytys.



8

Tarkasta pyyhkiöiden toiminta asennuksen jälkeen. Sulkien ei tulisi mennä ristiin tai pomppia tuulilasilla.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA**

### **i VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.