



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodatin autoon  
**FORD TRANSIT MK-7**  
**Lava / alusta** – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – FORD TRANSIT MK-7  
LAVA / ALUSTA. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



• Mikrokuituliina

• Lokasuojan suojus

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata valmistajan määrittelemiä huoltovälejä, suosituksia ja osan käyttöä koskevia vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta.

## SUORITA VAIHTO SEURAAVASTI:

1

Avaa konepelti.

2

Suojaa auton maalipinta ja muoviosat suojapeitteellä.

3

Irrota imuputken kiinnikkeet.



4

Irrota imuputki ilmansuodattimen kotelosta.




5 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.




6 Irrota ilmansuodattimen kansi.



7 Suojaa imuputken pää mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

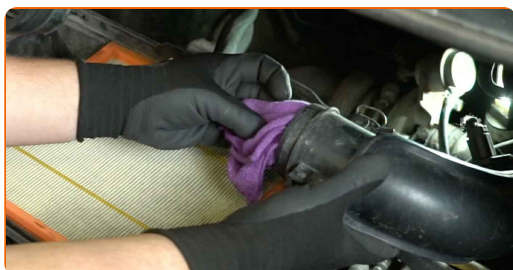

8 Irrota ilmansuodatin sen kotelosta.

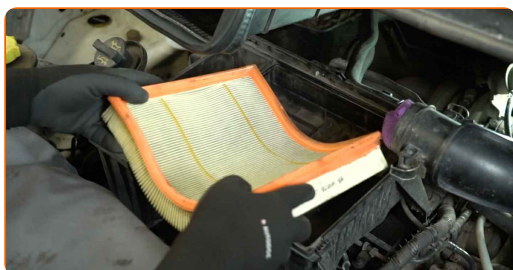


9 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



10

Aseta uusi ilmansuodatin koteloon.

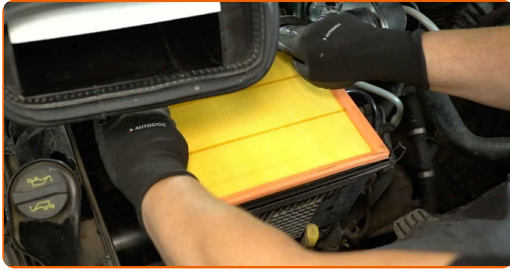

### AUTODOCin asiantuntijasuositus:

- Älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon asennuksen aikana.
- FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

11

Asenna ilmansuodattimen kansi takaisin.



12


Napsauta ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.



13 Poista mikrokuituliina imuputken päästä.



14 Liitä imuputki ilmansuodattimen koteloon.

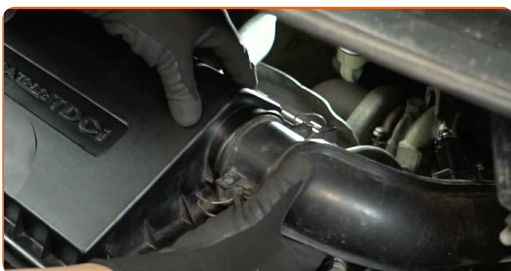

15 Napsauta imuputken kiinnikkeet paikoilleen.



16 Ota lokasuojan suojus pois.

17 Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.