



Kuinka vaihtaa
vasemmanpuoleinen
moottorin tukikumi
autoon **FORD Transit
Mk5 Flatbed Kuorma-
auto/Alusta (V184, V185)**
– vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT Lava / alusta (FM_-, FN_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT Lava / alusta (FM_-, FN_-) 2.0 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi

**VAIHTO: MOOTTORIN KUMITYYNY – FORD TRANSIT
MK5 FLATBED KUORMA-AUTO/ALUSTA (V184, V185).
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Teräsharja
- WD-40-spray
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- 13 mm:n hylsy
- 18 mm:n hylsy
- Kiintolenkkiavain
- Ruuvinväännin
- Autotunkki
- Leveä puupalikka
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: moottorin kumityyny – FORD Transit Mk5 Flatbed Kuorma-auto/Alusta (V184, V185). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: MOOTTORIN KUMITYYNY – FORD TRANSIT MK5 FLATBED KUORMA-AUTO/ALUSTA (V184, V185). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Suojaa auton maalipinta ja muoviosat suojapeitteellä.


3 Puhdista moottorin tukikumin kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Käytä WD-40-sprayta.



4 Kierrä moottorin tukikumin alemmat kiinnikkeet irti. Käytä 13 mm:n hylsyä. Käytä kiintolenkkiavainta.

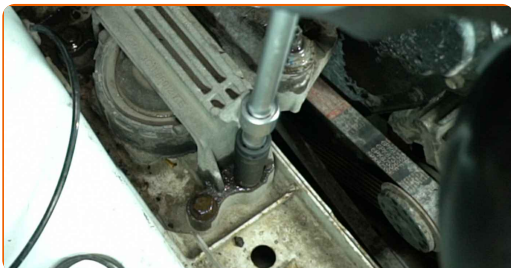

5 Irrota kiinnityspultit.

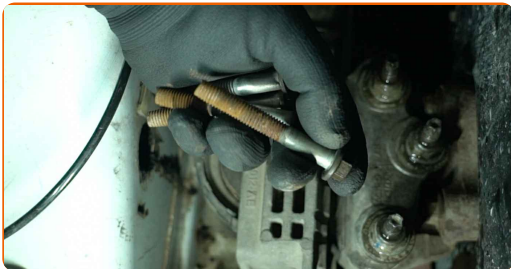

6 Tue moottori öljypohjan alueelta. Käytä tunkkia.

Varoitus!

- Aseta tunkin ja moottorin väliin leveä puupölkky, jotta öljypohja ei vahingoitu.

7 Kierrä moottorin tukikumin ylemmät kiinnikkeet irti. Käytä 18 mm:n hylsyä. Käytä kiintolenkkiavainta.



8 Irrota moottorin tukikumi.



9 Puhdista moottorin tukikumin kiinnityskohdat. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussuihketta.



10 Asenna uusi moottorin tukikumi.



11 Asenna kiinnitysmutterit ja -pultit.



12 Kiristä moottorin tukikumin ylemmät kiinnikkeet. Käytä 18 mm:n hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 115 N·m.




13 Poista tunkki moottorin alta.

Vaihto: moottorin kumityyny – FORD Transit Mk5 Flatbed Kuorma-auto/Alusta (V184, V185). Vinkki:

- Laske tunkki alas tasaisesti heiluttamatta sitä, jotta ajoneuvon kokoonpanot ja mekanismit eivät vaurioidu.

14

Kiristä moottorin tukikumin alemmat kiinnikkeet. Käytä 13 mm:n hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 70 N·m.

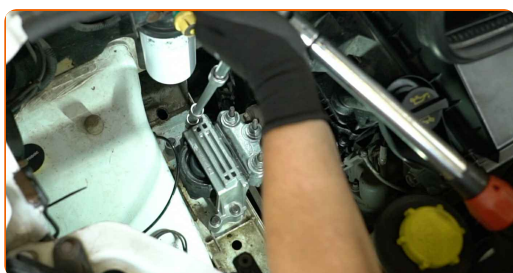

15

Ota lokasuojan suojapeite pois.

16

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

MOOTTORIN KUMITYYNY: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.