



Kuinka vaihtaa
etummainen alatukivarsi

FORD Transit Mk6
Flatbed Kuorma-auto /
Alusta (V347, V348)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi,
 FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi
 RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2
 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF)
 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN,
 FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM,
 FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348,
 FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347,
 V348, FM, FN, FF) 2.3 16V LPG RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta
 (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V CNG RWD

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
 ajoneuvossa: FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

[illegible]

- Teräsharja
- WD-40-spray
- Yleispuhdistussuihke
- Keraaminen tahna
- Momenttiavain
- 21 mm:n yhdistelmäavain
- 18 mm:n hylsy
- 21 mm:n hylsy
- 24 mm:n hylsy
- 21 mm:n vannehylsy
- Hylsyavain tai sähkötyökalu kierteitettyjen kiinnikkeiden irrottamista/asentamista varten
- T-väännin
- Asennusrauta
- Pallonivelen ulosvedin
- Vaihteistonostin tai ylimääräinen tunkki
- Autonostin tai tunkki ja autopukkeja, lisäksi pyöräkiiloja

Osta työkaluja


Vaihto: etummainen alatukivarsi – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vasen ja oikea tukivarsi vaihdetaan samalla tavalla.
- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: ETUMMAINEN ALATUKIVARSI – FORD TRANSIT MK6 FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (V347, V348). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Tue pyörät kiiloilla.

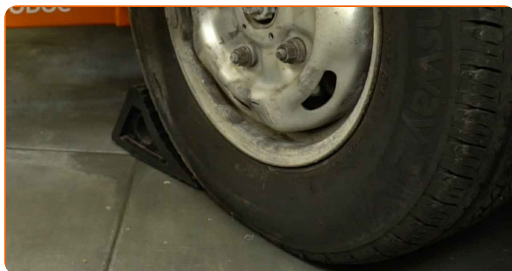

2

Löysää pyöränmutterit. Käytä 21 mm:n vannehylsyä. Käytä T-väännintä.

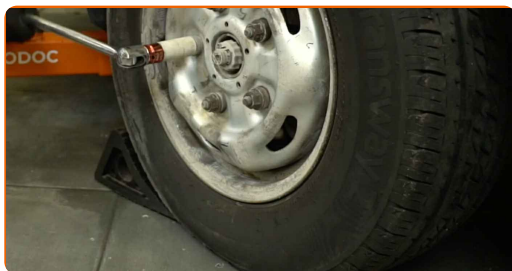

3

Nosta ajoneuvo ylös.

Varoitus!

- Jos käytät tunkkia, pysäköi auto kovalle tasaiselle alustalle.
- Tue auto lisäksi autopukeilla.

4

Kierrä pyöränmutterit irti.



Vaihto: etummainen alatukivarsi – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348). Vinkki:

- Loukkaantumisen välttämiseksi pitele pyörää ylhäällä, kun kierrät muttereita irti.


5

Irrota pyörä.



6

Puhdista kaikki tukivarren liitännät. Käytä teräsharjaa. Käytä WD-40-sprayta.

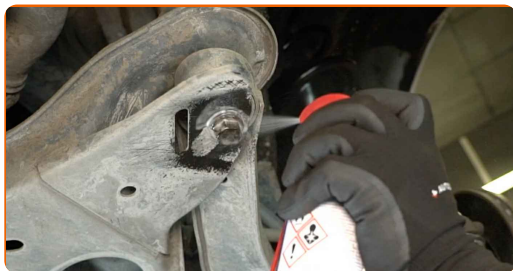


7

Kierrä irti kiinnike, joka yhdistää pallonivelen ohjausvarteen. Käytä 24 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.




8

Nosta olka-akseli ylös. Käytä vaihteistonostinta tai ylimääräistä tunkkia.

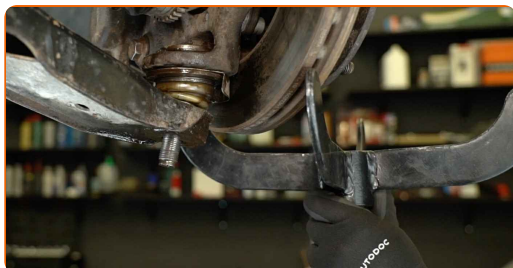


9

Irrota pallonivel tukivarresta. Käytä pallonivelen ulosvedintä.

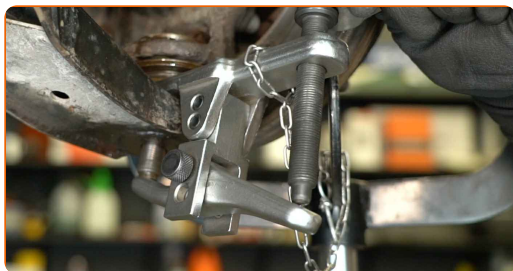

10

Irrota tuki olka-akselin alta.

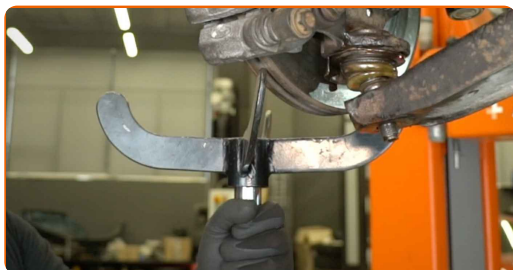

11

Kierrä irti tukivarren takakiinnike. Käytä 21 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



12

Irrota kiinnityspultti.




13

Kierrä irti tukivarren etukiinnike. Käytä 21 mm:n yhdistelmäavainta. Käytä 18 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.




14

Irrota kiinnityspultti.

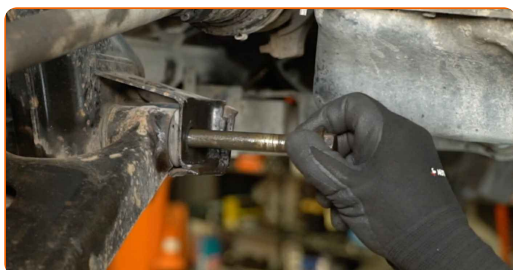


15

Irrota tukivarsi. Käytä asennusrautaa.

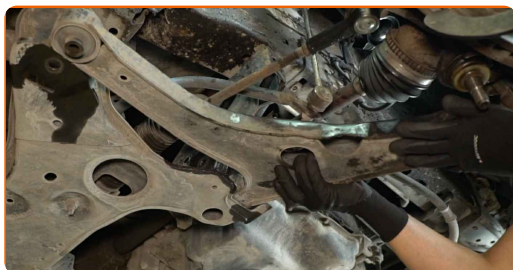


16

Puhdista tukivarren asennuskohdat. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussuihketta.

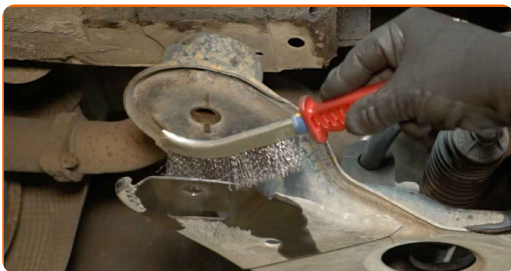


17

Asenna uusi tukivarsi.

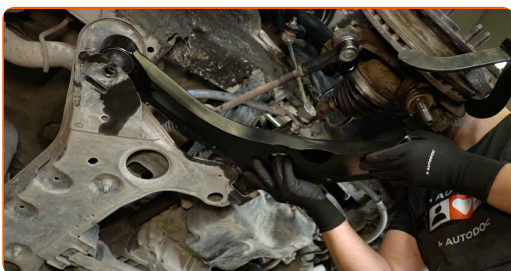

18

Asenna ja kierrä kiinnityspultit kiinni.

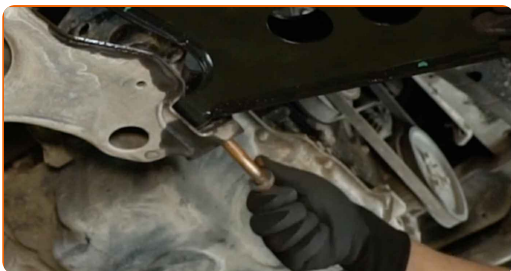


19

Kiinnitä pallonivel tukivarteen kiertämällä mutteri kiinni.



20

Kiristä kiinnike, joka yhdistää tukivarren palloniveleen. Käytä 24 mm:n hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 150 N-m.

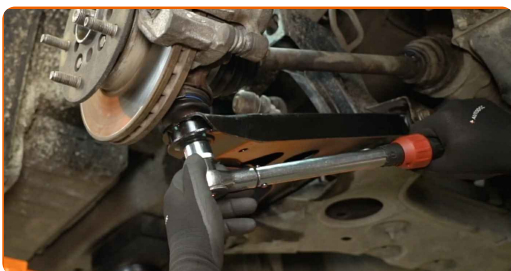


21

Kiristä tukivarren takakiinnike. Käytä 21 mm:n hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 200 N·m.




22

Kiristääksesi kiinnikkeet oikein, jousitus on tunkattava ylös sen kuormittamiseksi. Käytä vaihteistonostinta tai ylimääräistä tunkkia.

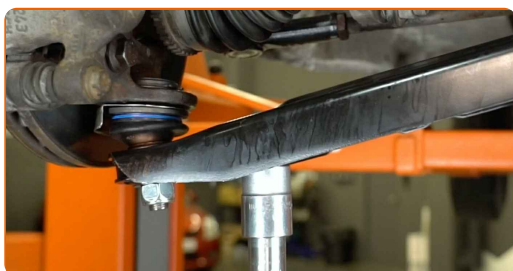

23

Kiristä tukivarren etukiinnike. Käytä 21 mm:n yhdistelmäavainta. Käytä 18 mm:n hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 200 N·m.

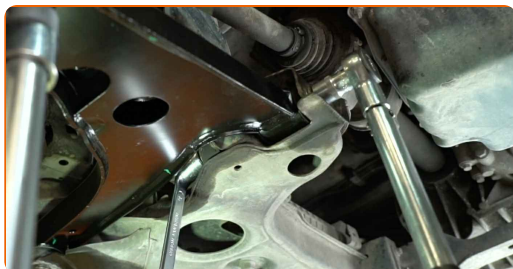

24

Puhdista vanteen asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussuihketta.



25

Käsittele pyörännavan pinta, joka on kosketuksissa vanteen kanssa. Käytä keraamista tahnaa.



26

Asenna pyörä.



Vaihto: etummainen alatukivarsi – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348). AUTODOC suosittelee:

- Loukkaantumisen välttämiseksi pitele pyörää ylhäällä, kun kierrät kiinnitysmuttereita kiinni.

27

Kierrä pyöränmutterit kiinni. Käytä 21 mm:n vannehylsyä. Käytä hylsyavainta.



28

Laske auto ja kiristä pyöränmutterit ristikkäin. Käytä 21 mm:n vannehylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 200 N·m.



29

Poista tunkki, autopukit ja pyöräkiilat.

Vaihto: etummainen alatukivarsi – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348). Ammattilaiset suosittelevat:

- Pyörät on suunnattava tukivarren vaihtamisen jälkeen.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



 **AUTODOC**

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

ALATUKIVARSI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryyden välttämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäyttöön tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaisuudessa. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.