



Kuinka vaihtaa takavalo
autoon **FORD Transit**
Mk6 Flatbed Kuorma-
auto/Alusta (V347,
V348) – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.4 TDCi 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi

VAIHTO: TAKAVALOT – FORD TRANSIT MK6 FLATBED
KUORMA-AUTO/ALUSTA (V347, V348). TARVITSEMASI
TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: takavalot – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto/Alusta (V347, V348). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.


SUORITA VAIHTO SEURAAVASTI:

1

Avaa takaovi.


2

Kierrä irti kiinnikkeet, jotka yhdistävät takavalon auton koriin.

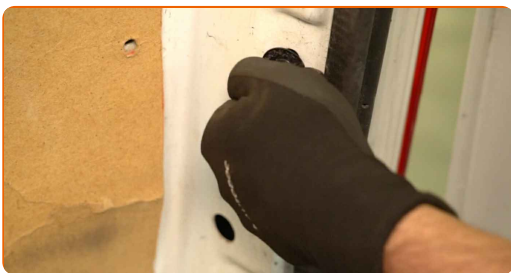

3

Irrota takavallo.

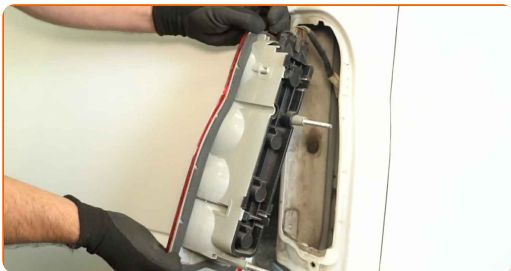


Tärkeää!

- Vältä liiallista voimankäyttöä, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

4

Irrota takavalon liitin.

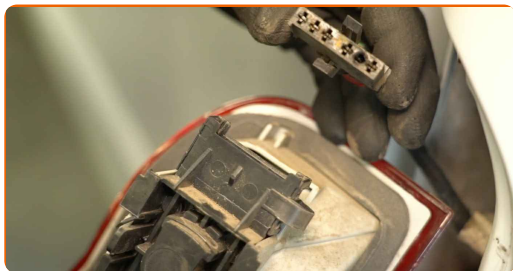

5

Irrota polttimoiden pidike ja polttimot.



Varoitus!


- Vaihto: takavalot – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto/Alusta (V347, V348). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.
- Vältä koskemasta polttimon lasiin paljain käsin. Siihen jääneet sormenjäljet voivat aiheuttaa vian polttimossa.

6


Asenna polttimoiden pidike ja polttimot takaisin.




7 Puhdista takavalon liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.

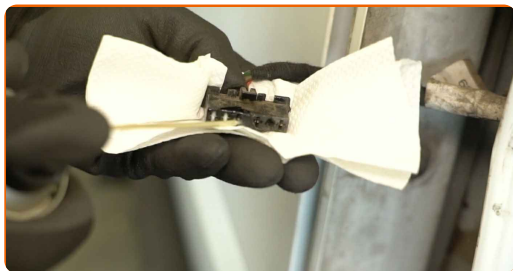


8 Kiinnitä takavalon liitin paikalleen.

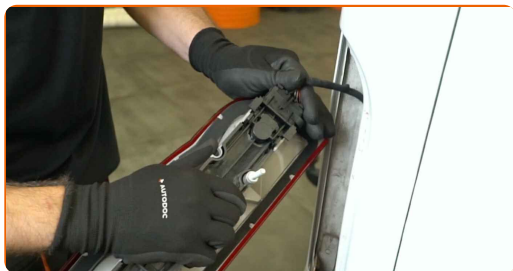

9 Asenna uusi takavallo.

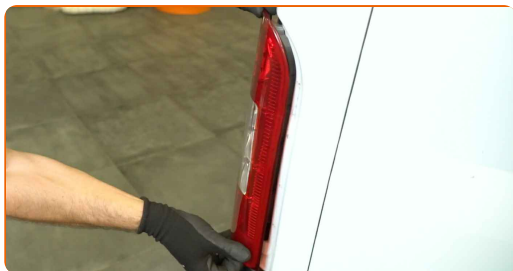

10 Kiristä kiinnikkeet, jotka yhdistävät takavalon auton koriin.

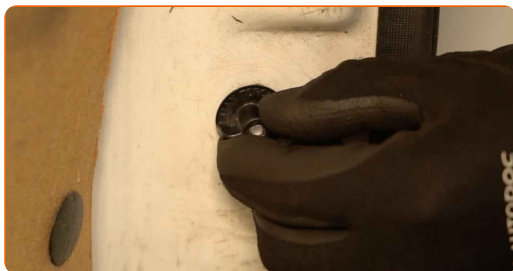

11 Sulje takaovi.

12

Tarkista, että uusi osa toimii.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

TAKAVALOT: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.