



Kuinka vaihtaa
moniurahienna autoon

**FORD Transit Mk6
Flatbed Kuorma-
auto/Alusta (V347,
V348) – vaihto-ohje**

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi

VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD TRANSIT MK6
FLATBED KUORMA-AUTO/ALUSTA (V347, V348).
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- 15 mm:n yhdistelmäavain
- Asennusrauta
- Venyvän hihnan asennustyökalu

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moniurahiina – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto/Alusta (V347, V348). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD TRANSIT MK6 FLATBED KUORMA-AUTO/ALUSTA (V347, V348). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

- 1 Nosta ajoneuvo ajoneuvonostimella tai aseta se rasvamontun päälle.
- 2 Irrota ohjaustehostimen pumpun moniurahiina kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä asennusrautaa. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.




- 3 Irrota laturin moniurahiina kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä asennusrautaa. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.



4

Tarkista laturin ja ohjaustehostimen pumpun hihnapyörien kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

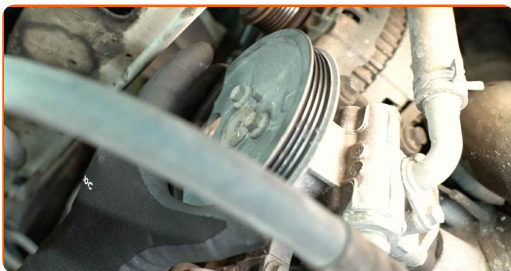

5

Asenna uusi laturin moniurahihna kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.




Vaihto: moniurahihna – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto/Alusta (V347, V348). Vinkki:

- Varo, ettet vahingoita moniurahihnaa asentaessasi sitä.

6

Asenna ohjaustehostimen pumpun moniurahihna kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.

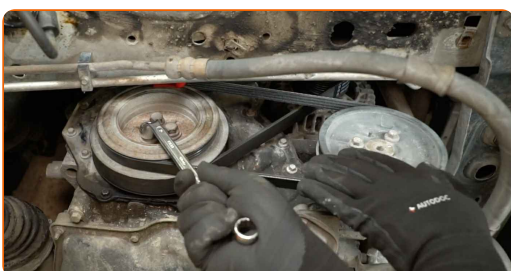

Varoitus!

- Varo, ettet vahingoita moniurahihnaa asentaessasi sitä.

7

Laske ajoneuvo alas.

8

Anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan.



Vaihto: moniurahihna – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto/Alusta (V347, V348). AUTODOC suosittelee:

- Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että osa toimii oikein.

9

Sammuta moottori.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.