



Kuinka vaihtaa
moniurahihna **FORD**
Transit Mk7 Flatbed
Kuorma-auto / Alusta
(V363)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Transit Mk7 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD TRANSIT MK7
FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (V363). LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- 15 mm:n yhdistelmäavain
- Asennusrauta
- Venyvän hihnan asennustyökalu

Osta työkaluja

Vaihto: moniurahihna – FORD Transit Mk7 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V363). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.


VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD TRANSIT MK7 FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (V363). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

- 1 Nosta ajoneuvo ajoneuvonostimella tai aseta se rasvamontun päälle.
- 2 Irrota ohjaustehostimen pumpun moniurahihna kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä asennusrautaa. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.
- 3 Irrota laturin moniurahihna kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä asennusrautaa. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.



4

Tarkista laturin ja ohjaustehostimen pumpun hihnapyörien kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

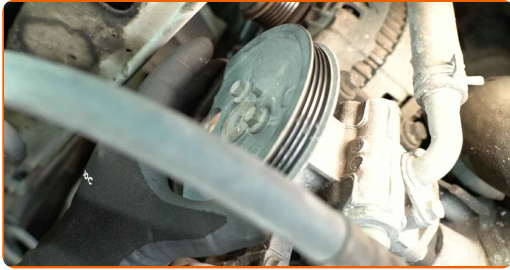

5

Asenna uusi laturin moniurahihna kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.




Vaihto: moniurahihna – FORD Transit Mk7 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V363). Vinkki:

- Varo, ettet vahingoita moniurahihnaa asentaessasi sitä.

6

Asenna ohjaustehostimen pumpun moniurahihna kääntämällä kampiakselin hihnapyörää. Käytä venyvän hihnan asennustyökalua. Käytä 15 mm:n yhdistelmäavainta.

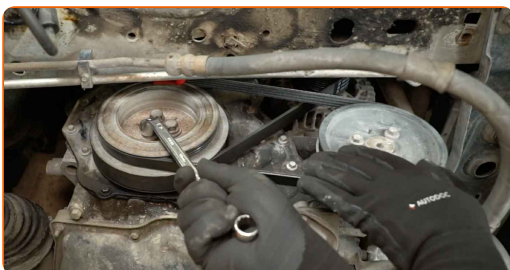

Varoitus!

- Varo, ettet vahingoita moniurahihnaa asentaessasi sitä.

7

Laske ajoneuvo alas.

8

Anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan.




Vaihto: moniurahihna – FORD Transit Mk7 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V363). AUTODOC suosittelee:

- Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että osa toimii oikein.

9

Sammuta moottori.

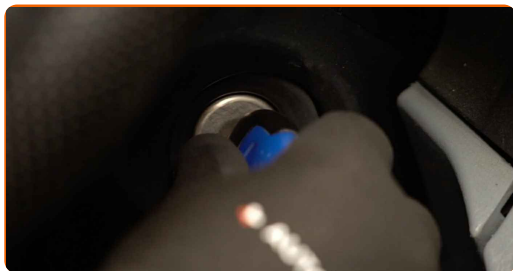

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryydestä johtuvista tapaturmista, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäyttöön tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.