



Kuinka vaihtaa moottorin
kumityyny oikealle **Opel**
Astra G F48-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO




📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.8 16V (F07), OPEL Astra G Van (F70) 1.6 (F70), OPEL Astra G Cabriolet (T98) 1.6 16V (F67), OPEL Astra G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67), (+ 8)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MOOTTORIN KUMITYYNY – OPEL ASTRA G
F48. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

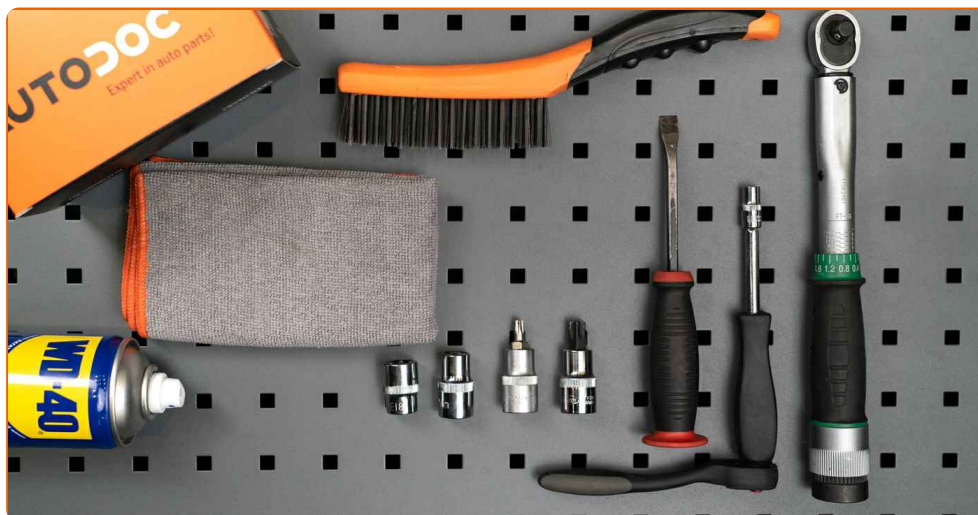

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro E20
- Torx-kärkihylsy T30
- Torx-kärkihylsy T55
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Vaihteistonostin
- Tunkki
- Ruuvipuristin
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moottorin kumityyny – Opel Astra G F48. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MOOTTORIN KUMITYYNY – OPEL ASTRA G F48. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3

Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

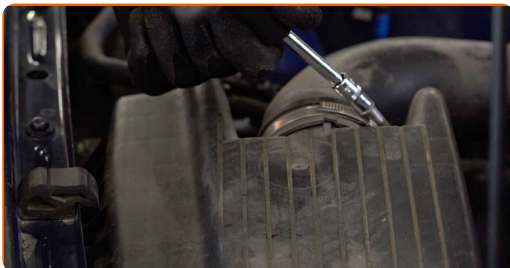

4

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.




5

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.




6

Irroita ilmaletkun ja johdinsarjan ilmansuodattimen koteloon yhdistävät kiinnikkeet.

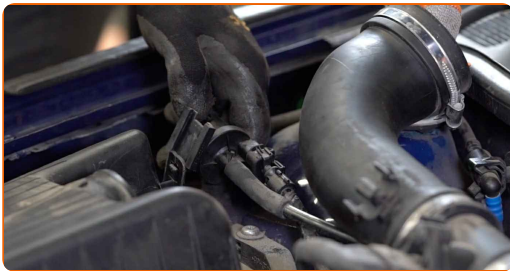

7

Irroita suodattimen kansi. Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

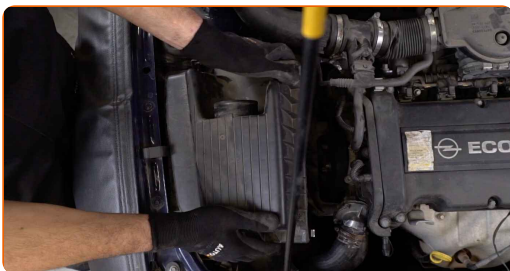


8

Irroita suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Irroita ilmansuodattimen kotelo.

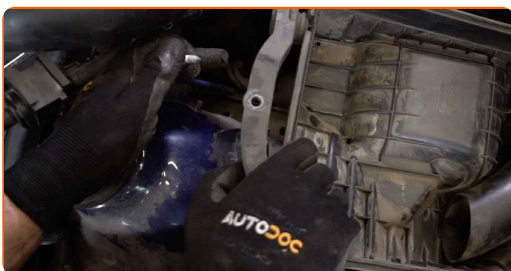


10

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



11

Tue moottorin pohjapanssari. Käytä vaihteistonostinta.

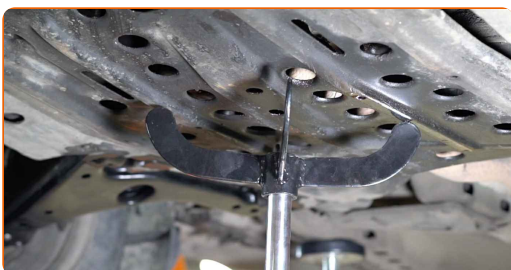

12

Irrota öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 12.




Vaihto: moottorin kumityyny – Opel Astra G F48. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Välttääksesi vammoja, pidä moottorin pohjapanssaria varovaisen tiukasti ruuvatessasi irti kiinnikkeitä ja laskiessasi hydraulista vaihteistonostinta.

13

Irrota hydraulinen vaihteistonostin. Poista öljypohjan kansi.

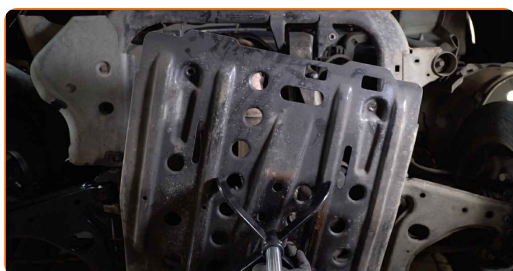

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moottorin kumityyny – Opel Astra G F48. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

14

Laske autoa.



15

Tue moottori öljypannun alueella. Käytä tunkkia.




Vaihto: moottorin kumityyny – Opel Astra G F48. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että moottori on tuettu.


16

Poista moottorin kannakkeen kiinnikkeet (6 palaa). Käytä hylsyä nro E20. Käytä kiintolenkkiavainta.

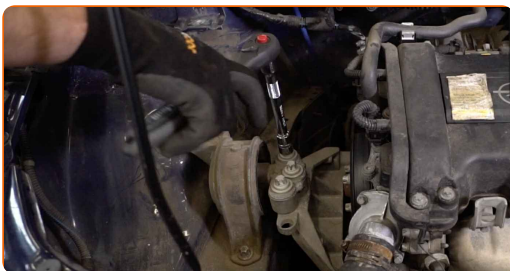

17

Poista moottorin kiinnike.

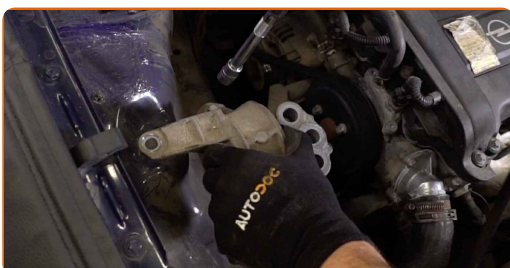

Vaihto: moottorin kumityyny – Opel Astra G F48. Vinkki:

- Tarkista varovaisesti toiset moottorin kiinnikkeet ja vaihda ne, jos tarvittavaa.

18

Tartu kiinni puristimella kannattimeen moottorin kannakkeen kanssa.



19

Ruuvaa irti moottorin kannake kannattimesta. Käytä Torx-avainta T55. Käytä kiintolenkkiavainta.



20

Ruuvaa uusi moottorin kannake kannattimeen. Käytä Torx-avainta T55. Käytä kiintolenkkiavainta.



21

Poista kannatin moottorin kannakkeesta puristimesta.




22

Puhdista moottorin kannakkeen asennusjalusta. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.




23

Asenna moottorin kannake sen asennusjalustaan.

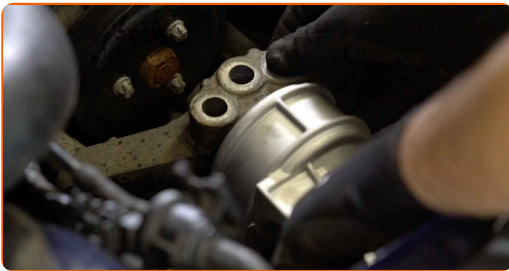


24

Ruuvaa kiinni moottorin kiinnikkeet (6 osaa). Käytä hylsyä nro E20. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.

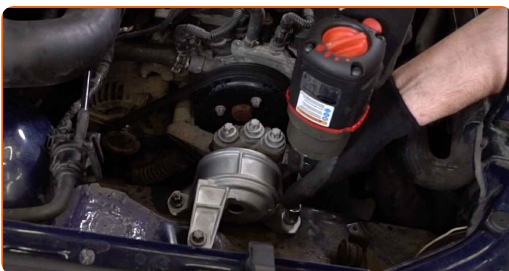

25

Poista tuki moottorin alta.

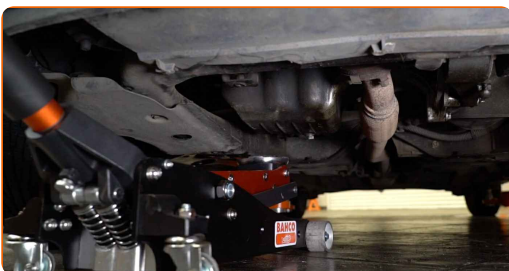


26

Nosta auto ylös tunkin varaan.



27

Laita öljypohjan alempi kansi takaisin paikalleen.

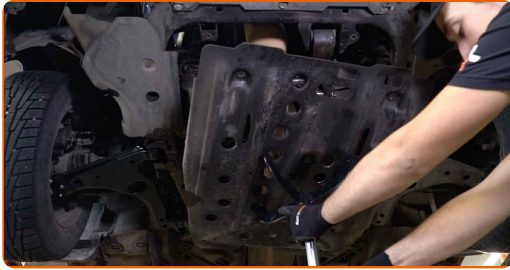


28

Tue moottorin pohjapanssari. Käytä vaihteistonostinta.




29

Kiristä öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 12.

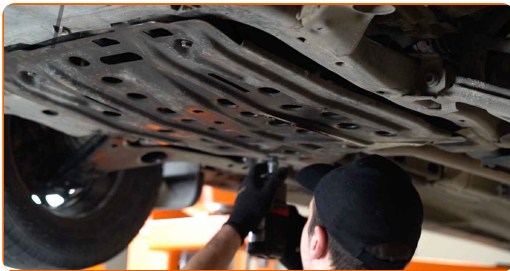

30

Irraita hydraulinen vaihteistonostin.

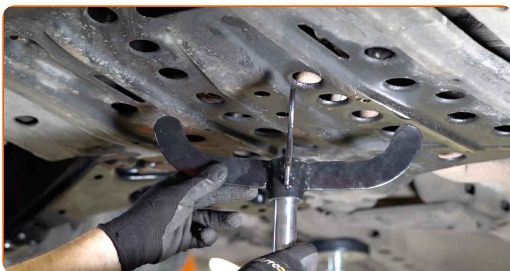


AUTODOC suosittelee:

- Opel Astra G F48 – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


31 Laske autoa.




32 Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

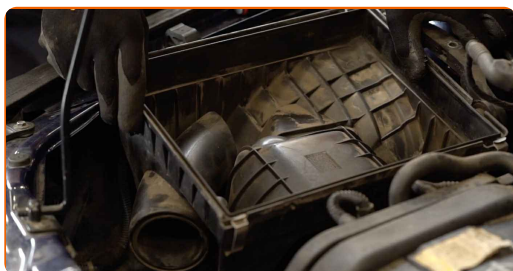

33 Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

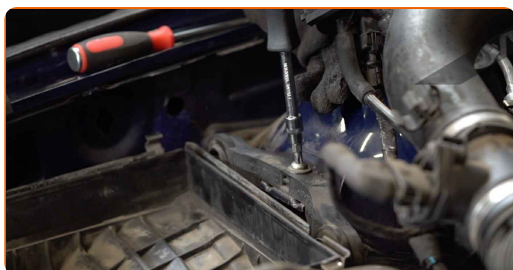

34 Aseta suodatinpatruuna suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

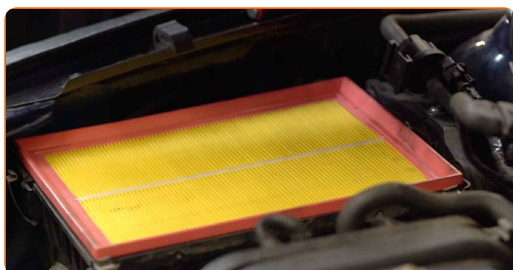

Vaihto: moottorin kumityyny – Opel Astra G F48. AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.


35

Aseta ilmasuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.




36

Kiinnitä ilmaletkun ja johdinsarjan ilmasuodattimen koteloon yhdistävät kiinnikkeet.

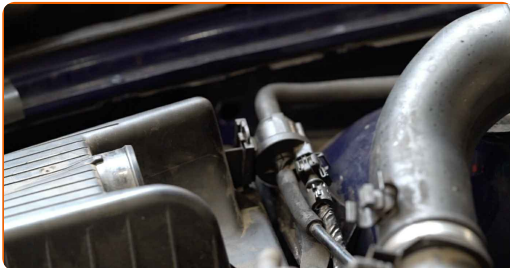


37

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

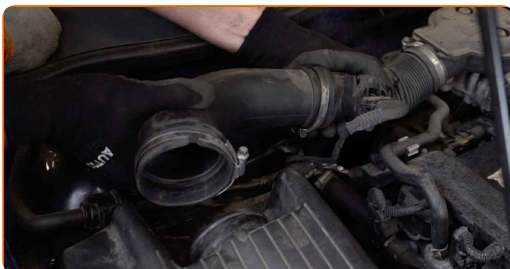


38

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

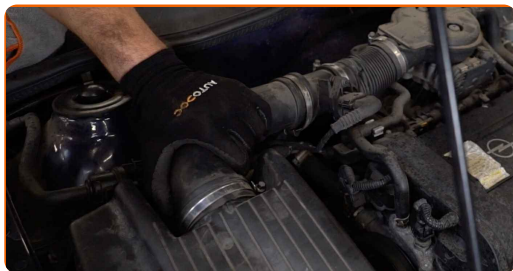

39

Kiristä huuhotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

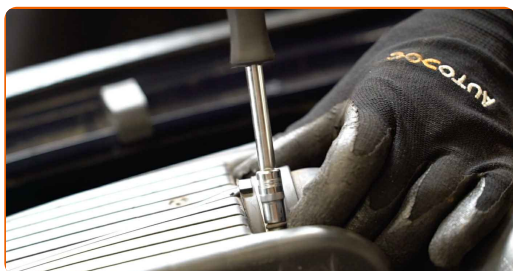

40

Ota suojapeite pois.



41

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA OPEL-AUTOON

MOOTTORIN KUMITYYNY: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT OPEL ASTRA G F48 -MALLIIN

MOOTTORIN KUMITYYNY OPEL-AUTOON: OSTA NYT

**MOOTTORIN KUMITYYNY OPEL ASTRA G F48 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.