



Kuinka vaihtaa
iskunvaimentimet taakse
Nissan Leaf ZEO-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – NISSAN LEAF ZE0.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

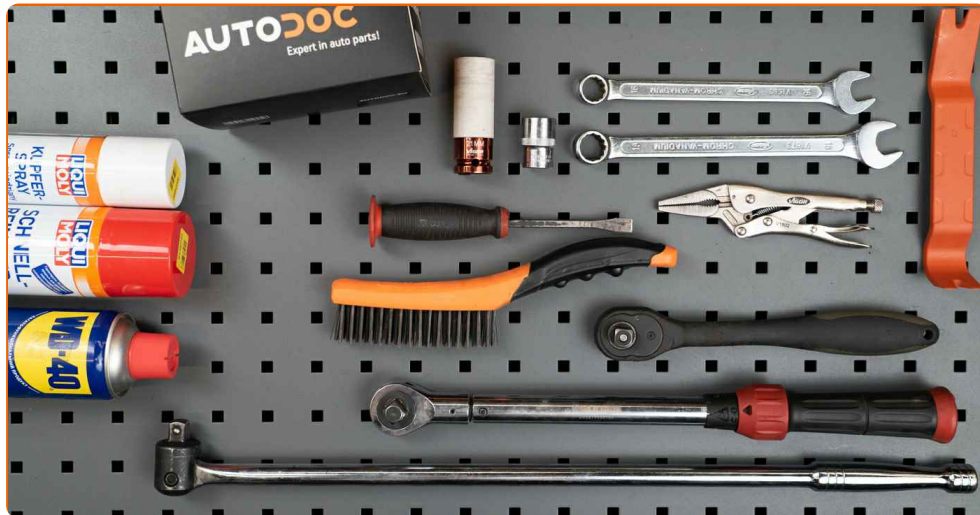

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Yhdistelmäavain nro 16
- Yhdistelmäavain nro 18
- Hylsyavain nro 18
- Vannehylsy nro 21
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Lukkopihdit
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: iskunvaimentimet – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – NISSAN LEAF ZE0. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa takaluukku.

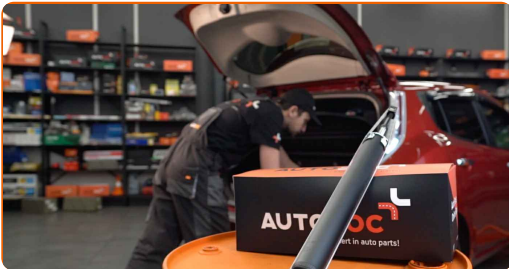


2

Irrota kiinnityskorkki iskunvaimentimen yläkiinnikkeestä. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

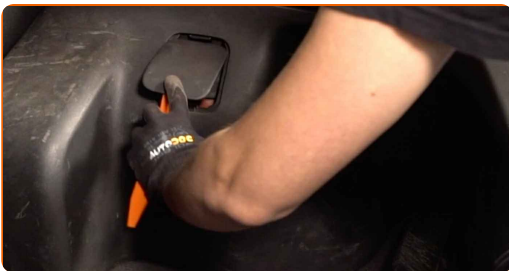

3

Löysää iskunvaimentimen ylemmää kiinnikettä. Käytä yhdistelmäavainta nro 16. Käytä lukkopihtejä.

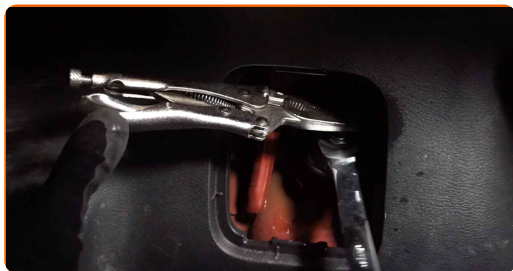


4

Tue pyörät kiiloilla.




5

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 21.

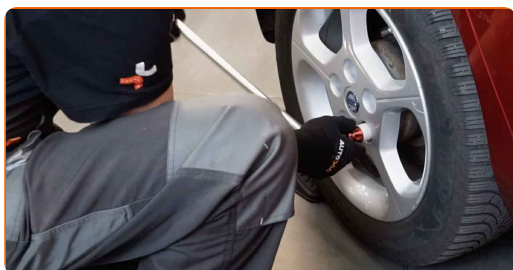

6

Nosta auton perä ylös ja tue se.

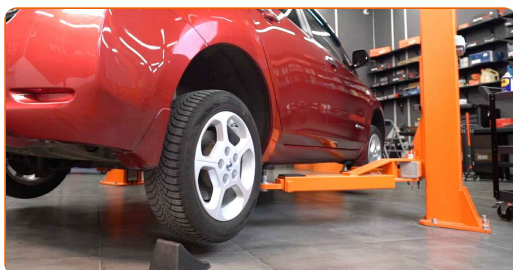

7

Ruuvaa pyöränpultit irti.




Vaihto: iskunvaimentimet – Nissan Leaf ZE0. Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


8

Irrota pyörä.

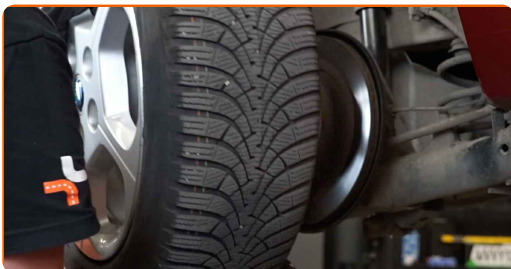

9

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

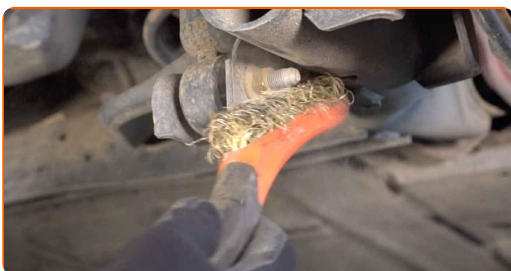

10

Irroita iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Nissan Leaf ZE0


11 Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.




12 Irrota kiinnityspultti. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18.

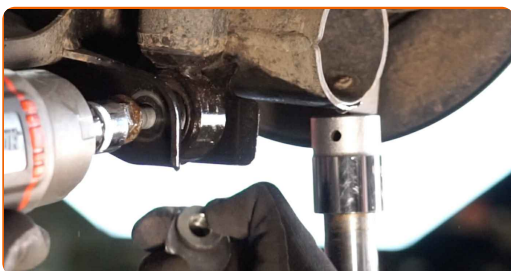

13 Irrota iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet.

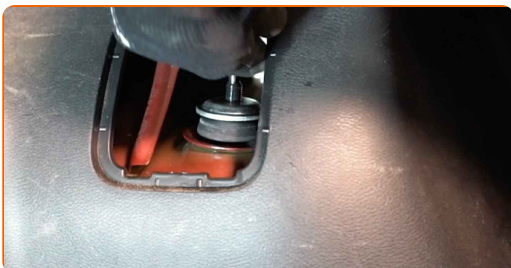

14 Irrota iskunvaimennin.

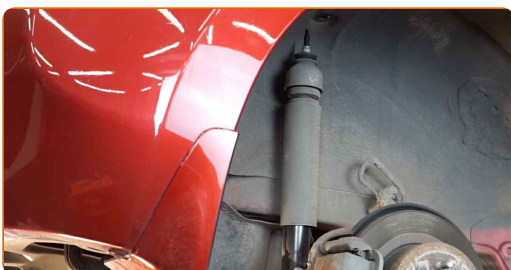

15 Irrota iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.




Vaihto: iskunvaimentimet – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC suosittelee:


- Tarkasta iskunvaimentimen pölysuojan ja pohjaanlyöntikumin kunto. Vaihda tarvittaessa.
- Pumpkaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

16


Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.

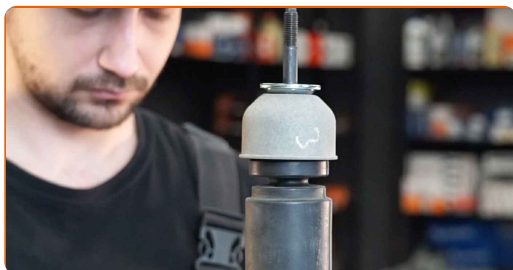**17**

Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

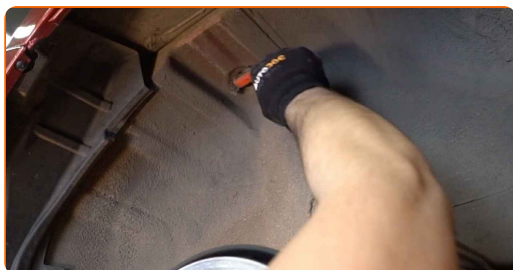
**18**

Käsittele iskunvaimentimen asennuskohdat. Käytä kuparitahnaa.

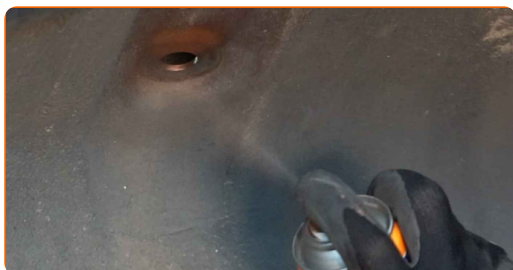

19

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.

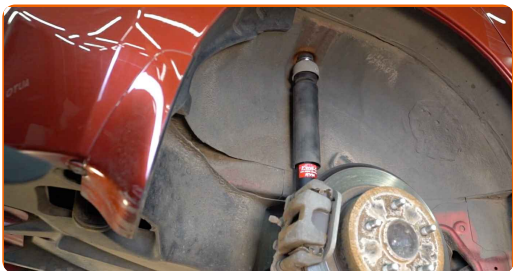

AUTODOC suosittelee:

- Nissan Leaf ZE0 – Vammojen välttämiseksi pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

20

Asenna kiinnityspultti.




21

Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 18.


22

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

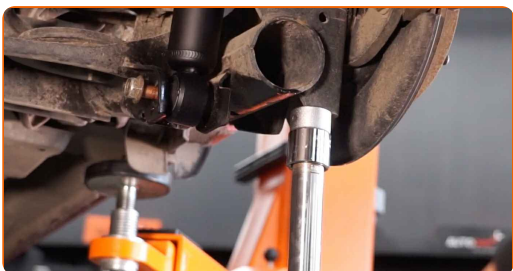


23

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 127 Nm vääntömomentilla.

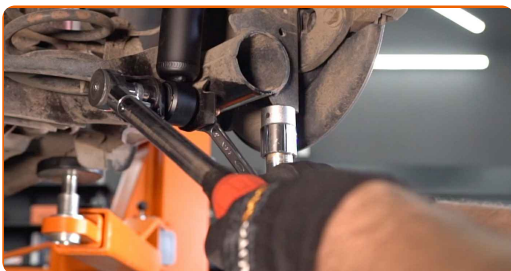

24

Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

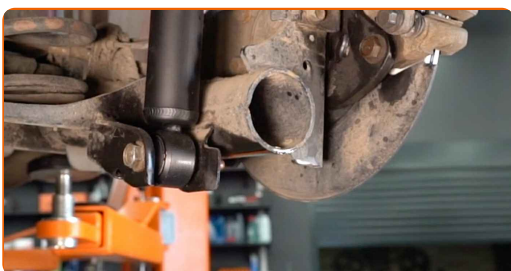


Vaihto: iskunvaimentimet – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.

25

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

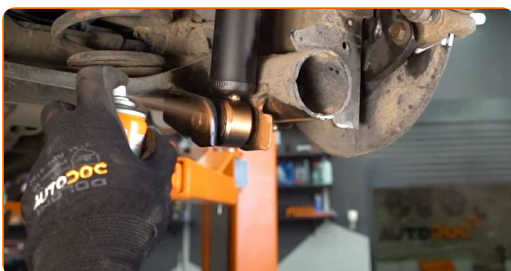


26

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



27

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

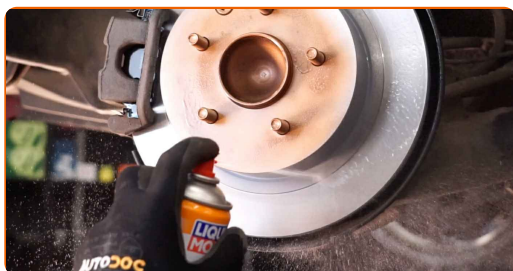


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – Nissan Leaf ZE0. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

28

Asenna pyörä.

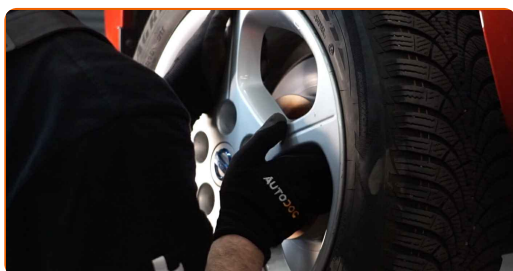

Vaihto: iskunvaimentimet – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


29 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 21.



30 Laske autoa.




31 Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 16. Käytä lukkopihtejä. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

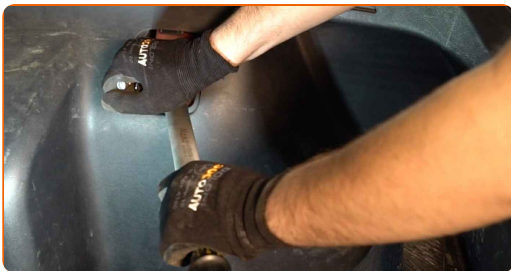

32 Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.


33 Asenna kiinnityskorkki iskunvaimentimen yläkiinnikkeeseen.

34 Kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm vääntömomentilla.

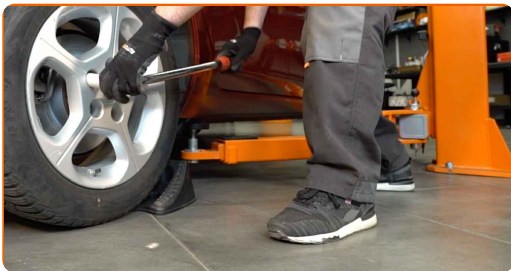


35

Poista tunkit ja kiilat.

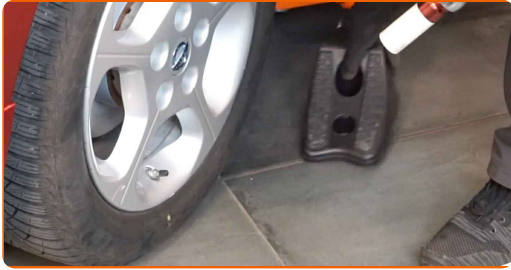

36

Sulje takaluukun kansi.

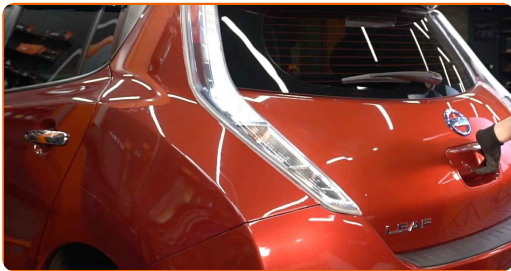

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA NISSAN-AUTOON

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT NISSAN LEAF ZEO -MALLIIN

ISKUNVAIMENTIMET NISSAN-AUTOON: OSTA NYT

**ISKUNVAIMENTIMET NISSAN LEAF ZEO -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.