



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**Renault Master 2 van-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO



### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Lava / alusta (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Lava / alusta (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Bussi (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Bussi (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Bussi (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Lava / alusta (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Bussi (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Lava / alusta (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Bussi (JD) 1.9 dCi 80, RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 1.9 dCi 80, RENAULT Master Pro Van (FH\_) dCi 110 (FH0E, FH5E), (+ 5)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – RENAULT MASTER 2  
VAN. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



• Mikrokuituliina

• Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA


### Vaihto: ilmansuodattimen – Renault Master 2 van. AUTODOC suosittelee:

- Noudata valmistajan määrittelemiä huoltovälejä, suosituksia ja osan käyttöä koskevia vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ Renault Master 2 van -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTO SEURAAVASTI:


1

Avaa konepelti.

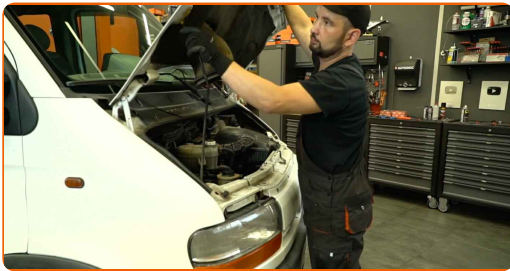

2

Suojaa auton maalipinta ja muoviosat suojapeitteellä.

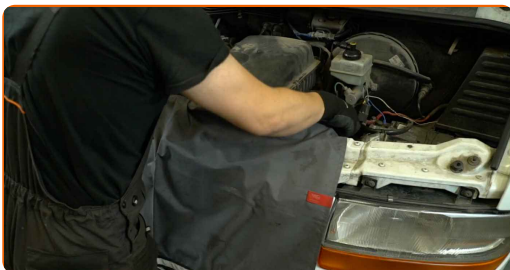

3

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.




4 Irrota ilmansuodattimen kansi.



5 Suojaa imuputken pää mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.




6 Irrota ilmansuodatin sen kotelosta.

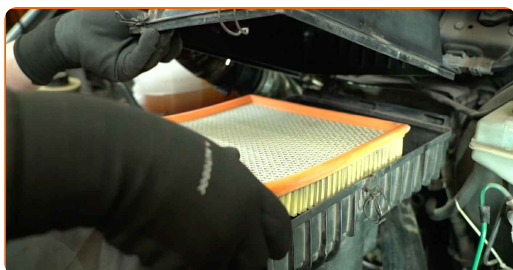

7 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



8 Aseta uusi ilmansuodatin koteloon.

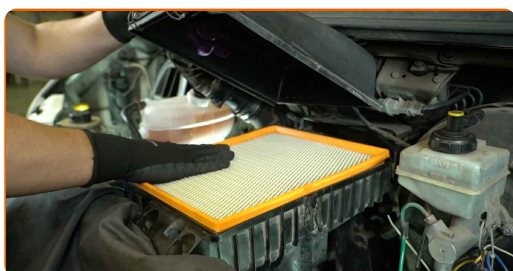


## Vaihto: ilmansuodattimen – Renault Master 2 van. Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon asennuksen aikana.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


9

Poista mikrokuituliina imuputken päästä.

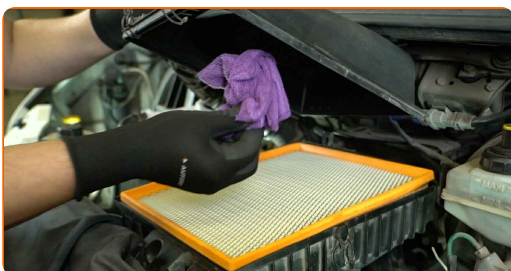


10

Asenna ilmansuodattimen kansi.

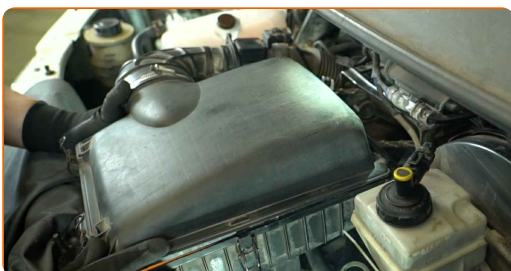

11

Napsauta ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

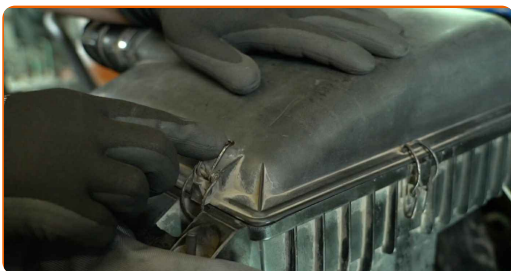

12

Ota suojapeite pois.



13

Sulje konepelti.




**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

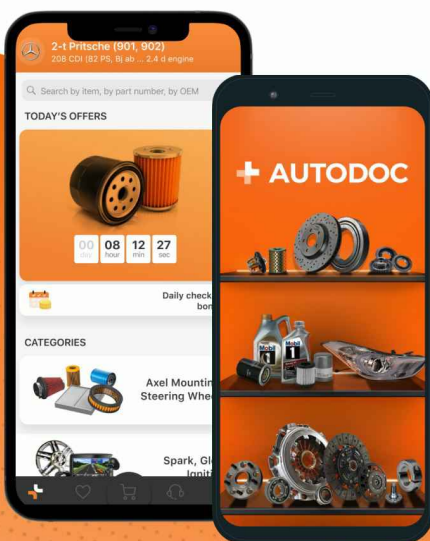

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA RENAULT-AUTOON**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT RENAULT MASTER 2 VAN -MALLIIN**

**ILMANSUODATTIMEN RENAULT-AUTOON: OSTA NYT**

**ILMANSUODATTIMEN RENAULT MASTER 2 VAN -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.