




Kuinka vaihtaa
moniurahihna **Renault**
Megane Scenic-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

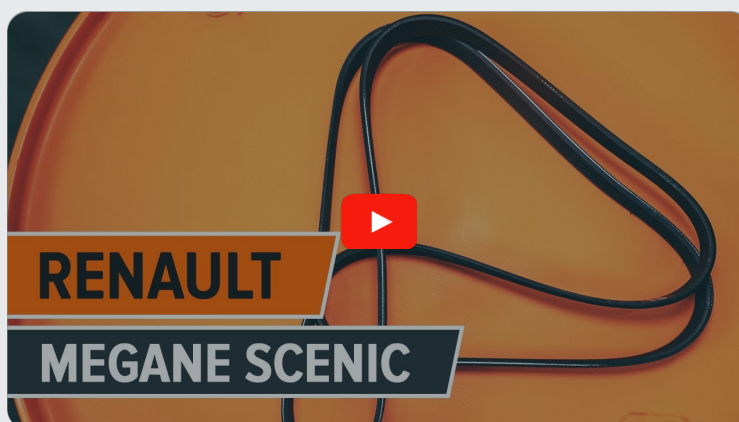

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, (+ 69)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MONIURAHIHNA – RENAULT MEGANE
SCENIC. TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 13
- Hylsyavain nro 18
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


AUTODOC suosittelee:

- Huom! Kaikki työ Renault Megane Scenic -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

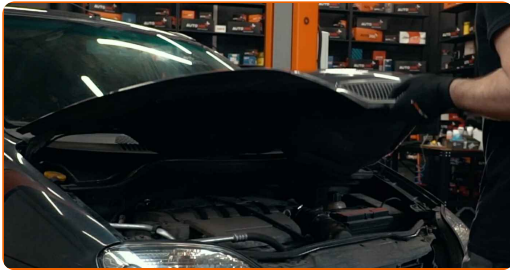

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3

Tue pyörät kiiloilla. Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



4

Nosta autoa.




Vaihto: moniurahiina – Renault Megane Scenic. AUTODOCin vinkki:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

5


Ruuvaa pyöränpultit irti.

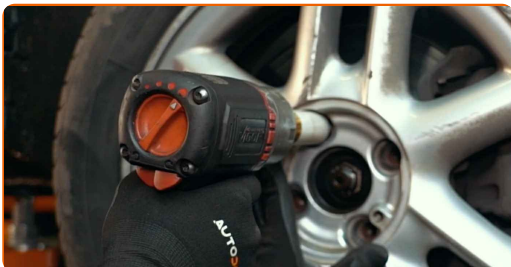


AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Renault Megane Scenic


6 Irrota pyörä.

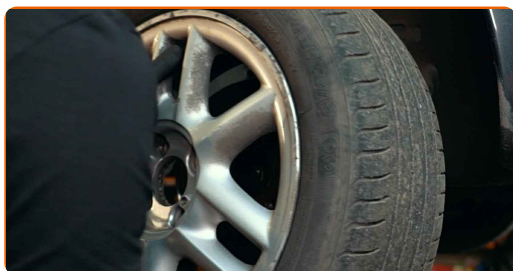


7 Ruuvaa irti pyörän kaaren suojan kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

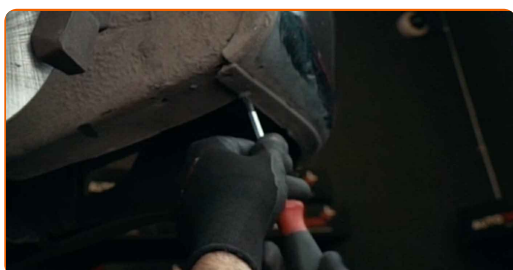


8 Irrota pyörän kaaren suoja.

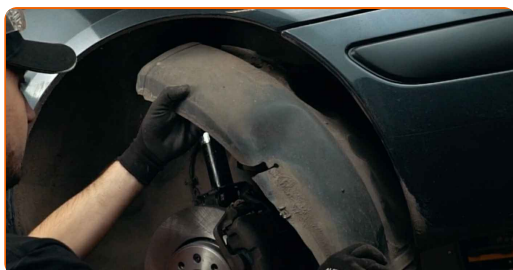

9 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 13.

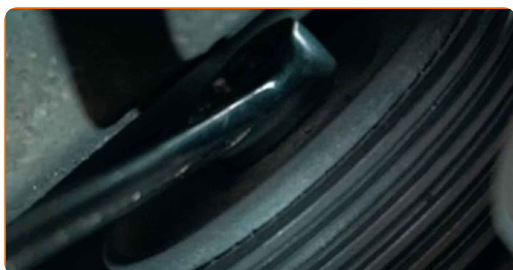

10 Irrota moniurahihna.

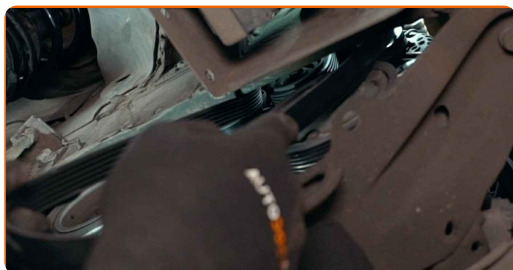


Vaihto: moniurahihna – Renault Megane Scenic. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

11

Asenna moniurahihna.

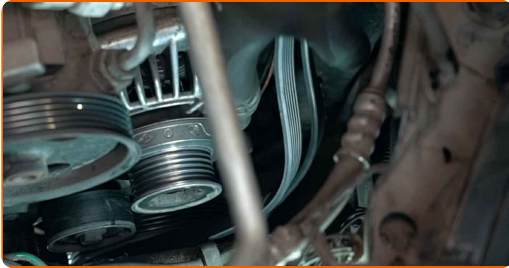


AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

12

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 13.

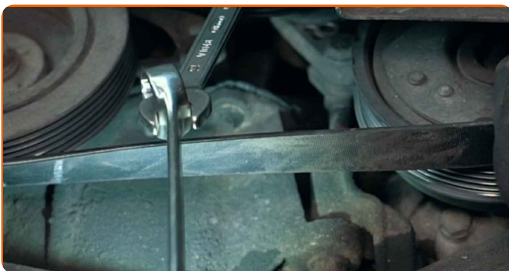

13

Sovita moniurahihna kiristysrullaan. Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.




- 14 Pyöritä kampiakselia useita kertoja tarkistaaksesi, että uusi moniurahiha toimii oikein. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.




- 15 Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen.



- 16 Asenna ja kiristä pyörän kaaren suojuksen kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 13.

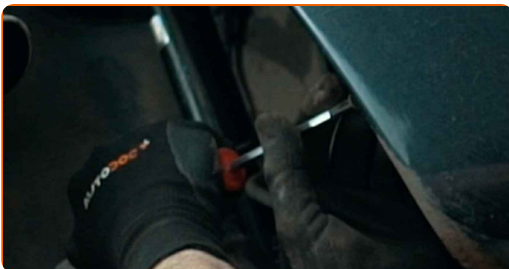

- 17 Asenna pyörä.

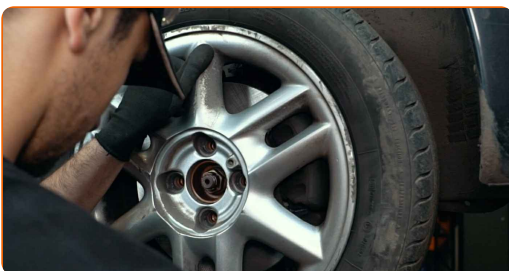


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Renault Megane Scenic


18 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



19 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.

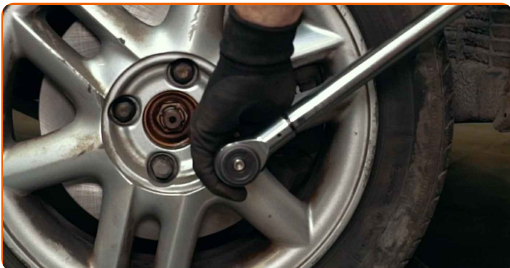

20 Poista tunkit ja kiilat.

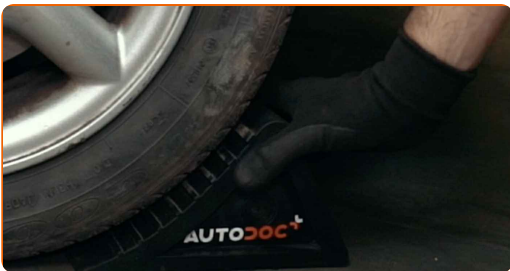


21 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



22 Sammuta moottori.


23

Ota suojapeite pois.

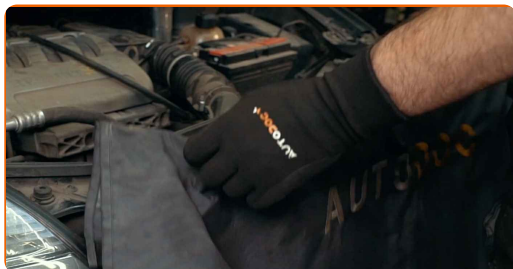

24

Sulje konepelti.

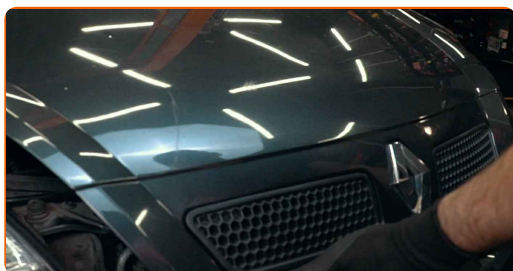**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA RENAULT-AUTOON

MONIURAHIHNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT RENAULT MEGANE SCENIC -MALLIIN

MONIURAHIHNA RENAULT-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA RENAULT MEGANE SCENIC -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.