




Kuinka vaihtaa koiranluu
taakse **MERCEDES-BENZ**
C-sarja T-modell (S203)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

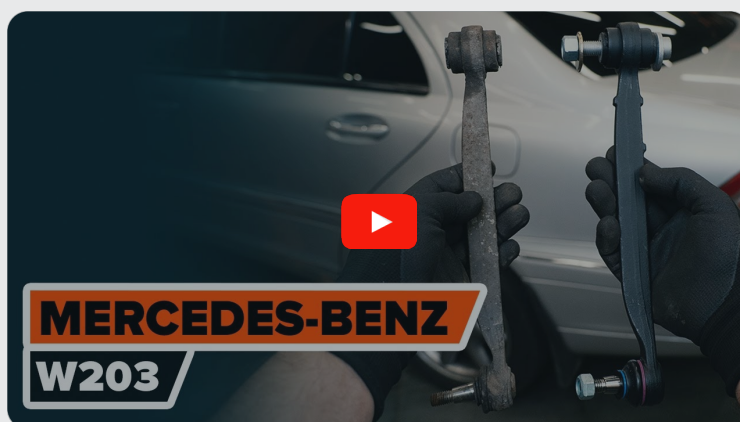

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), (+ 10)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Huomioithan, että tämä opas on luotu perustuen auton osan vaihtotoimenpiteeseen autossa, jonka suunnittelu on samanlainen.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W203) C 240 (203.061)

VAIHTO: KOIRANLUU – MERCEDES-BENZ C-SARJA T-MODELL (S203). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparilahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 11
- Yhdistelmäavain nro 16
- Hylsyavain nro E14
- Hylsyavain nro 16
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: koiranluu – MERCEDES-BENZ C-sarja T-mo­dell (S203). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda kallituksenvakaajat MERCEDES-BENZ C-sarja T-mo­dell (S203)-autoon pareittain.
- Molemmat saman akselin kallistuksenvakaajat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: KOIRANLUU – MERCEDES-BENZ C-SARJA T-MODELL (S203). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Tue pyörät kiiloilla.

2 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



3 Nosta auton perä ylös ja tue se.

4 Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. MERCEDES-BENZ C-sarja T-mo­dell (S203)

5

Irrota pyörä.




6

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.




7


Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan kallistuksenvakaajan tankoon. Käytä yhdistelmäavainta nro 11. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

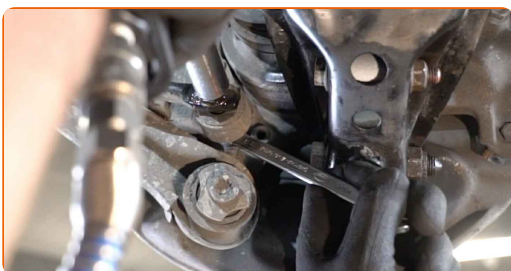

- 8 Löysää kiinnikkeet, jotka yhdistävät kallistuksenvaimentimen ja olka-akselin. Käytä hylsyä nro E14. Käytä kiintolenkkiavainta.

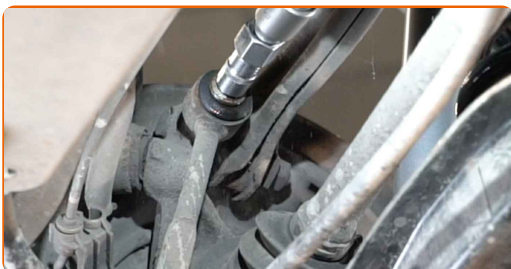


- 9 Irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko.

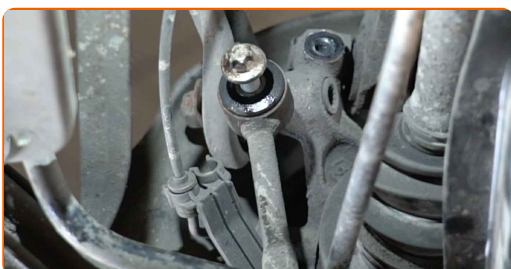


Vaihto: koiranluu – MERCEDES-BENZ C-sarja T-moelli (S203). Ammatillaiset suosittelevat:

- Tarkasta kallistuksenvakaajan puslien kunto. Vaihda ne tarvittaessa.


- 10 Puhdista kallistuksenvakaajan tangon asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

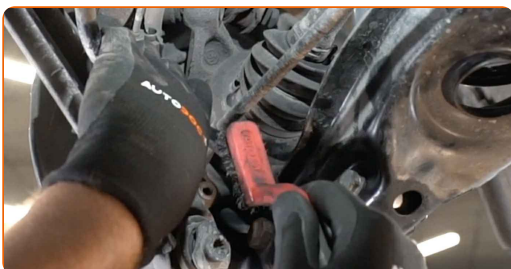


- 11** Asenna uusi tanko paikoilleen, ja kiristä kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 16. Käytä hylsyä nro E14. Käytä kiintolenkkiavainta.

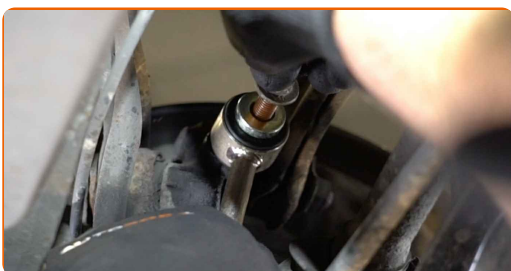

- 12** Tue takavarsi. Käytä vaihteistonostinta.

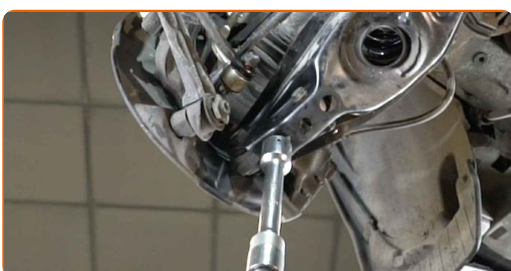

- 13** Kiristä kiinnikkeet, jotka yhdistävät kallistuksenvaimentimen ja olka-akselin. Käytä hylsyä nro E14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm vääntömomentilla.

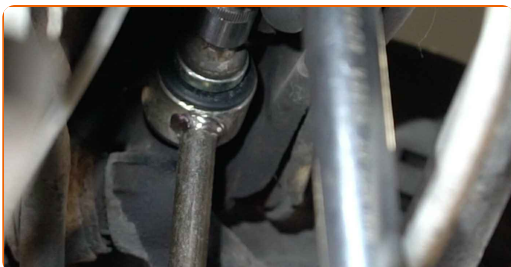


- 14** Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan kallistuksenvakaajan tankoon. Käytä yhdistelmäavainta nro 11. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm vääntömomentilla.



15

Irroita takavarren alapuolella oleva tuki.

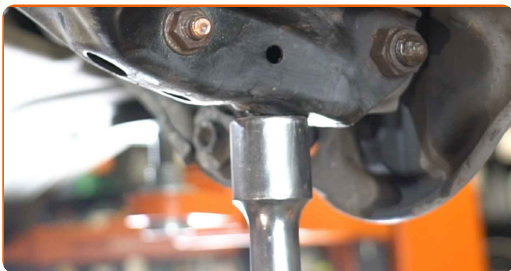


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: koiranluu – MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

16

Käsittele kaikki kallistuksenvakaajan nivelet. Käytä kuparitahnaa.

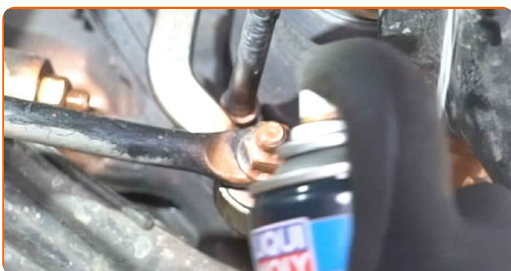

17

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



18

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: koiranluu – MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203). Vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

19

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203)

20


Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



- 21 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.



- 22 Poista tunkit ja kiilat.

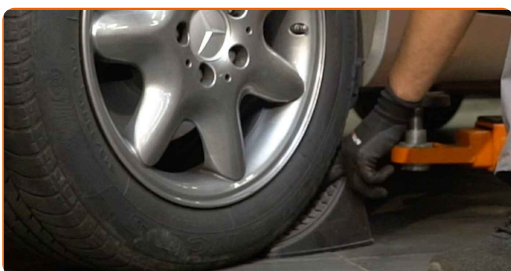

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

KOIRANLUU: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.