



Kuinka vaihtaa
sytytystulpat

**MERCEDES-BENZ C-
sarja T-modell (S203)-
autoon – vaihto-ohje**

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203) C 180 (203.235)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – MERCEDES-BENZ C-SARJA T-MODELL (S203). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

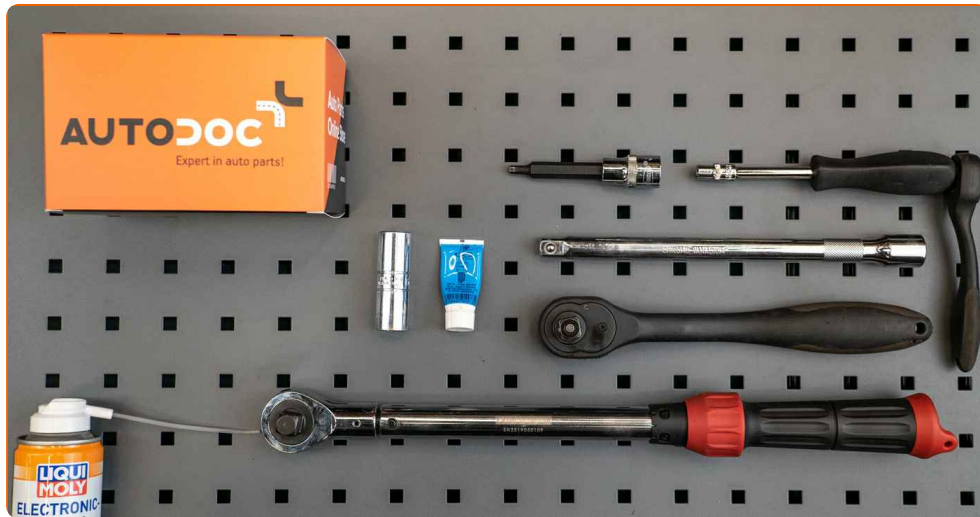

- Elektroniikan puhdistusspray
- Kuusiokolokärki nro HW5.
- Hylsyavain nro E8
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kuumankestävä voitelurasva
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: sytytystulpat – MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203).
Ammattilaiset suosittelevat:


- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Poista moottorin suojakannen ruuvit (3 kappaletta). Käytä kuusiokoloavainta nro HW5.

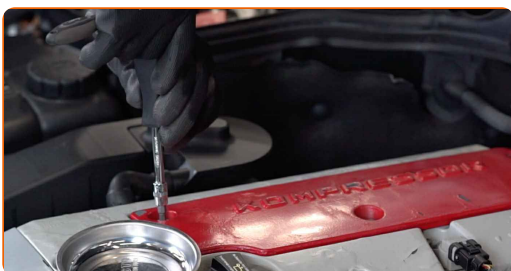

4 Irroita konepelti.



5 Ruuvaa sytytyspuolien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro E8.




6 Ota sytytyspuolat pois sytytystulppien syvennyksistä.




Vaihto: sytytystulpat – MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203). AUTODOCin vinkki:

- Muista työvaiheiden järjestys, kun irrotat sytytyspuolaa.


7 Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.

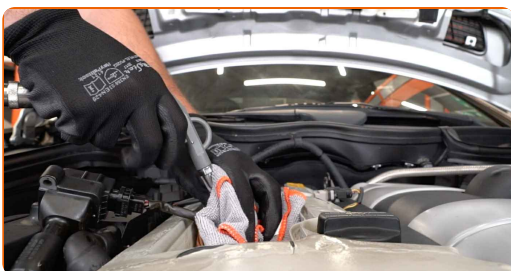

8 Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

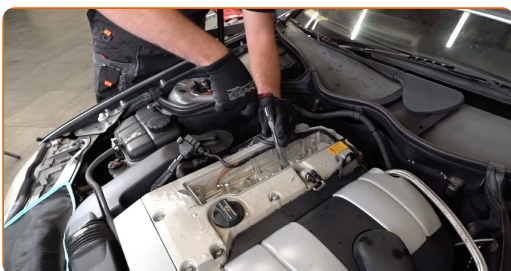

9 Vedä sytytystulpat ulos.

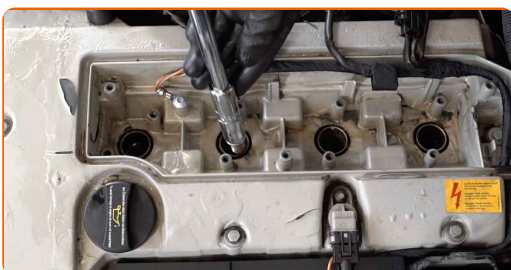

10

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille. Käsittele uusien sytytystulppien navat. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.




11

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa.



12

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 28 Nm vääntömomentilla.

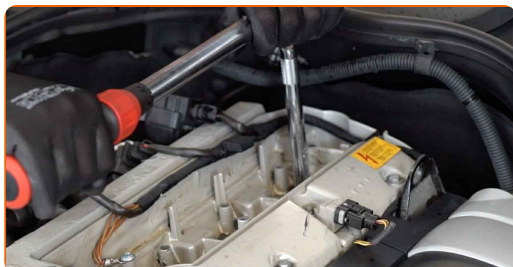


Vaihto: sytytystulpat – MERCEDES-BENZ C-sarja T-modell (S203).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.

13

Laita sytytyspuolat sytytystulppien syvennyksiin. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

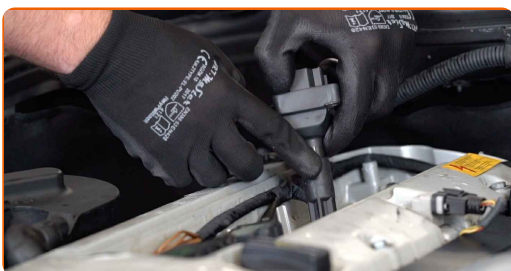


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sytytystulpat – MERCEDES-BENZ C-sarja T-mo­dell (S203). Seuraa asennusvaiheita.


14

Kiristä sytytyspuolien kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro E8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm vääntömomentilla.

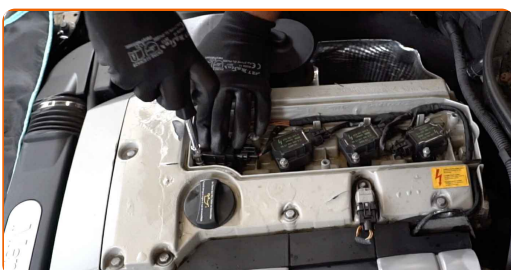

15

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

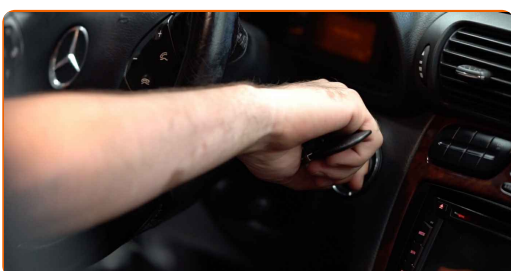


16

Sammuta moottori.

17

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä kuusiokoloavainta nro HW5. Käytä kiintolenkkiavainta.

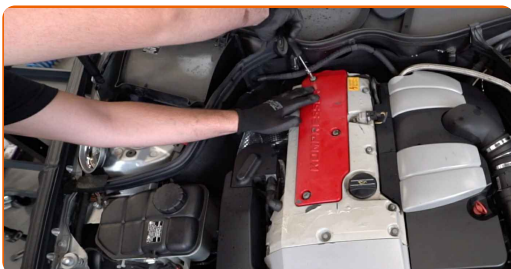

18

Ota suojapeite pois.

19

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.