



Kuinka vaihtaa
käsijarrukenkien
MERCEDES-BENZ CLC
(CL203)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpitee toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 230 (203.752), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 350 (203.756), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 250, MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 160 (203.731)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VAIHTO: KÄSIJARRUKENKIEN – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Yleispuhdistussuihke
- Keraaminen tahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 17
- Hylysvavain nro 13
- Hylysvavain nro 17
- Kuusiokolokärki nro H5
- Vannehylysy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Meisti
- Vasara
- Kierreleuan väänin
- Pitkät kärkipihdit
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: käsijarrukenkien – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: KÄSIJARRUKENKIEN – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Aava konepelti.

2

Irrota jarrunestesäiliön korkki.

3

Tue pyörät kiiloilla.

4

Löysää pyöränpultteja. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väänintä.



5

Nosta autoa.

Vaihto: käsijarrukenkien – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). AUTODOC suosittelee:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

6

Ruuvaaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

7

Irrota pyörä.



8

Puhdista jarrupalojen liukutapit. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



9

Poista jarrupalojen liukutapit. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.

**10**


Irrota jarrupalojen kiinnitysjousi.

**11**

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa (2 kappaletta).

**12**

Irrota jarrupalat.

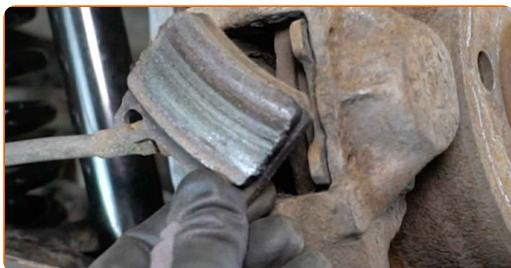**13**

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




14

Kierrä irti jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 17.




15

Irrota kiinnitysruuvit.

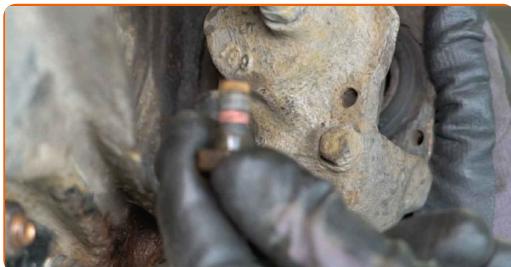

16

Irrota jarrusatula.

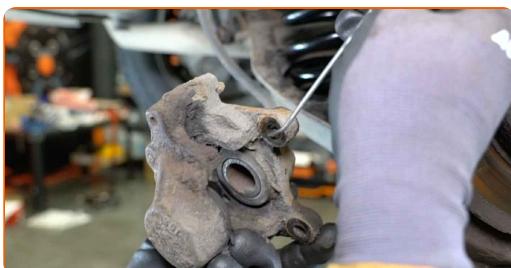

Vaihto: käsjarruksenki – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). AUTODOCin
asiantuntijat suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyntieristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.

17

Puhdista jarrulevyn kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.




18

Kierrä jarrulevyn kiinnikkeet irti. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.



19

Irrota kiinnityspultti.

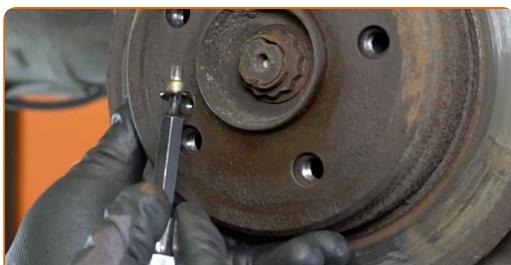

20

Irrota jarrulevy.



21

Poista ylempi jarrukengän jousi. Käytä sorkkarautaa.



22

Poista käsijarrukenkien palautusjouset. Käytä pitkiä kärkipihtejä.



23

Poista käsijarrun säädin.



24

Poista jarrukengän alempi palautusjousi. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



25

Poista käsijarrukengät.



26

Puhdista käsijarrukenkien asennuskohdat. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



27

Asenna ylempi jarrukengän jousi.



28

Asenna käsijarrun säädin.



29

Asenna uudet käsijarrukengät.




30

Asenna käsijarrukenkien palautusjouset. Käytä pitkiä kärkipihteitä.



31

Asenna alempi palautusjousi. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

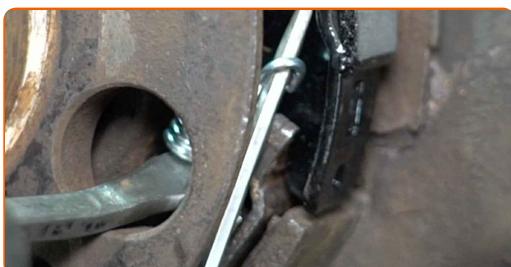

32

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa.



33

Käsittele kontaktipinta. Käytä keraamista tahnaa.



34

Asenna jarrulevy.



35

Asenna kiinnityspultti.



36

Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä kuusikokoavainta nro H5. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.



37

Aseta seisontajarrun säädin oikeaan asentoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



38

Aseta jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.




39

Asenna kiinnityspultit.

40

Kiristä jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 65 Nm vääntömomentilla.

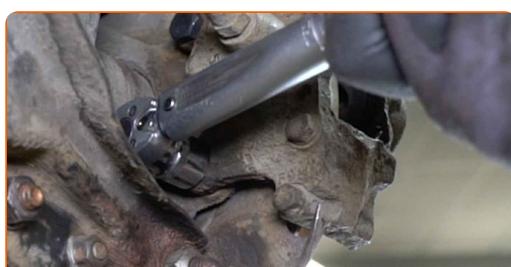

41

Asenna jarrupalat.



42

Asenna jarrupalojen kiinnitysjousi.

**43**

Asenna jarrupalojen liukutapit. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.

**44**

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.

**45**

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä keraamista tahnaa.




46

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



47

Asenna pyörä.

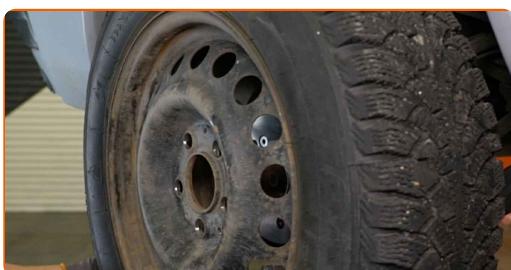


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

48

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

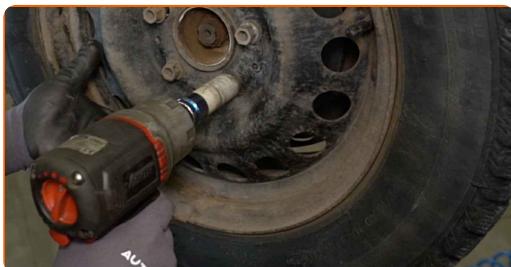

49

Laske auto ja kiristä pyörän pullit ristikäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.



50

Poista tunkit ja kiilat.



Vaihto: käsijarruksenkenien – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). AUTODOCin vinkki:

- Käynnistämättä moottoria, paina jarrupoljinta useita kertoja, kunnes tunnet huomattavaa vastusta.
- Tarkista jarrunesteen taso paisuntasäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

51

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni.

52

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

KÄSIJARRUKENKIEEN: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.