



Kuinka vaihtaa sivupeilin
lasi **MERCEDES-BENZ**
CLK Cabriolet (A208)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 430 4.3 (208.470)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – MERCEDES-BENZ CLK
CABRIOLET (A208). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sivupeilin lasi – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). AUTODOCin vinkki:


- Vaihtotoimenpide on identtinen peililasin oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A208). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Kallista peililasi ulos kotelosta.



2 Irrota peililasi varovasti kiinnityksestä.

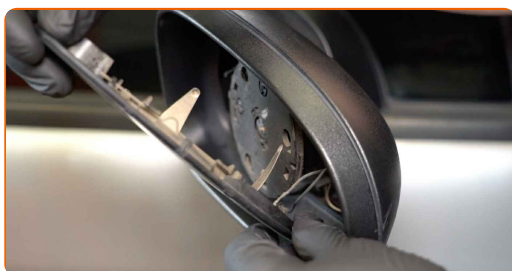


3 Poista peililasi.


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sivupeilin lasi – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


4 Irrota peilin lämmitysliittimet.

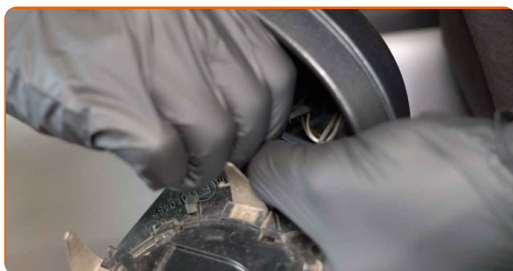


5 Käsittele peilin lämmitysliittimet. Käytä silikonirasvaa.

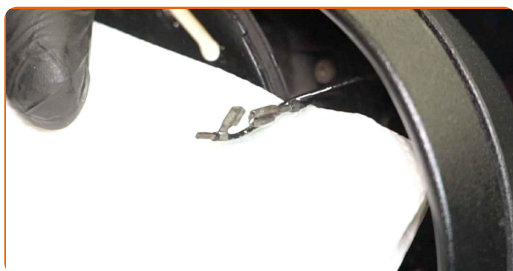

6 Vapauta peililasin pidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

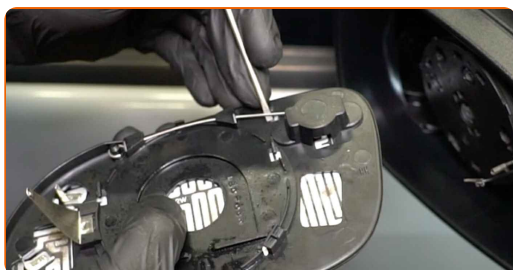

7 Kiinnitä peilin lämmitysliittimet.

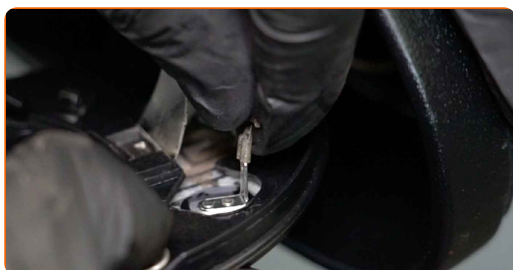

8

Asenna uusi peililasi.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sivupeilin lasi – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.
- Varmista, että peililasi on asetettu oikein. Se tulee kohdistaa kotelon lukituskielekkellä.

9

Asenna peililasin pidike. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

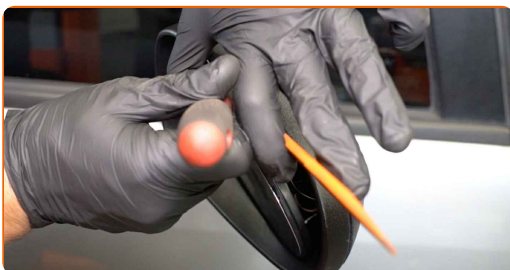

10

Puhdista peililasi.



11

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

12

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

SIVUPEILIN LASI: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.