



Kuinka vaihtaa jarrulevyt
taakse **MERCEDES-BENZ**
E-sarja Coupe (C207)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207) E 250 CGI (207.347), MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304), MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301), MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207) E 200 CGI (207.348), MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207) E 250 (207.336), MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207) E 200 (207.334), MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207) E 220 BlueTEC (207.301), MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207) E 220 CDI (207.302)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

AUTODOC suosittelee:

- Vaihda jarrulevyt MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207) autoon aina pareittain akselia kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen tasaisuus saadaan varmistettua.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Huom! Kaikki työ MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1


Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

2

Tue pyörät kiiloilla.


3

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

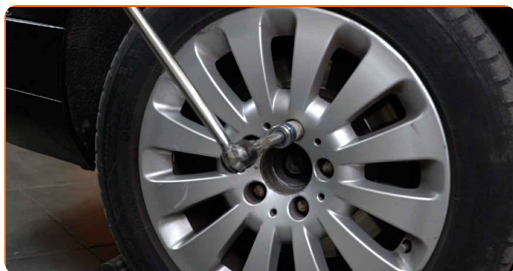

4

Nosta autoa.

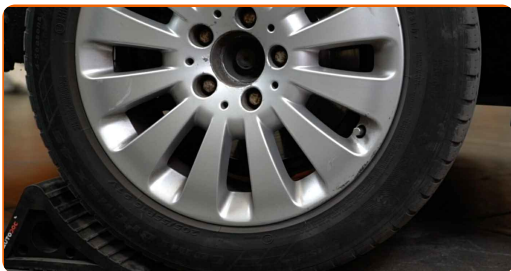


Vaihto: jarrulevyt – MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

5


Ruuvaa pyöränpultit irti.

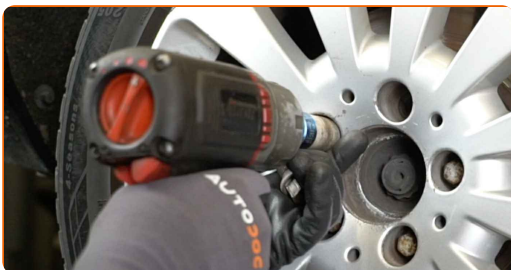


AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207)


6 Irrota pyörä.

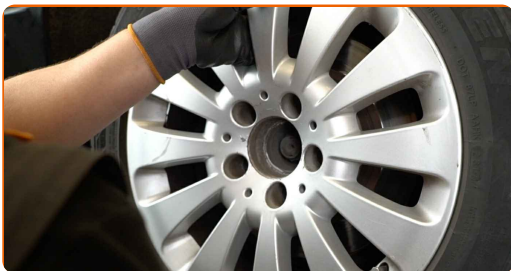


7 Irrota liitin jarrupalojen kulumistunnistimesta. Käytä pitkiä kärkipihtejä.

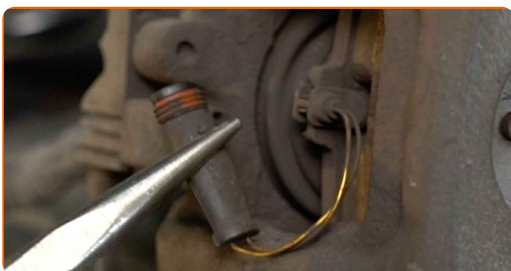


8 Puhdista jarrupalojen kulumisenilmaisimen johtosarjan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

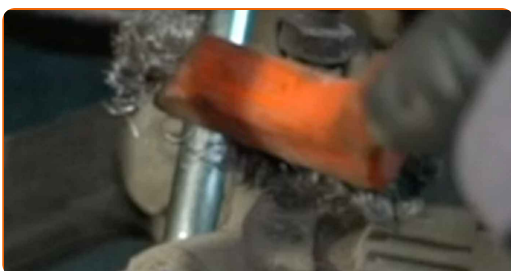

9 Kierrä irti jarrupalojen kulumisenilmaisimen johtosarjan kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta E10. Käytä kiintolenkkiavainta.

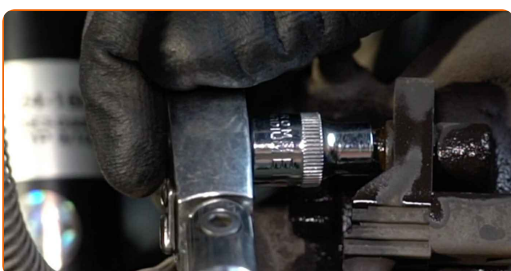


10 Irrota kiinnityspultti.

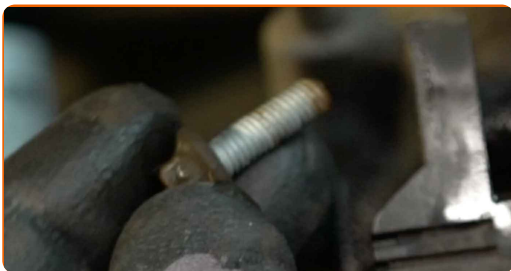


11 Irrota jarrupalojen kulumisenilmaisimen johtosarja.




12 Irrota jarrusatulan pidäinjousi. Käytä sorkkarautaa.

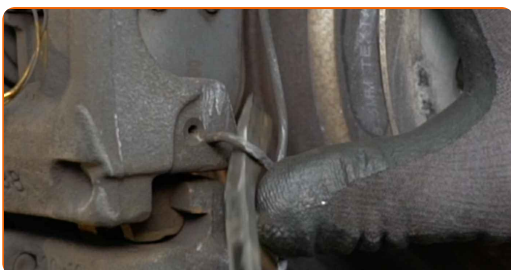

13 Irroita jarrusatulan liukutappien pölysuojusten päällykset. Käytä sorkkarautaa.

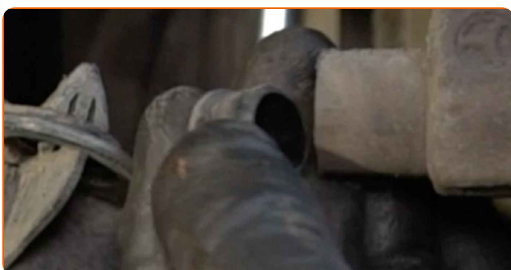


14 Kierrä irti jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H7. Käytä kiintolenkkiavainta.

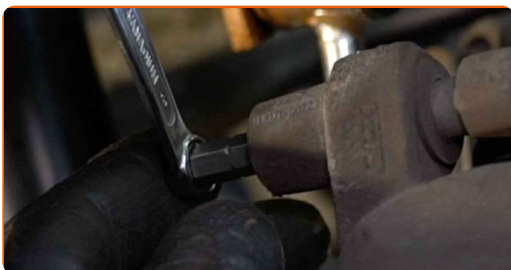


15

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

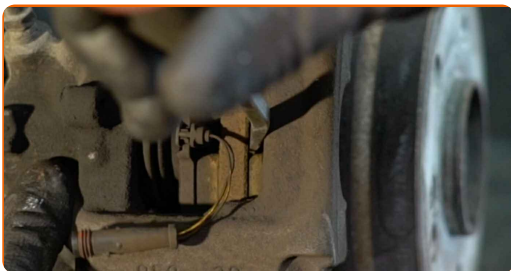

16

Irroita jarrusatula.

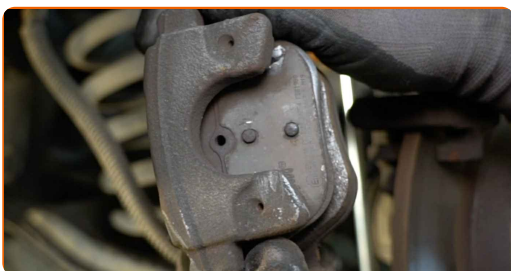


Vaihto: jarrulevyt – MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irrottamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusylinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.


17

Irroita jarrupalat.

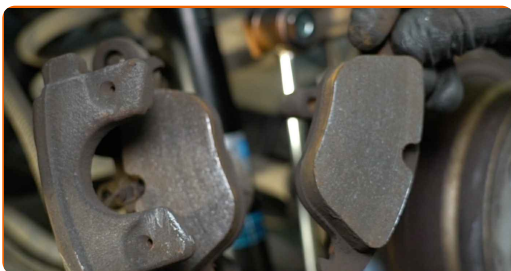


18

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

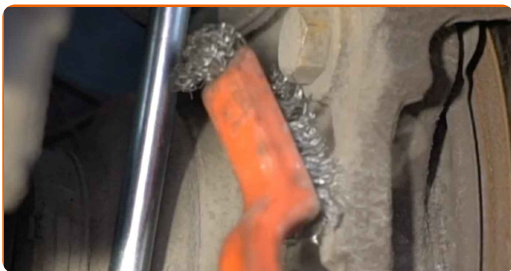


19

Kierrä irti jarrusatulan pitimen kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18.

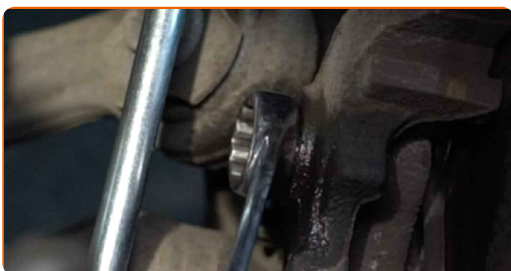


20

Irrota kiinnitysruuvit.

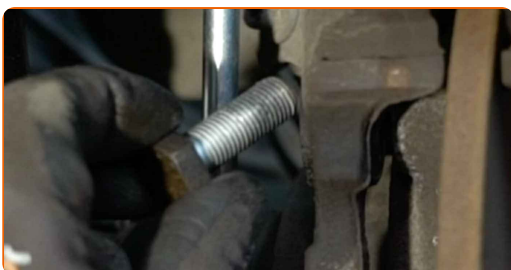


21

Irrota jarrusatulan kehikko.

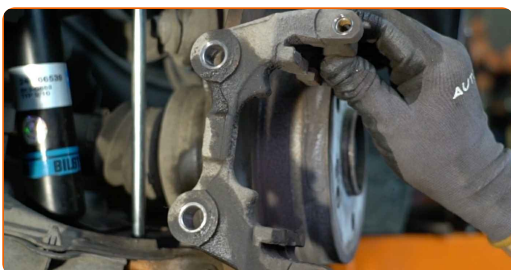


22

Puhdista jarrulevyn kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

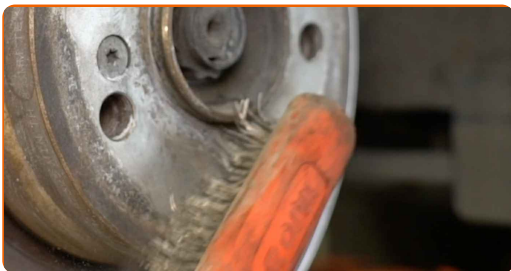

23

Irroita jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä iskutalttaa.

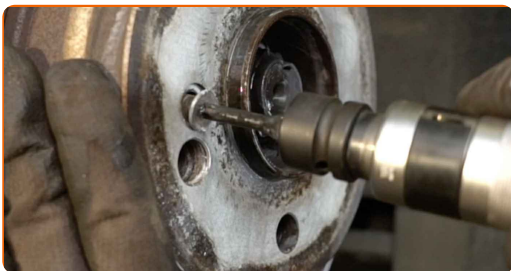

24

Irrota kiinnityspultti.




25

Vapauta seisontajarrun säädin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



26

Irroita jarrulevyt.

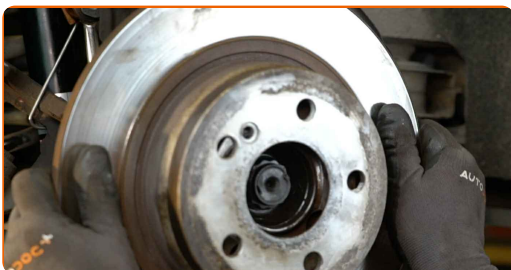


27

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



28

Käsittele kontaktipinta. Käytä keraamista tahnaa.

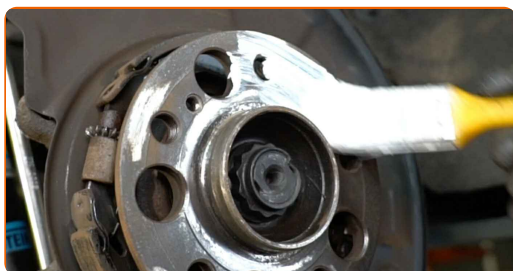


29

Asenna jarrulevyt.




30

Asenna kiinnityspultti.

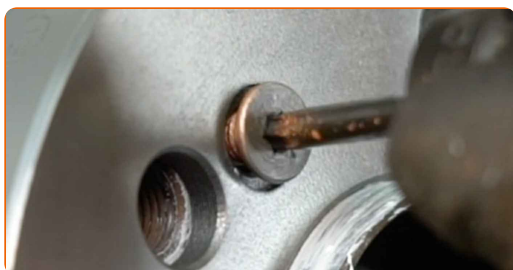

31

Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.

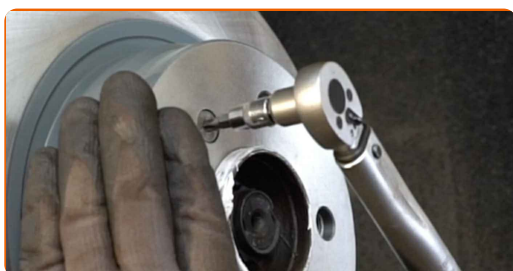


32

Aseta seisontajarrun säädin oikeaan asentoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



33

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

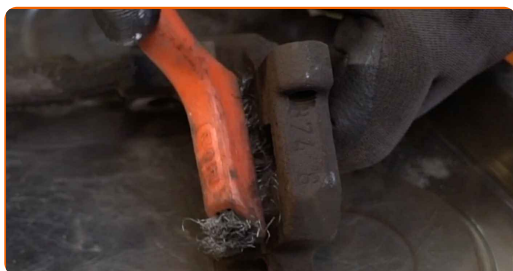


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.


34

Asenna jarrusatulan kehikko paikoilleen.

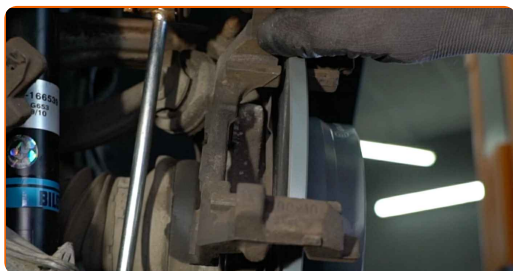


35


Asenna kiinnityspultit.

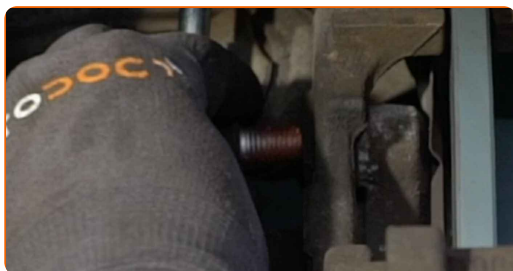

- 36 Kiristä jarrusatulan pitimen kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 115 Nm vääntömomentilla.

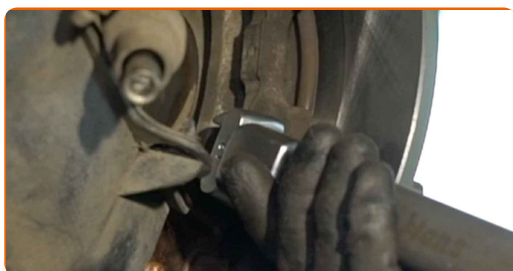


- 37 Käsittele jarrusatulan mäntä. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

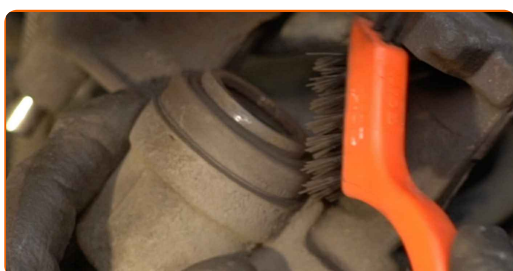

AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liikutapit ja liikutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

- 38 Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän kääntötyökalua.

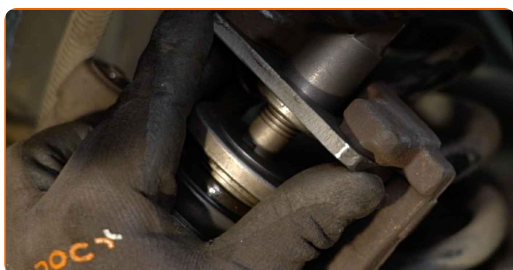

39

Käsittele jarrupalat siitä kohdasta, jossa niiden pinta osuu jarrusatulan kannakkeeseen. Levitä jarrurasvaa.



Vaihto: jarrulevyt – MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että levyn pinta on siisti ennen jarrupalojen asentamista.


40

Asenna jarrupalat.



41

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.

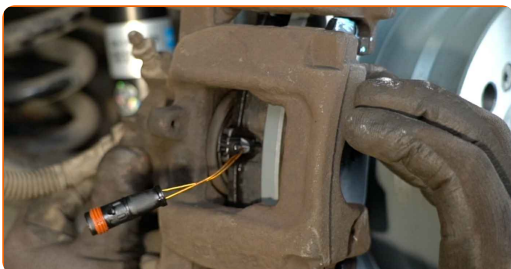


- 42** Kiristä jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H7. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.




- 43** Asenna jarrusatulan liikutappien pölysuojusten päällykset takaisin paikoilleen.



- 44** Kiinnitä jarrupalojen kulumisenilmaisimen johtosarja.

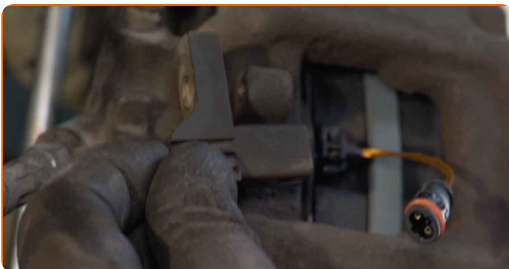

- 45** Asenna kiinnityspultti.

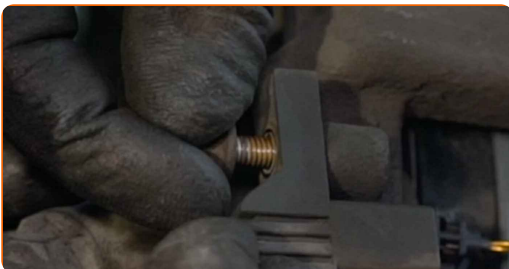


- 46** Kiristä jarrupalojen kulumisenilmaisimen johtosarjan kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta E10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 8 Nm vääntömomentilla.




47

Käsittele jarrupalojen kulumistunnistimen tulppa. Käytä silikonirasvaa.

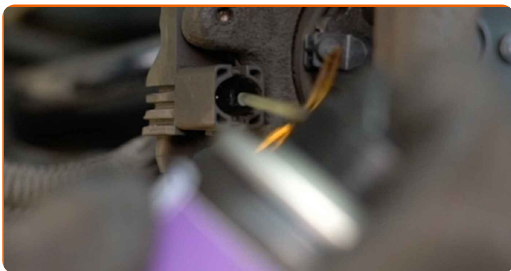


48

Kytke jarrupalojen kulumistunnistimen liitin. Asenna jarrukenkien pidikejousi paikoilleen.

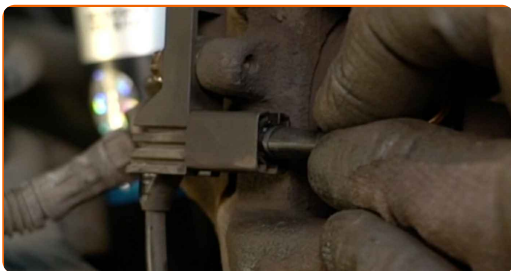


49

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä keraamista tahnaa.

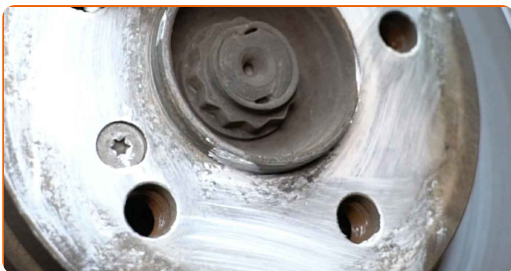

50

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

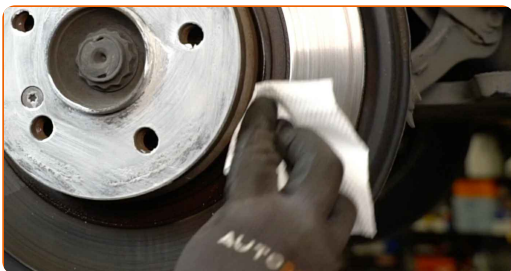


AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

51

Asenna pyörä.

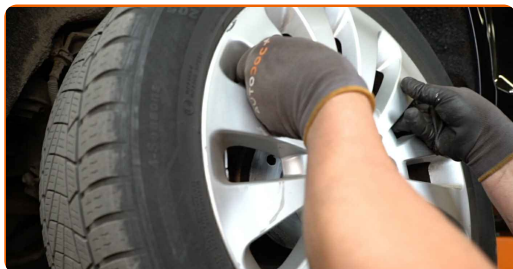


AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207)


52

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

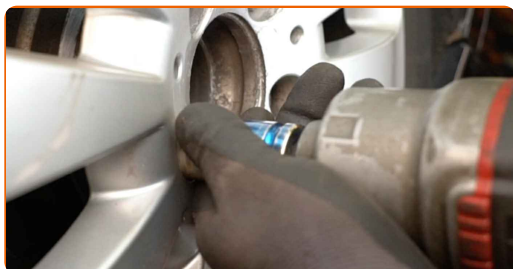

53

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 130 Nm vääntömomentilla.

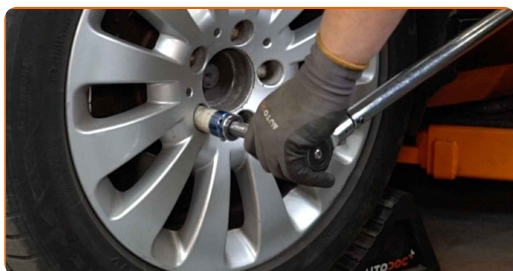

54

Poista tunkit ja kiilat.




Vaihto: jarrulevyt – MERCEDES-BENZ E-sarja Coupe (C207). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.
- Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

55

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.

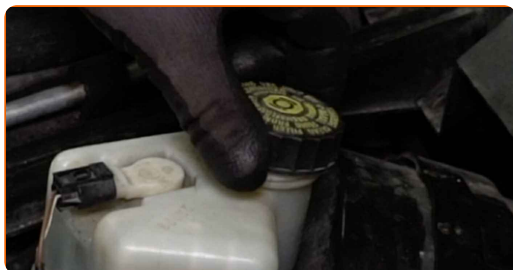

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.