



Kuinka vaihtaa  
matkustamon  
kiertoilmasuodatin  
**MERCEDES-BENZ E-  
sarja Flatbed Kuorma-  
auto / Alusta (VF210)-  
autoon – vaihto-ohje**

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### 📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210) E 280 (210.663)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 430 (210.070)

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – MERCEDES-BENZ E-SARJA FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (VF210).  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

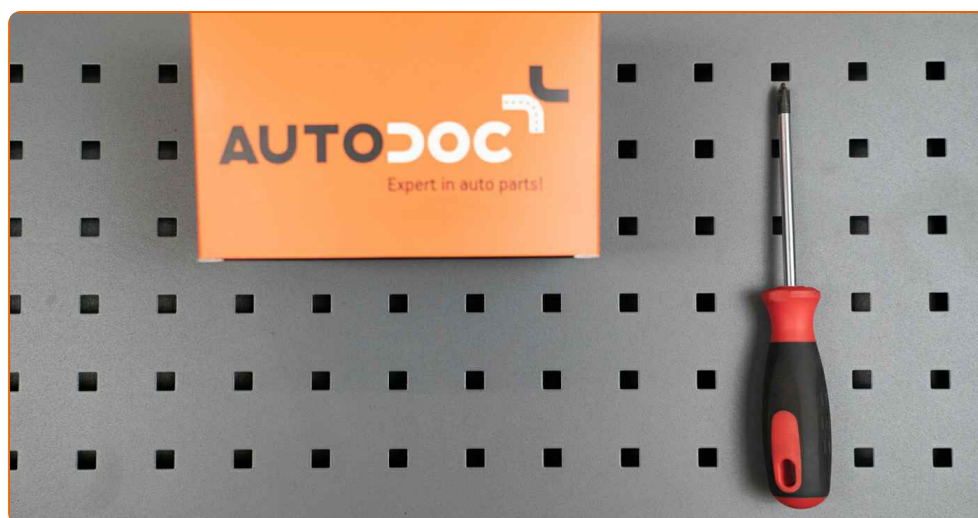

- Philips-ruuvimeisseli

**Osta työkaluja**


Vaihto: raitisilmasuodatin – MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Vaihda matkustamon kiertoilmansuodattimet sarjana.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## **VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – MERCEDES-BENZ E-SARJA FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (VF210). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:**


1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.

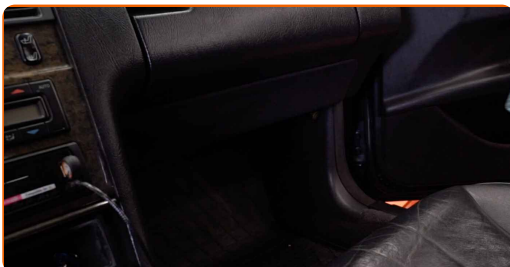


2

Levitä pyyhe matkustamon ilmansuodattimen kannen alle, jotta verhoilu ei likaannu.

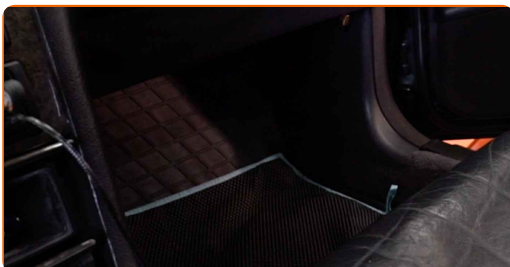

3

Kierrä sivuverhoilupaneelin kiinnikkeet auki matkustajan puolelta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

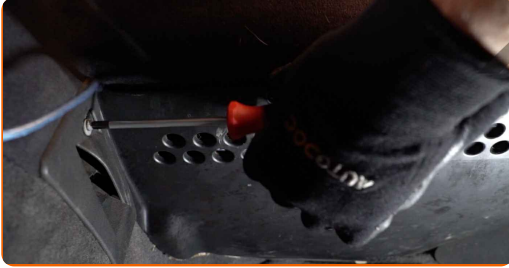

4

Nosta sitä ja vapauta se varovasti kiinnikkeistä ja irrota matkustajan puolen sivun verhoilupaneeli.



5

Irrota matkustamon kiertoilmansuodattimen kiinnikkeet.



6

Irrota matkustamon kiertoilmansuodattimet ilmastointiyksikön kotelosta.

7

Asenna matkustamon kiertoilmansuodattimet niiden asennuspaikkoihin.

8

Lukitse matkustamon kiertoilmansuodattimien kiinnikkeet.



9

Kiinnitä sivuverhoilupaneeli. Asenna osa oikeaan paikkaan käyttämällä ohjureita ja lukitse kiinnikkeet.



10

Kiinnitä kiinnikkeet sivuverhoilupaneeliin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Älä käytä liikaa voimaa välttääksesi auton kiinnikkeiden vaurioitumista asennuksen aikana. MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210)

11

Poista pyyhe.

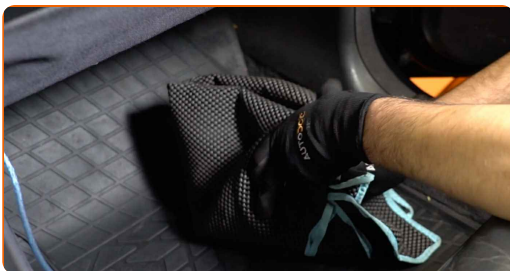

12 Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.



13 Käynnistä sytytys.

14 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

15 Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.