



Kuinka vaihtaa
ahdinletkun **MERCEDES-
BENZ E-sarja Flatbed
Kuorma-auto / Alusta
(VF210)**-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210) E 220 CDi (210.606),
MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210) E 270 CDI (210.616)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

VAIHTO: AHDINLETKUN – MERCEDES-BENZ E-SARJA
FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (VF210).
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

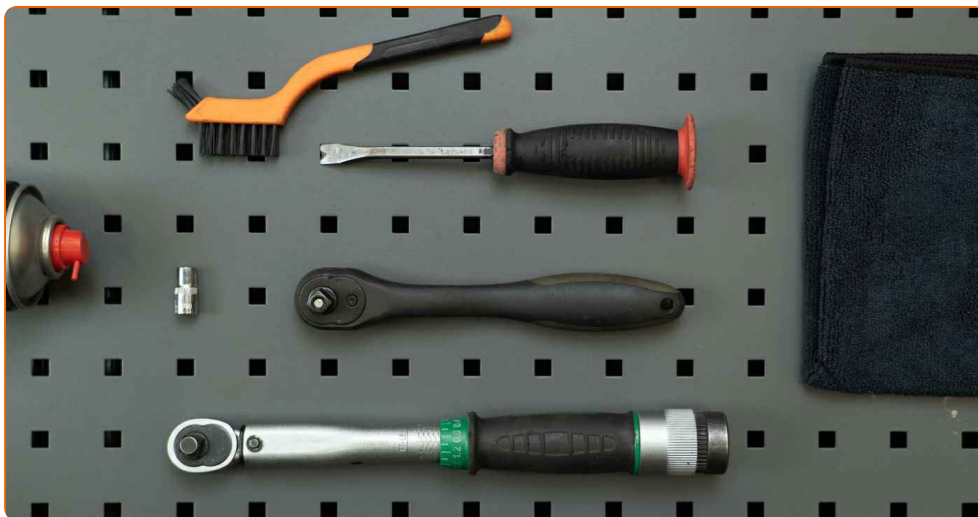

- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 7
- Kiintolenkkiavain
- Sorkkarauta
- Mikrokuitupyöhy

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ahdinletkun – MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: AHDINLETKUN – MERCEDES-BENZ E-SARJA FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (VF210). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


2 Puhdista välijäähdyttimen letkun kiinnikkeet. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



3 Ruuvaa välijäähdyttimen letkun pidike irti. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

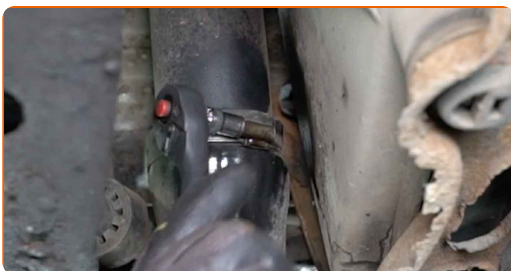


4 Poista välijäähdyttimen letkun alempi kiinnike. Käytä sorkkarautaa.

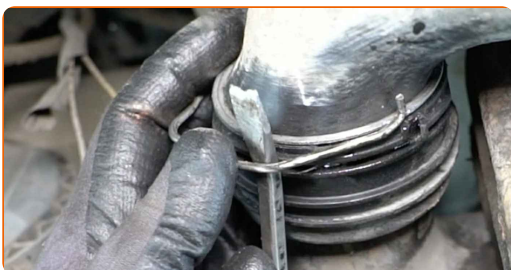


5

Poista välijäähdyttimen letku.

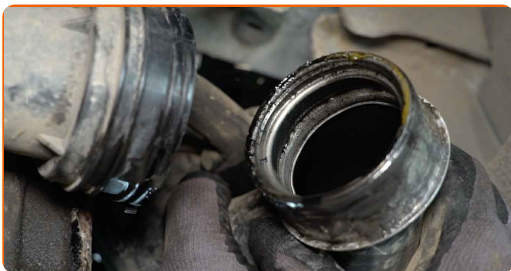


6

Peitä ilmaletkut mikrokuituliinoilla estääksesi lian pääsyn järjestelmään.

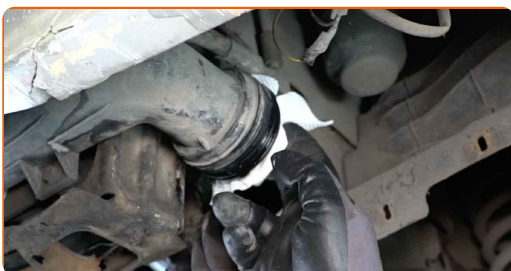


7

Puhdista välijäähdyttimen letkun kiinnityspaikat. Käytä yleispuhdistussprayta.

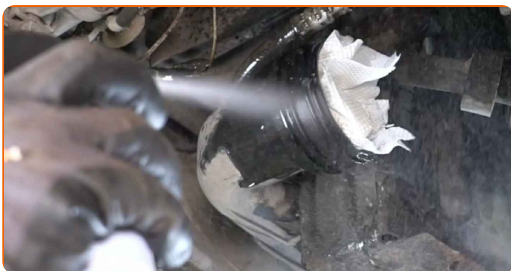


8

Poista mikrokuituliinat ilmaletkuista.

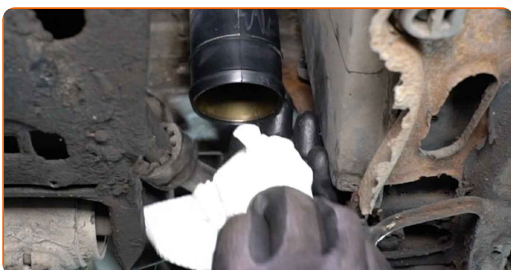


9

Asenna uusi välijäähdyttimen letku.

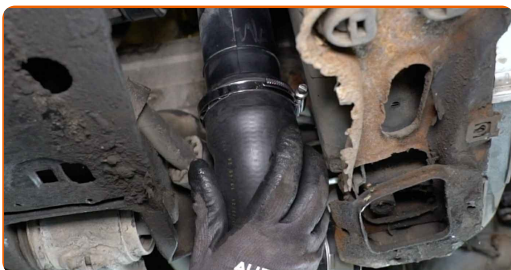

10

Asenna välijäähdyttimen letkun alempi kiinnike.

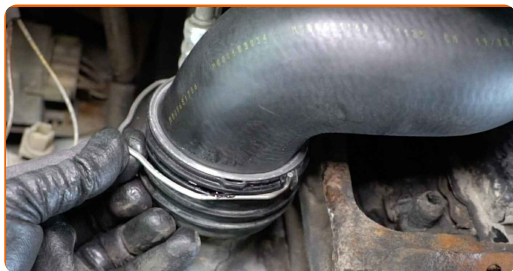

Vaihto: ahdinletkun – MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että kiinnike on asennettu oikein ja että se pitää letkun tukevasti paikallaan.

11

Kiristä välijäähdyttimen letkunkiristin. Käytä hylsyä nro 7. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 3.5 Nm vääntömomentilla.



AUTODOC suosittelee:

- Älä kiristä kiristintä liikaa, sillä liiallinen kiristysmomentti voi vahingoittaa letkua.

12

Laske auto.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

AHDINLETKUN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.