



Kuinka vaihtaa sivupeilin  
lasi **MERCEDES-BENZ E-**  
**sarja T-modell (S124)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 36 T AMG (124.092), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 300 T Turbo-D (124.193), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 300 T 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S124) E 250 Turbo D

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – MERCEDES-BENZ E-SARJA  
T-MODELL (S124). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:



- Silikonirasva
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sivupeilin lasi – MERCEDES-BENZ E-sarja T-moelli (S124). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihutoimenpide on identtinen peililasin oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Huom! Kaikki työ MERCEDES-BENZ E-sarja T-moelli (S124) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Käännä peililasi kokonaan sisäänpäin.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

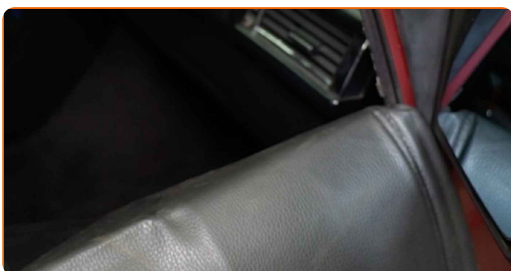

3

Irrota peililasi varovasti kiinnityksestä. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

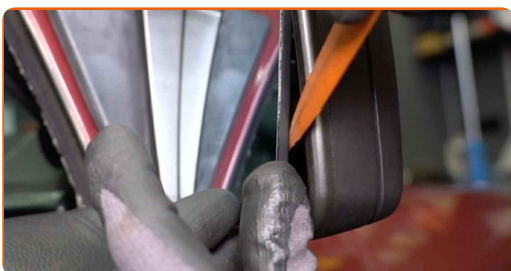

4

Poista peililasi.



5

Irrota peilinlämmittimen liitin.




6

Käsittele peilinlämmittimen liitin. Käytä silikonirasvaa.




7

Kiinnitä peilinlämmittimen liitin.

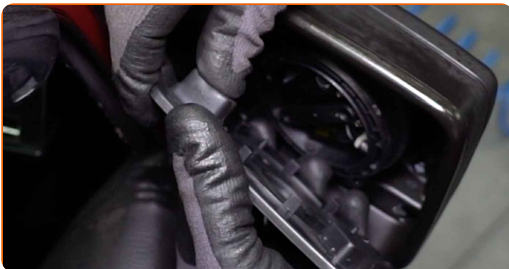

8

Asenna uusi peililasi.

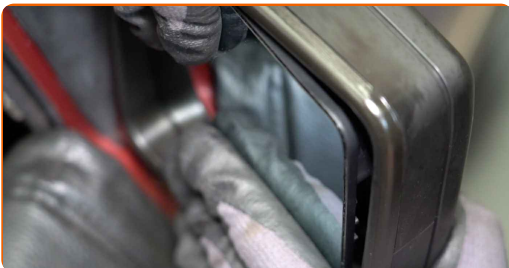

Vaihto: sivupeilin lasi – MERCEDES-BENZ E-sarja T-mo­dell (S124). Vinkki:

- Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.
- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.
- Varmista, että peililasi on asetettu oikein. Se tulee kohdistaa kotelon lukituskielelle.

9

Säädä peililasia.



10

Ota suojapeite pois.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**SIVUPEILIN LASI: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.