



Kuinka vaihtaa
pyyhkijänsulat taakse
MERCEDES-BENZ E-
sarja T-modell (S212)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 63 AMG (212.274), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 350 CDI (212.223), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 500 4-matic (212.291), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 500 (212.273), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 350 (212.259), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 300 4-matic (212.280), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 300 (212.255), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204), MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212) E 350 CDI (212.225), (+ 12)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Huomioithan, että tämä opas on luotu perustuen auton osan vaihtotoimenpiteeseen autossa, jonka suunnittelu on samanlainen.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ B-sarja (W245) B 200 (245.233)

AUTODOC suosittelee:

- Huom! Kaikki työ MERCEDES-BENZ E-sarja T-moelli (S212) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Valmistele uudet tuulilasinpyyhkijät.




2

Vedä pyyhkijänvartta pois päinlasista kunnes se ei enää tule.

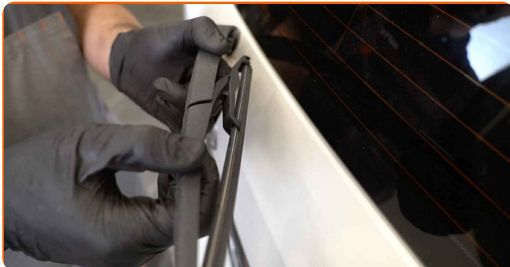

3

Paina klipsiä.

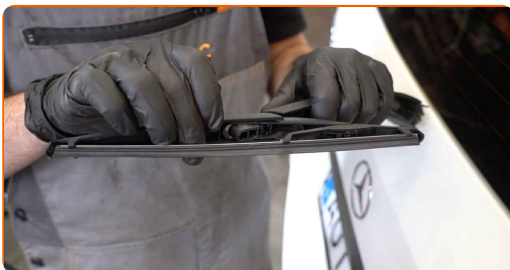

4

Irrota sulka pyyhkimen varresta.



Vaihto: pyyhkijänsulat – MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212). AUTODOC suosittelee:

- Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska varressa on jousi.

5

Asenna uusi pyyhkijän sulka ja paina varovaisesti pyyhkijän vartta lasia pitkin alaspäin.



Vaihto: pyyhkijänsulat – MERCEDES-BENZ E-sarja T-modell (S212). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä kosketa pyyhkijänsulkia jotta niiden työpintojen grafiittipäällyste ei vaurioituisi.
- Varmista että pyyhkijänsulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.

6 Käynnistä sytytys.

7 Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.