



Kuinka vaihtaa
ajovalopolttimoiden
MERCEDES-BENZ G-
sarja SUV Cabriolet
(W463)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) G 300 TD (463.308), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) 230 G 2.3 (463.204), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) 320 G 3.2 (463.208), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) 350 G 3.5 Turbo diesel (463.300), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) 300 GD (463.307), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) 300 G 3.0 (463.207), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) G 320 (463.209, 463.250), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) G 500 (463), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) G 400 CDI (463.309), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) G 320 CDI (463.303), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) 200 GE 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) G 500 (463.202), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) 200 G 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463) G 350 CDI (463.306), (+ 1)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Huomioithan, että tämä opas on luotu perustuen auton osan vaihtotoimenpiteeseen autossa, jonka suunnittelu on samanlainen.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMOT – MERCEDES-BENZ G-
SARJA SUV CABRIOLET (W463). LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Silikonirasva
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ajovalopolttimot – MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463).
Ammattilaiset suosittelevat:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMOT – MERCEDES-BENZ G-SARJA SUV CABRIOLET (W463). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irrota ajovalojen takakansi.

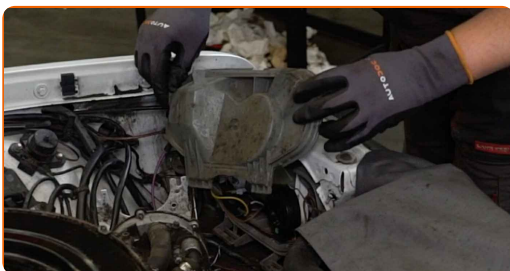

Huomio!

- Ajovalojen polttimoiden vaihtaminen suoritetaan samalla tavalla auton vasemmalle ja oikealle puolelle.

4 Irrota sumuvalon liitin.

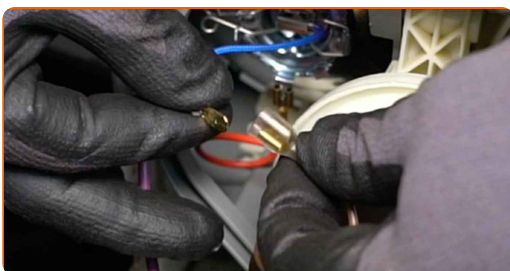

5 Vedä sumuvalon polttimon pidike sivuun.



6 Irrota sumuvalon polttimo.



7 Irrota lähi- ja kaukovalon polttimon liitin.



8 Vedä lähi- ja kaukovalon polttimon pidike sivuun.




9 Poista lähi- ja kaukovalon polttimo.




10 Irrota suuntavilkun polttimon pidike kääntämällä sitä noin 30°.




11 Poista suuntavilkun polttimo.

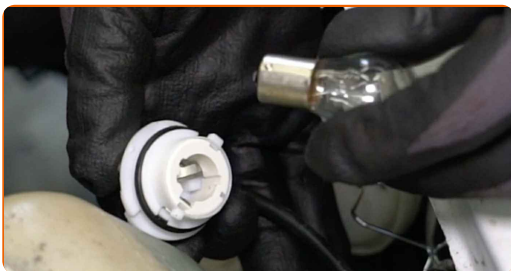


12 Käsittele polttimon liittimet. Käytä silikonirasvaa.

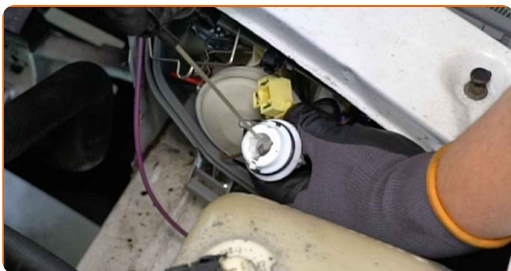

13 Asenna uusi suuntavilkun polttimo kantaan.

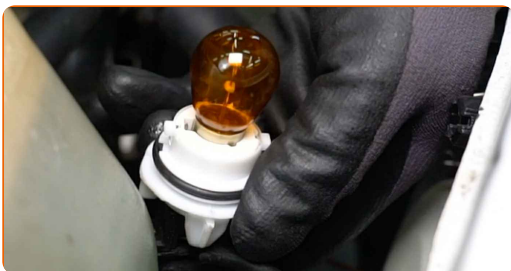

14 Asenna suuntavilkun polttimon pidike kääntämällä sitä noin 30°.

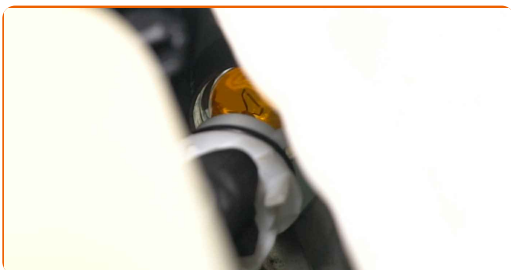


15 Asenna uusi lähi- ja kaukovalon polttimo.




Vaihto: ajovalopolttimot – MERCEDES-BENZ G-sarja SUV Cabriolet (W463).
AUTODOC suosittelee:

- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.


16 Asenna lähi- ja kaukovalon polttimon pidike.

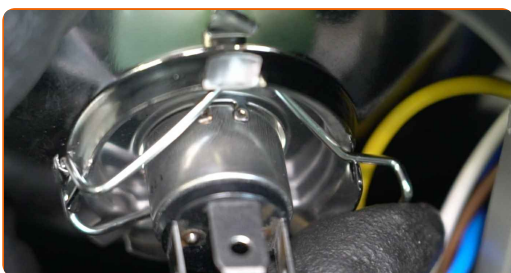

17 Kiinnitä lähi- ja kaukovalon polttimon liitin.

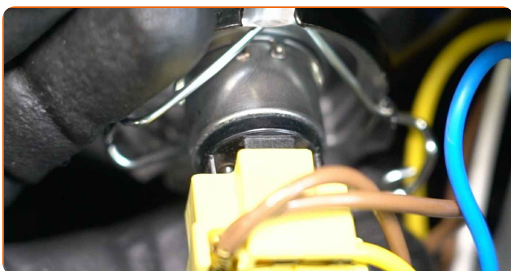

18 Asenna uusi sumuvalon polttimo.

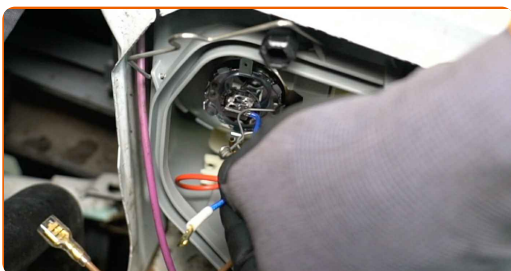

AUTODOC suosittelee:

- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.


19

Asenna sumuvalon polttimon pidike paikalleen.



20

Kiinnitä sumuvalon polttimon liitin.

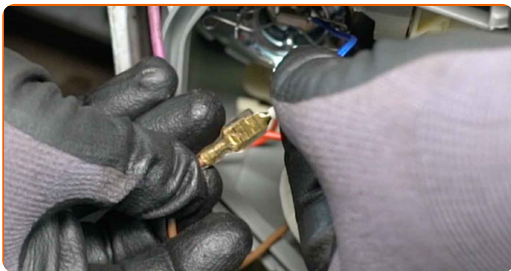

21

Asenna ajovalon takakansi ja varmista, että se on kiinni.



22

Ota suojapeite pois.


23

Sulje konepelti.

24

Avaa tavaratila.


25 Irrota polttimeita pitävän suojuksen pidikkeet kääntämällä niitä noin 90°.

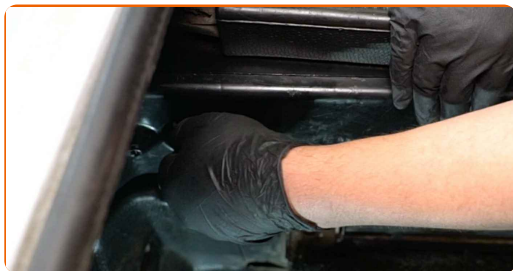


26 Poista polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.




27 Poista vanhat polttimot.

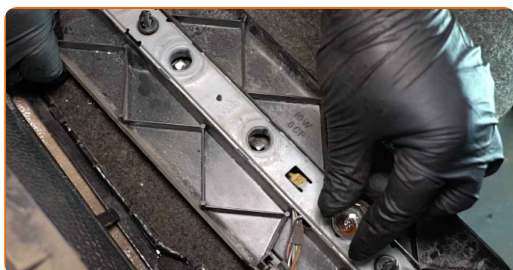

28 Käsittele kannella olevat polttimon pidikkeen liittimet. Käytä silikonirasvaa.

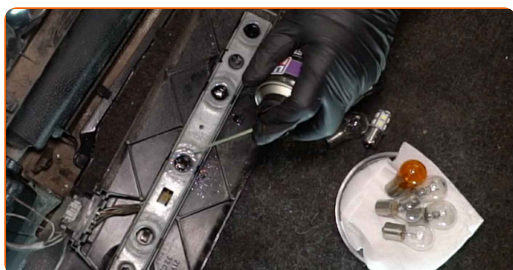

29 Asenna uudet polttimot kannella olevaan pidikkeeseen.

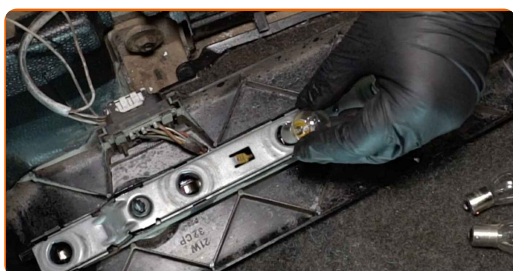

30 Asenna polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.



31 Lukitse kansi paikalleen kääntämällä pidikkeitä noin 90°.



32 Sulje tavaratila.

33 Kytke valot päälle tarkistaaksesi, että uudet polttimot toimivat.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

AJOVALOPOLTTIMO: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.