



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**MERCEDES-BENZ G-**  
**sarja SUV (W461)**-autoon  
– vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
MERCEDES-BENZ G-sarja SUV (W461) G 270 CDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – MERCEDES-BENZ G-SARJA SUV (W461). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**

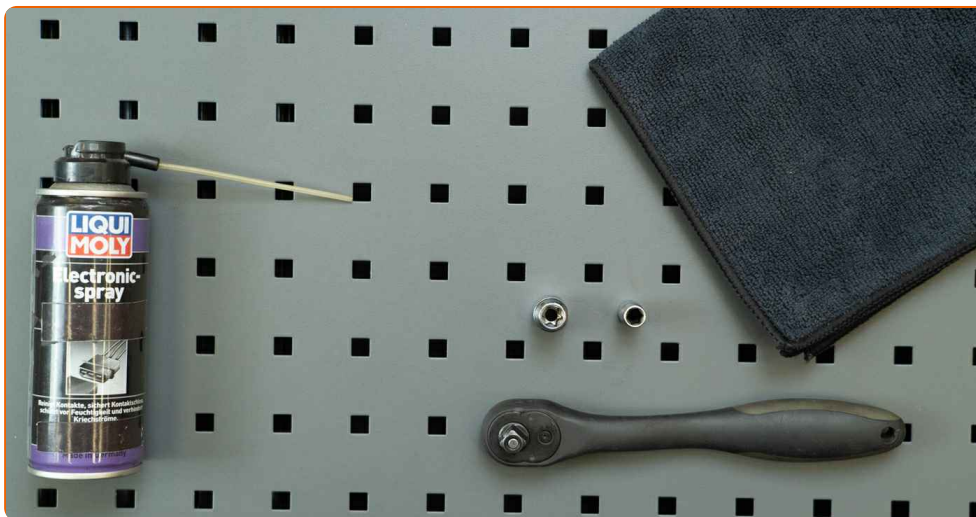

- Elektroniikan puhdistusspray
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro E11
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: ilmansuodattimen – MERCEDES-BENZ G-sarja SUV (W461).  
AUTODOCin asiantuntijat suosittelivat:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota ilmamäärämittarin liitin.

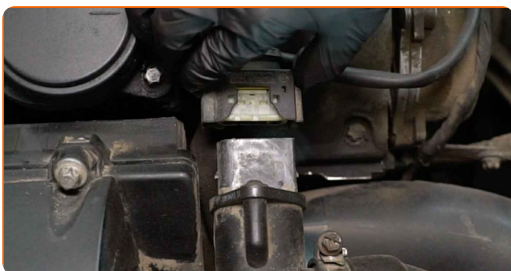


4 Löysää kiristintä, joka yhdistää ilmakehän ilmansuodattimen koteloon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiävainta.



**5** Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.




**6** Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä hylsyä nro E11. Käytä kiintolenkkiavainta.

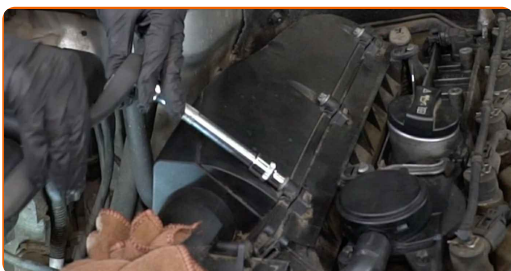

**7** Poista ilmansuodattimen kotelo.



**8** Irrota suodatin suodattimen kotelosta.

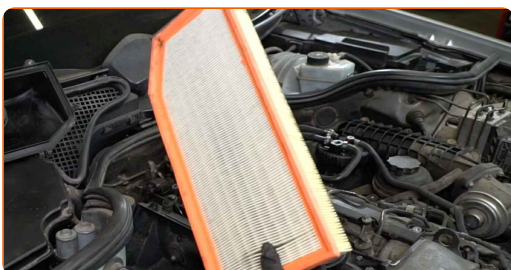


**9** Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.




10 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



11 Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

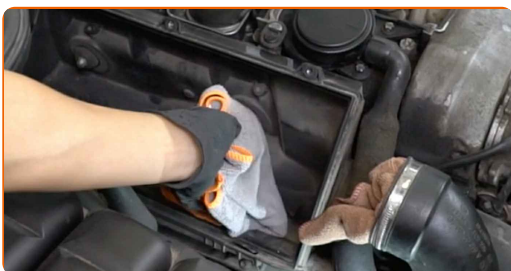


12 Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.

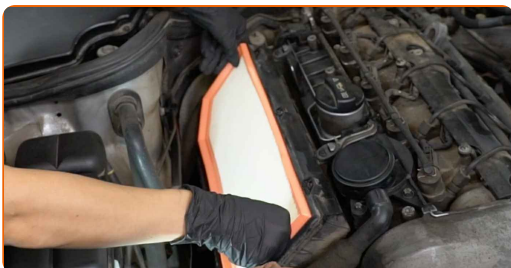

### AUTODOC suosittelee:


- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

13 Asenna ilmansuodattimen kansi ja kiinnitä se.

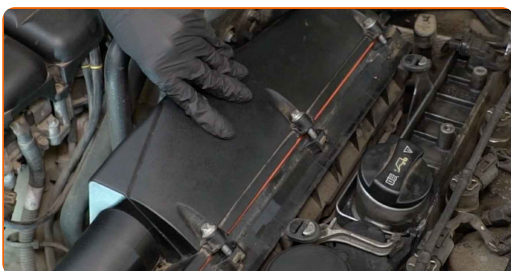

14

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä hylsyä nro E11. Käytä kiintolenkkiavainta.

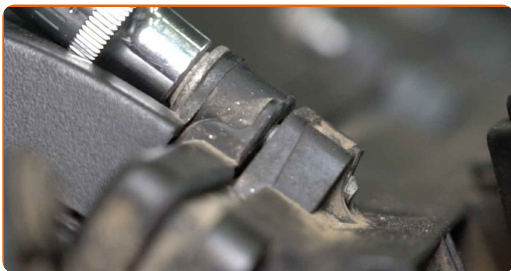


15

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.



16

Ruuvaa kiristin, joka yhdistää ilmanakanavan ilmanakanavan koteloon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

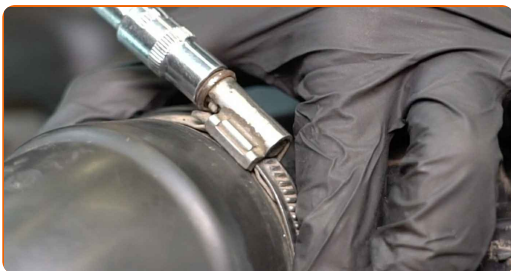


17

Käsittele ilmamäärämittarin liitin. Käytä silikonirasvaa.



18

Kiinnitä ilmamäärämittarin liitin.

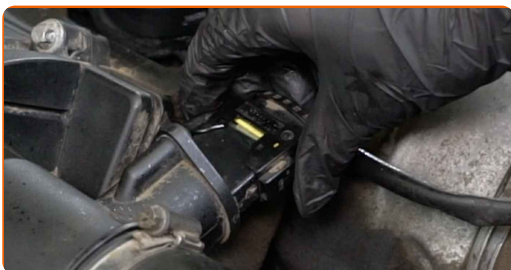

19 Ota suojapeite pois.

20 Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.