


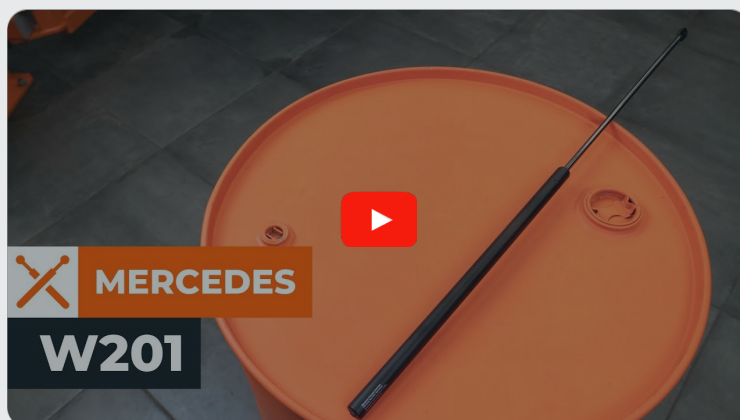

Kuinka vaihtaa
konepellin kaasujousien
Mercedes W201-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: KONEPELLIN KAASUJOUSET – MERCEDES
W201. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



• Yhdistelmäavain nro 13

• Lokasuojan suojaite

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: konepellin kaasujouset – Mercedes W201. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: KONEPELLIN KAASUJOUSET – MERCEDES W201. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

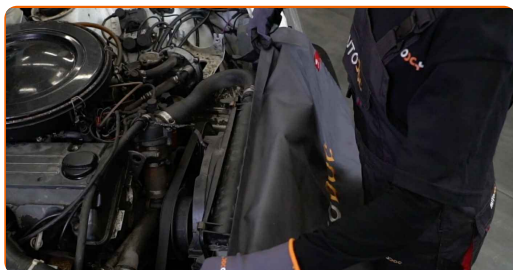

3

Kierrä irti kiinnike, joka yhdistää konepellin kaasujousen auton koriin. Käytä yhdistelmäavainta nro 13 (2 kappaletta).

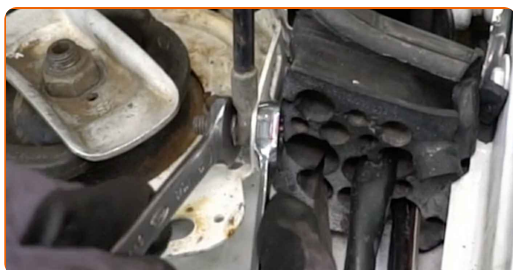


Vaihto: konepellin kaasujouset – Mercedes W201. AUTODOC suosittelee:

- Kiinnitä konepelti lisätuella välttääksesi loukkaantumisen.


4

Irrota kiinnityspultti.

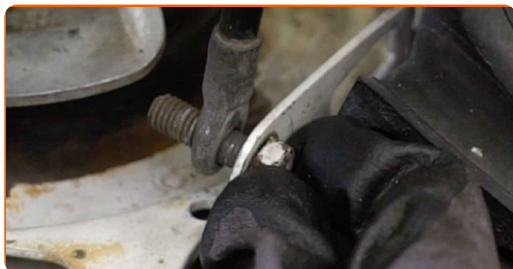


5

Poista konepellin kaasujousi.

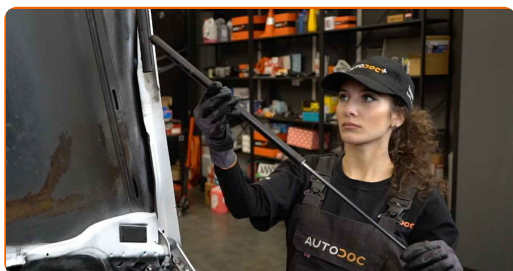

6

Asenna uusi konepellin kaasujousi.

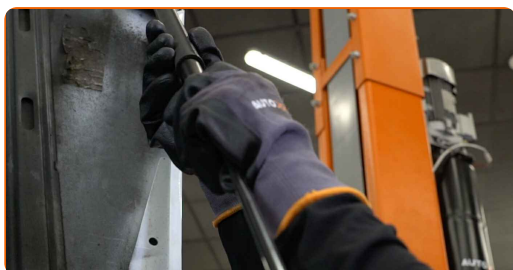


7


Asenna kiinnityspultti.




- 8 Kierrä kiinni kiinnike, joka yhdistää konepellin kaasujousen auton koriin. Käytä yhdistelmäavainta nro 13 (2 kappaletta).

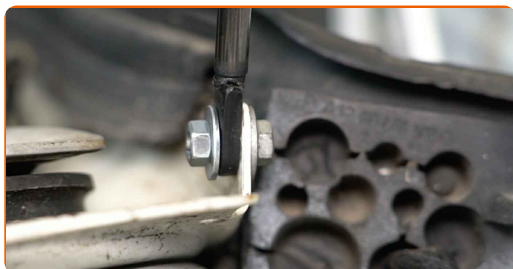

- 9 Ota suojapeite pois.

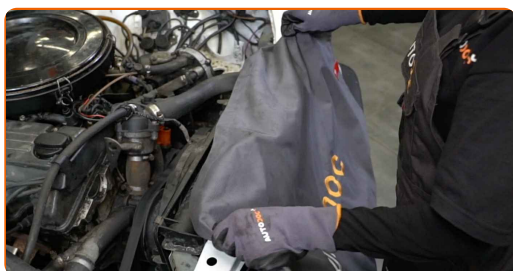

- 10 Sulje konepelti.

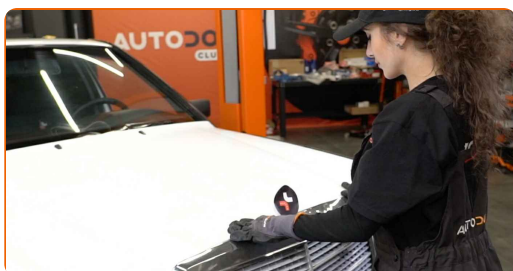

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

KONEPELLIN KAASUJOUSET: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W201 -MALLIIN

**KONEPELLIN KAASUJOUSET MERCEDES-AUTOON: OSTA
NYT**

**KONEPELLIN KAASUJOUSET MERCEDES W201 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.