



Kuinka vaihtaa sivupeilin
lasi **Mercedes W201-**
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 74)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – MERCEDES W201.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Yleispuhdistussuihke
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: sivupeilin lasi – Mercedes W201. Vinkki:

- Vaihtotoimenpide on identtinen peililasin oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Huom! Kaikki työ Mercedes W201 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa auton ovi.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

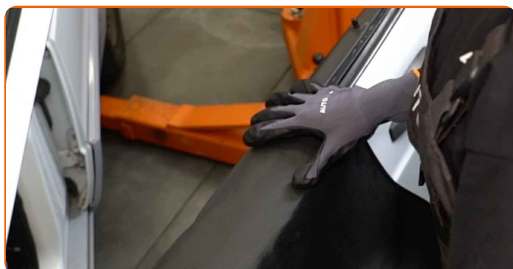

3

Käännä peililasi kokonaan sisäänpäin.



4

Irrota peililasi varovasti kiinnityksestä. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.



5

Poista peililasi.




6

Puhdista peililasin kiinnityspaikat. Käytä yleispuhdistussprayta.



7

Asenna uusi peililasi.

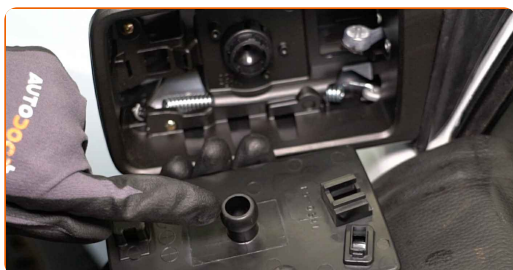

Vaihto: sivupeilin lasi – Mercedes W201. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.
- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.
- Varmista, että peililasi on asetettu oikein. Se tulee kohdistaa kotelon lukituskielekkellä.

8

Säädä peililasia.




9

Ota suojapeite pois.



10

Sulje auton ovi.

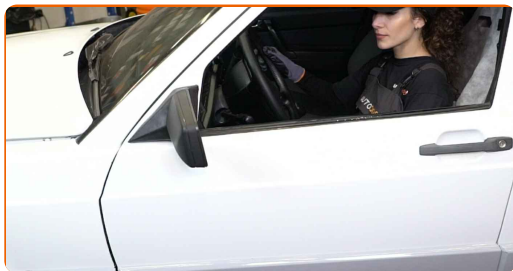

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

SIVUPEILIN LASI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W201 -MALLIIN

SIVUPEILIN LASI MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

**SIVUPEILIN LASI MERCEDES W201 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.