



Kuinka vaihtaa  
ajovaloumpio **Mercedes**  
**W201**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: AJOVALOUMPIO – MERCEDES W201.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Silikonirasva
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: ajovaloumpio – Mercedes W201. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihtoprosessi suoritetaan samalla tavalla oikealla ja vasemmalle ajovalolle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: AJOVALOUMPIO – MERCEDES W201. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa konepelti.

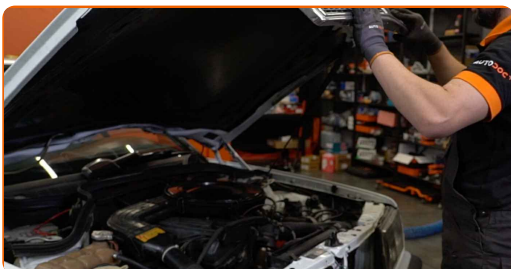


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

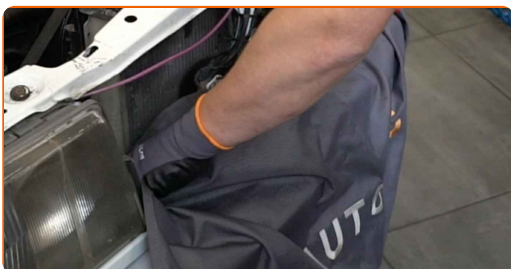


3

Kierrä irti ajovalon suojuksen kiinnike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

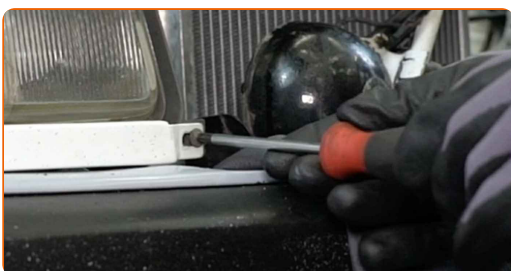

4

Irrota kiinnityspultti.

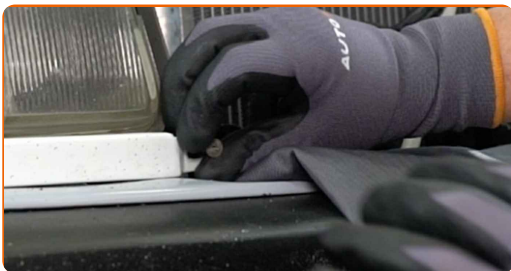


5

Poista ajovalon suojus.




6

Kierrä ajovalon ylemmät kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

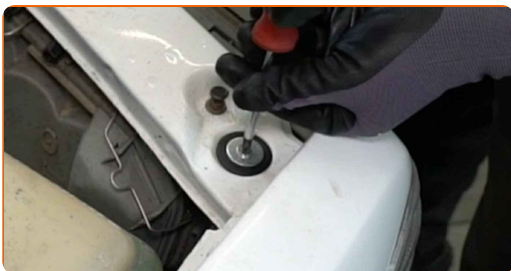

7

Irrota kiinnitysruuvit.

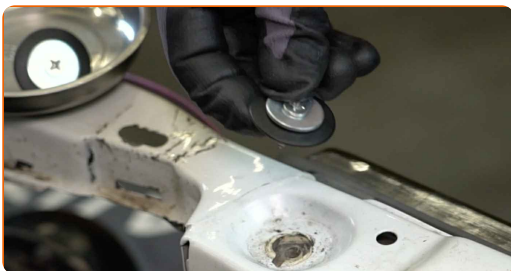

8

Kierrä ajovalon alempi kiinnike irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



**9**

Irrota suuntavilkun liitin.

**10**

Irrota ajovalon liitin.

**11**


Poista ajovalo.

**12**

Käsittele suuntavilkun liitin. Käytä silikonirasvaa.

**13**

Käsittele ajovalon liitin. Käytä silikonirasvaa.

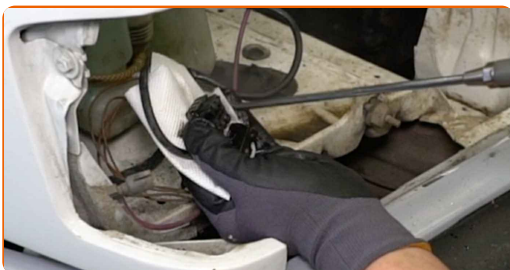


**14**

Kierrä suuntavilkun kiinnike irti.

**15**


Poista suuntavilkku.

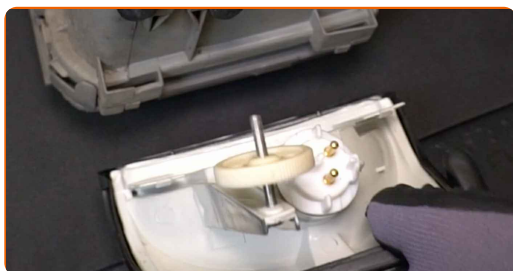**16**

Asenna suuntavilkku uuteen ajovaloon.

**17**


Kierrä suuntavilkun kiinnike kiinni.

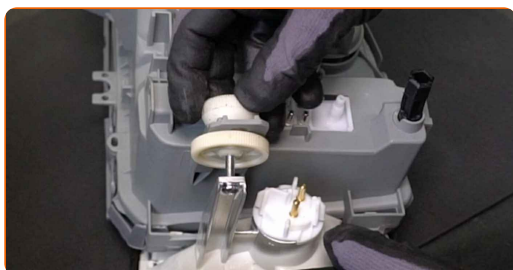**18**


Poista uuden ajovalon takakansi.



**19** Vedä lähi- ja kaukovalon polttimon pidike sivuun.

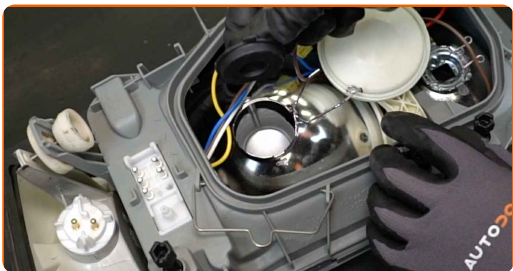


**20** Asenna lähi- ja kaukovalon polttimo.

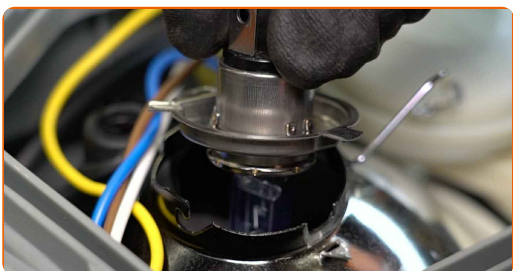


**Vaihto: ajovaloumpio – Mercedes W201. Vinkki:**

- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

**21** Asenna lähi- ja kaukovalon polttimon pidike.

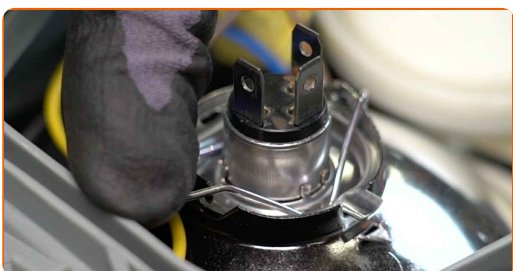

**22** Kiinnitä lähi- ja kaukovalon polttimon liitin.

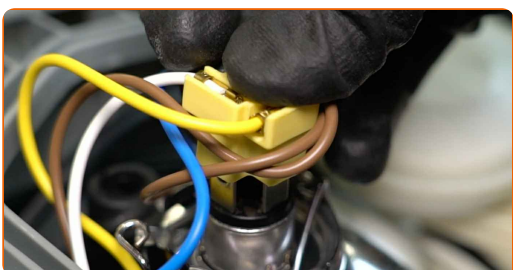




23 Asenna sivuvalon polttimo.



24 Vedä sumuvalon polttimon pidike sivuun.



25 Asenna sumuvalon polttimo.

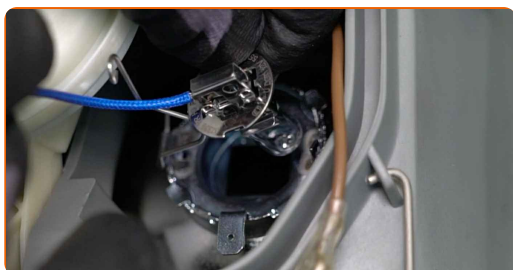

**AUTODOC suosittelee:**


- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

26 Asenna sumuvalon polttimon pidike paikalleen.



27

Kiinnitä sumuvalon polttimon liitin.

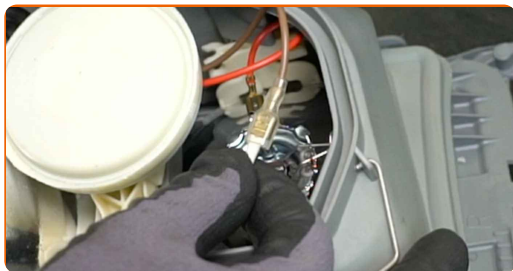

28

Asenna ajovalon takakansi ja varmista, että se on kiinni.



29

Asenna ajovalo.



30

Kiinnitä ajovalon liitin.




31


Kiinnitä suuntavilkun liitin.




**32** Asenna kiinnityspultit.

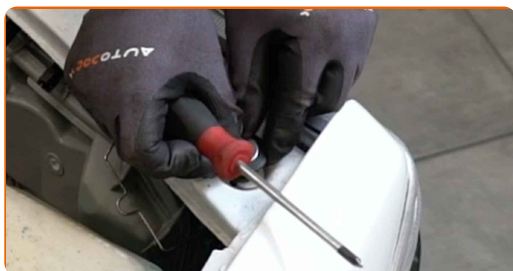

**33** Kierrä ajovalon ylemmät kiinnikkeet kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

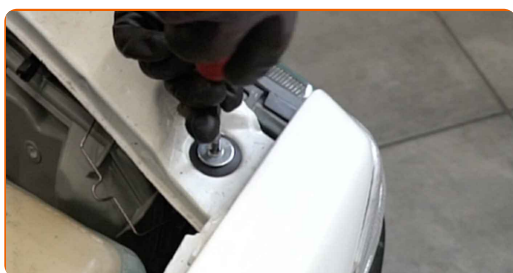


**34** Kierrä ajovalon alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

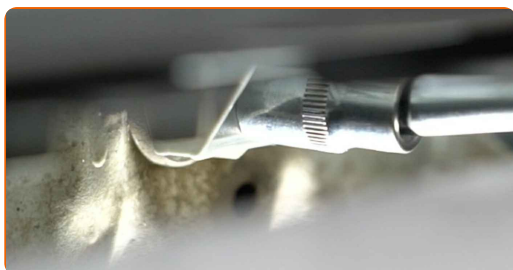

**35** Asenna ajovalon suojus.




**36** Asenna kiinnityspultti.

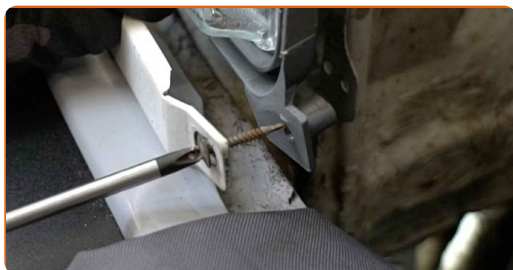

37

Kierrä ajovalon suojuksen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

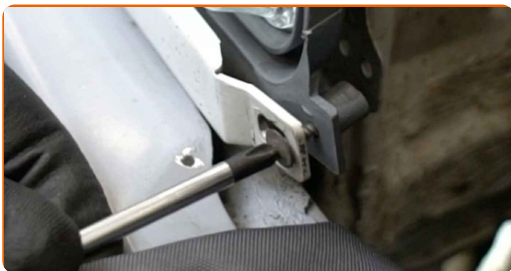

38

Tarkista, että uusi ajovalo toimii oikein.

Vaihto: ajovaloumpio – Mercedes W201. AUTODOC suosittelee:

- Säädä tarvittaessa ajovalojen asentoa ja valon suuntausta.

39

Ota suojapeite pois.



40

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON**

**AJOVALOUMPIO: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W201 -MALLIIN**

**AJOVALOUMPIO MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT**

**AJOVALOUMPIO MERCEDES W201 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.