



Kuinka vaihtaa
moniurahiinna **Mercedes**
W201-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO




ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Lava / alusta (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Umpikori (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Bussi (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Lava / alusta (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Lava / alusta (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 Umpi- / ikkunakori 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Lava / alusta 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Lava / alusta 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES W201.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

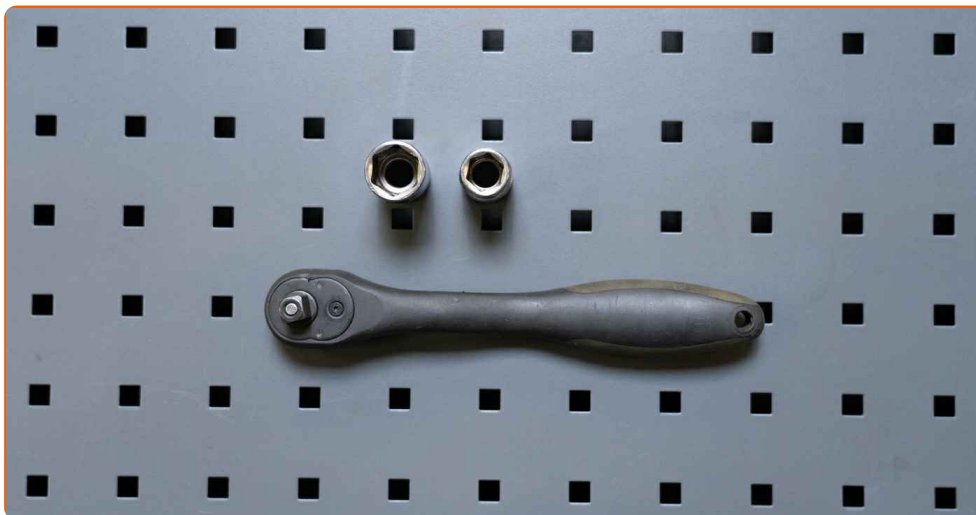

- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moniurahiina – Mercedes W201. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES W201. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

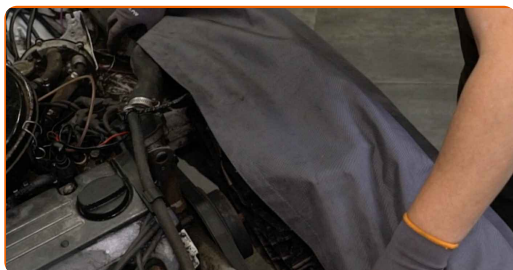


3

Kierrä irti hihnankiristimen kiinnityspultti. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

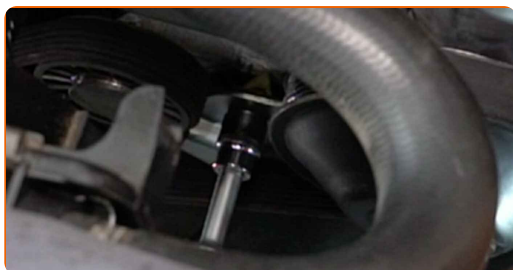


4

Löysää hihnankiristin. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

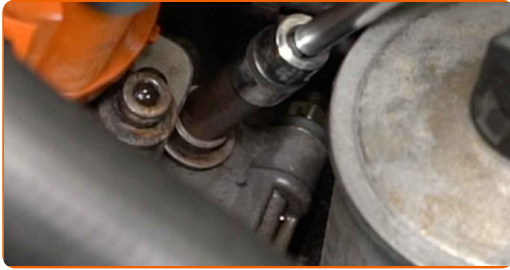

5

Irrota moniurahiha.

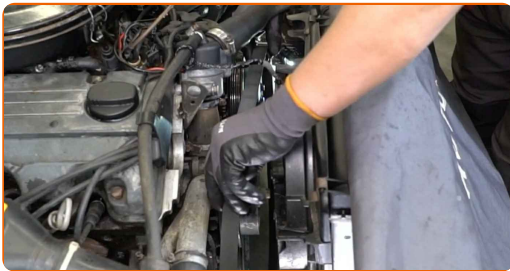

AUTODOC suosittelee:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

6

Asenna moniurahiha.




Vaihto: moniurahiha – Mercedes W201. Vinkki:

- Varmista, että moniurahiha istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

7

Kiristä hihnankiristin. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

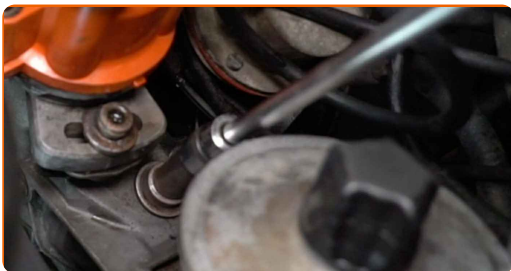

AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahiha on kunnolla kiristetty.

8

Kierrä kiinni hihnankiristimen kiinnityspultti. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.




9

Ota suojapeite pois.



10

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

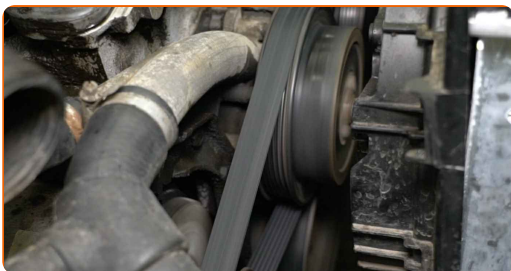

11 Sammuta moottori.

12 Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

MONIURAHIHNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W201 -MALLIIN

MONIURAHIHNA MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA MERCEDES W201 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.