



Kuinka vaihtaa sivupeilit  
**Mercedes W201**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




## i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SIVUPEILIT – MERCEDES W201. TYÖKALUT,  
JOITA SAATAT TARVITA:

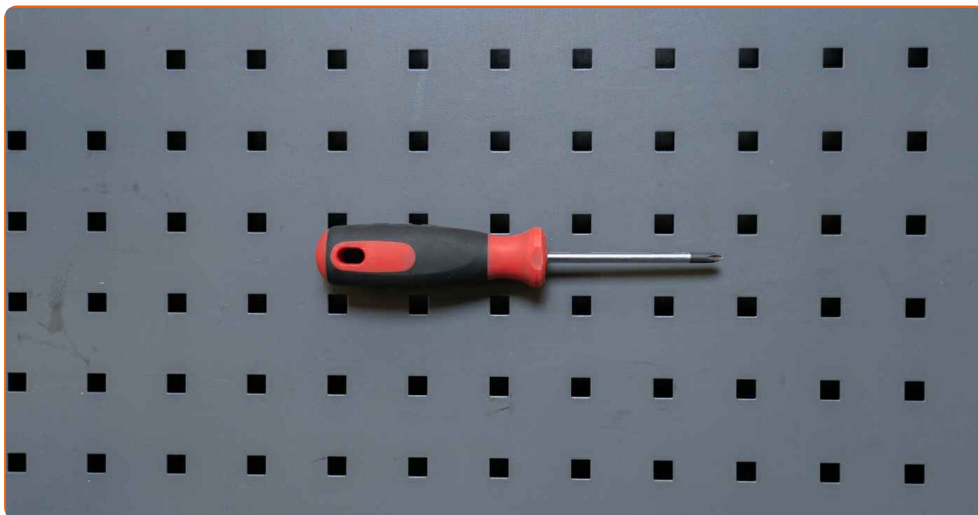

- Philips-ruuvimeisseli

- Lokasuojan suojaite

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: sivupeilit – Mercedes W201. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: SIVUPEILIT – MERCEDES W201. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Avaa auton ovi.

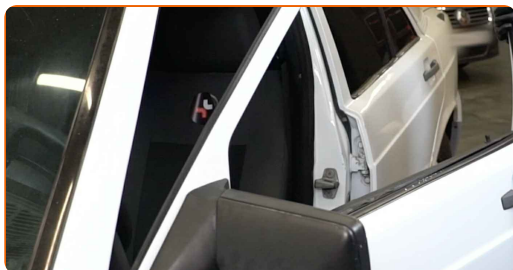

2

Laske ikkunalasi.


3

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



4

Kierrä irti sisäverhoilu, joka peittää sivupeilien kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

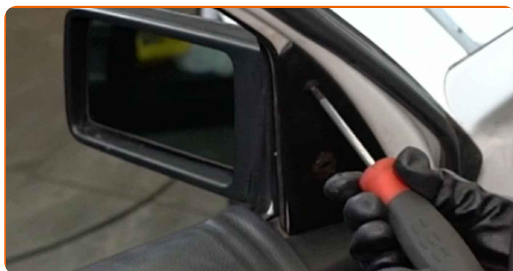


**5** Poista paneeli, joka peittää sivupeilin kiinnikkeet.



**6** Kierrä sivupeilin kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



**7** Irrota kiinnitysruuvit.

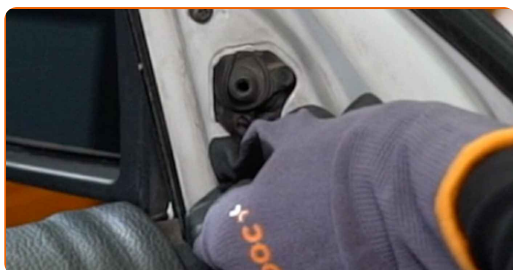

**8** Irrota sivupeili.




**9** Asenna uusi sivupeili.




10 Asenna kiinnityspultit.

11 Kierrä sivupeilin kiinnikkeet kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

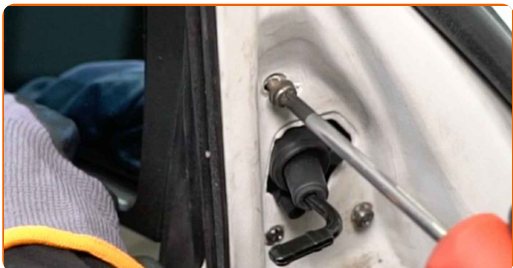


12 Asenna paneeli, joka peittää sivupeilin kiinnikkeet.

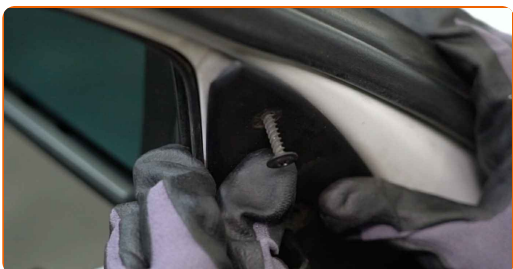

13 Kierrä kiinni sisäverhoilu, joka peittää sivupeilien kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



14 Ota suojapeite pois.

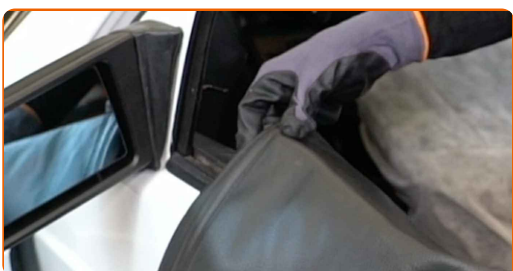

15

Sulje auton ovi.



16

Säädä peililasia.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON**

**SIVUPEILIT: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT MERCEDES W201 -MALLIIN**

**SIVUPEILIT MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT**

**SIVUPEILIT MERCEDES W201 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.