



Kuinka vaihtaa  
ajovalopolttimoiden  
**MERCEDES-BENZ SL**  
**(R129)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.058), MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL 3.0 (129.060), MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 3.0 (129.061), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.063), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 5.0 (129.067), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL 5.0 (129.066), MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 6.0 (129.076), MERCEDES-BENZ SL (R129) 60 AMG (129.067), MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.059), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.064), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 5.0 (129.068), MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 SL (129.076)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMOT – MERCEDES-BENZ SL  
(R129). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Silikonirasva
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ajovalopolttimot – MERCEDES-BENZ SL (R129). Ammattilaiset suosittelevat:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMOT – MERCEDES-BENZ SL (R129). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irrota ajovalojen takakansi.

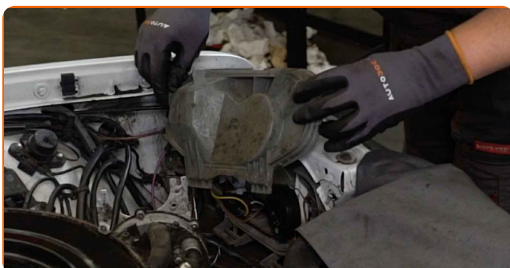

### Huomio!

- Ajovalojen polttimoiden vaihtaminen suoritetaan samalla tavalla auton vasemmalle ja oikealle puolelle.

4 Irrota sumuvalon liitin.

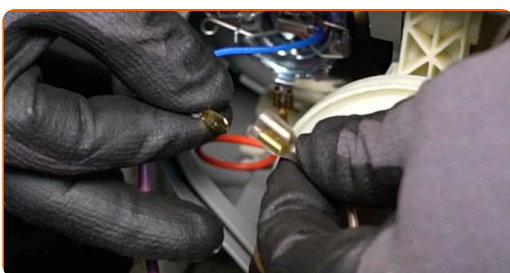

**5** Vedä sumuvalon polttimon pidike sivuun.



**6** Irrota sumuvalon polttimo.



**7** Irrota lähi- ja kaukovalon polttimon liitin.



**8** Vedä lähi- ja kaukovalon polttimon pidike sivuun.



**9** Poista lähi- ja kaukovalon polttimo.




10 Irrota suuntavilkun polttimon pidike kääntämällä sitä noin 30°.




11 Poista suuntavilkun polttimo.



12 Käsittele polttimon liittimet. Käytä silikonirasvaa.

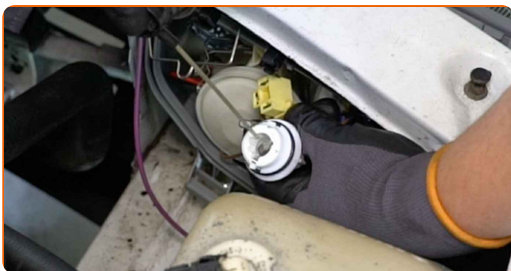

13 Asenna uusi suuntavilkun polttimo kantaan.

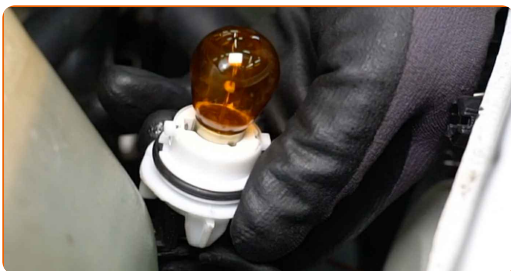

14 Asenna suuntavilkun polttimon pidike kääntämällä sitä noin 30°.



15

Asenna uusi lähi- ja kaukovalon polttimo.



Vaihto: ajovalopoltitmot – MERCEDES-BENZ SL (R129). AUTODOC suosittelee:

- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

16

Asenna lähi- ja kaukovalon polttimon pidike.




17

Kiinnitä lähi- ja kaukovalon polttimon liitin.



18

Asenna uusi sumuvalon polttimo.

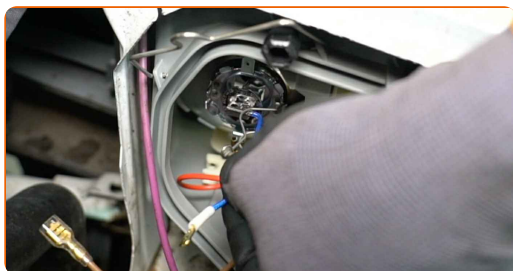




AUTODOC suosittelee:

- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.


19

Asenna sumuvalon polttimon pidike paikalleen.

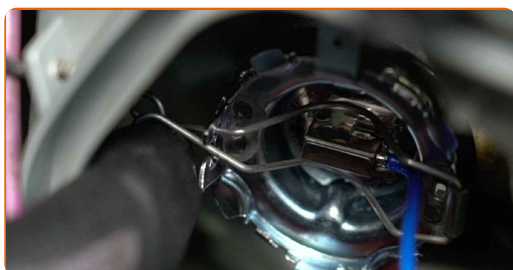


20

Kiinnitä sumuvalon polttimon liitin.

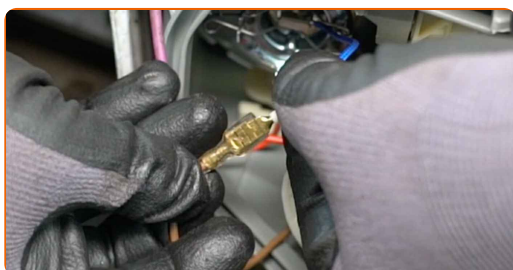

21

Asenna ajovalon takakansi ja varmista, että se on kiinni.

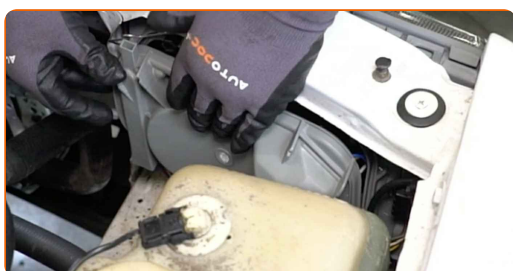

22

Ota suojapeite pois.

23

Sulje konepelti.

24


Avaa tavaratila.




**25** Irrota polttimeita pitävän suojuksen pidikkeet kääntämällä niitä noin 90°.




**26** Poista polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.

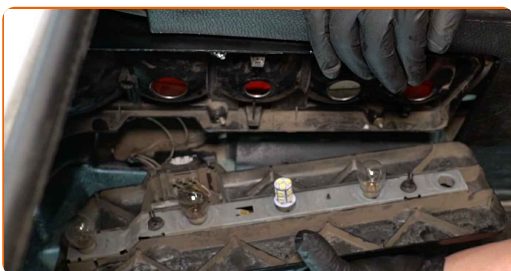


**27** Poista vanhat polttimot.

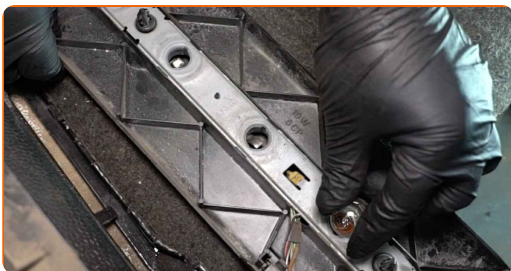

**28** Käsittele kannella olevat polttimon pidikkeen liittimet. Käytä silikonirasvaa.

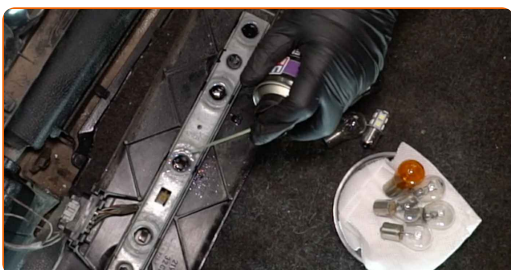

**29** Asenna uudet polttimot kannella olevaan pidikkeeseen.

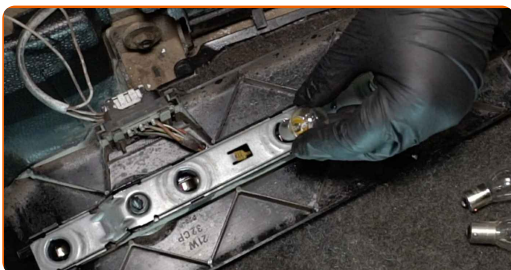

30 Asenna polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.



31 Lukitse kansi paikalleen kääntämällä pidikkeitä noin 90°.



32 Sulje tavaratila.

33 Kytke valot päälle tarkistaaksesi, että uudet polttimot toimivat.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**AJOVALOPOLTTIMO: LAAJA VALIKOIMA**

### **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.