



Kuinka vaihtaa  
moniurahiina

**MERCEDES-BENZ**

**Sprinter 3-T Flatbed**

**Kuorma-auto/Alusta**

**(W903)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W903) 308 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W903) 311 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W903) 313 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W903) 316 CDI 2.7,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W903) 311 CDI 2.2 4x4,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W903) 313 CDI 2.2 4x4,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W903) 316 CDI 2.7 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ ML-sarja (W163) ML 270 CDI (163.113)

VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3-T FLATBED KUORMA-AUTO/ALUSTA  
(W903). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- 12-kulmainen hylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila


[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moniurahihna – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W903). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T FLATBED KUORMA-AUTO/ALUSTA (W903). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Tue pyörät kiiloilla.
- 4 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.
- 5 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

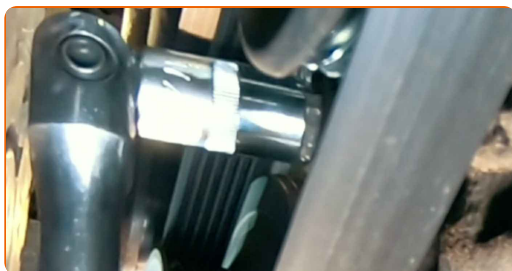

- 6 Irrota moniurahihna.



Vaihto: moniurahihna – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W903). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

**7** Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

**8** Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

**9** Asenna moniurahihna.



Vaihto: moniurahihna – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W903). AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

**10** Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



**11** Laske autoa.

**12** Poista tunkit ja kiilat.

13

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



14

Sammuta moottori.

15

Ota suojapeite pois.

16

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.