



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
MERCEDES-BENZ
Sprinter 4-T Flatbed
Kuorma-auto/Alusta
(W904)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 414 2.3,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 408 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 411 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 411 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 413 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 413 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 416 CDI 2.7,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 416 CDI 2.7 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 408 D 2.3,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 410 D 2.9,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 410 D 2.9 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 412 D 2.9,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 412 D 2.9 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) 414 NGT

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Huomioithan, että tämä opas on luotu perustuen auton osan vaihtotoimenpiteeseen autossa, jonka suunnittelu on samanlainen.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ Vito Bussi (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4-T FLATBED KUORMA-AUTO/ALUSTA
(W904). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Hylsyavain nro 7
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: ilmansuodattimen – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.




4


Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta. Käytä sorkkarautaa.




5 Irrota ilmamassamittarin liitin.

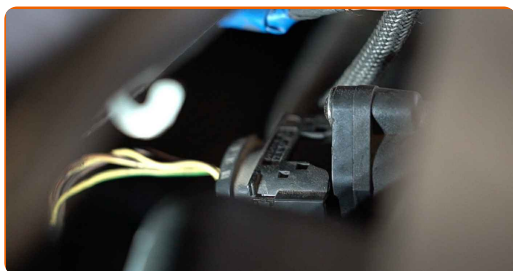

6 Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

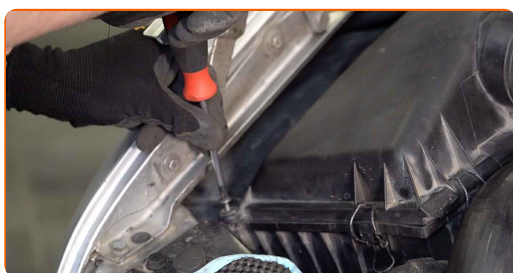

7 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

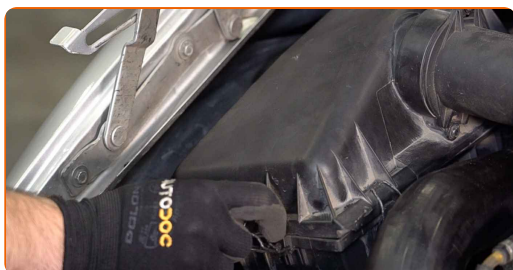

8 Irroita suodattimen kansi.



9 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



10

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



11

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



Vaihto: ilmansuodattimen – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904). Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakehän osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

12

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Kuorma-auto/Alusta (W904). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


13

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

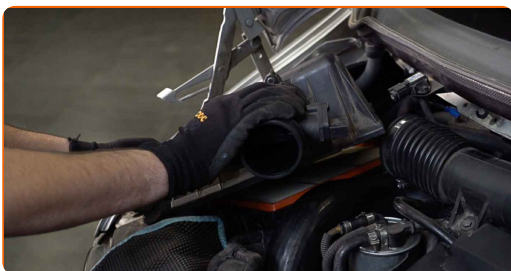

14

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

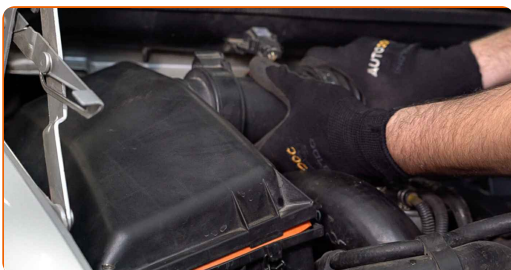

15

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.




16

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




17

Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.

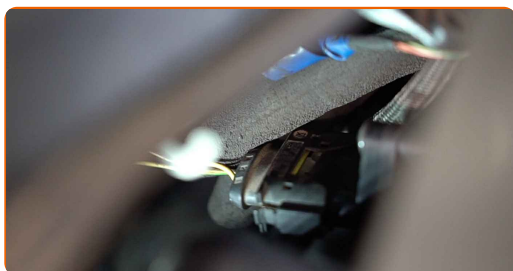

18

Kiristä huuhotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

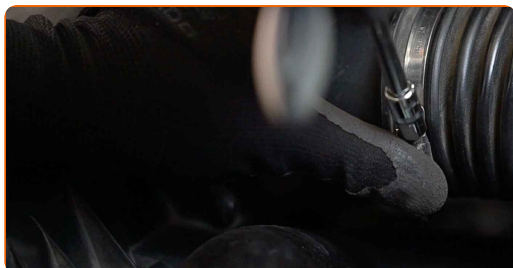

19

Ota suojapeite pois.

20

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.