



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
MERCEDES-BENZ T1
Bussi (601)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377),
MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601) 210 D
2.8

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES-BENZ
T1 BUSSI (601). TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 19
- Hylsyavain nro 19
- Philips-ruuvimeisseli
- Käsikäyttöinen polttoaineletkun pumppu
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja


Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES-BENZ T1 BUSSI (601). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

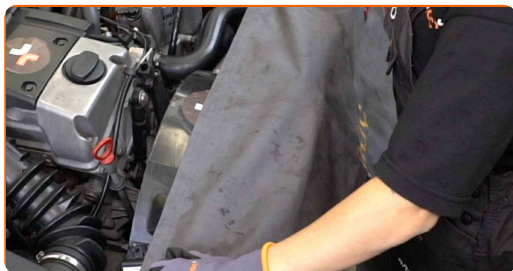


3 Puhdista polttoainesuodattimen kiinnike. Käytä yleispuhdistussprayta.



4

Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä yhdistelmäavainta nro 19.

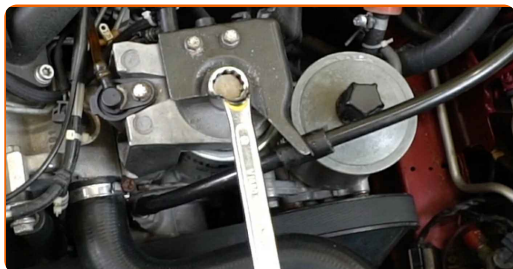

5

Irrota kiinnityspultti.



6

Irrota polttoainesuodatin.



7

Puhdista polttoainesuodattimen asennuspaikka. Käytä yleispuhdistussprayta.



8

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601). Vinkki:

- Voitele uuden polttoainesuodattimen O-renkaat pienellä määrällä polttoainetta.

9

Asenna kiinnityspultti.



AUTODOC suosittelee:

- Käytä uusia O-renkaita.

10

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 22 Nm vääntömomentilla.




11

Löysää polttoainesuodattimen putken kiinnityspidikettä. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



12 Irrota putki polttoainesuodattimesta.

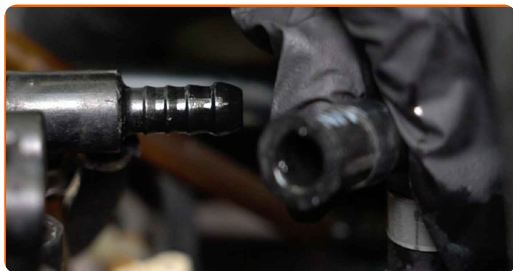

13 Pohjusta polttoainejärjestelmä manuaalisesti. Käytä käsikäyttöistä polttoaineletkun pumppua.



Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601). AUTODOC suosittelee:


- Tämä on tarpeen, jotta polttoainejärjestelmä täyttyy täysin polttoaineella.

14 Yhdistä putki polttoainesuodattimeen.



15

Kiristä polttoainesuodattimen putken kiinnityspidike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

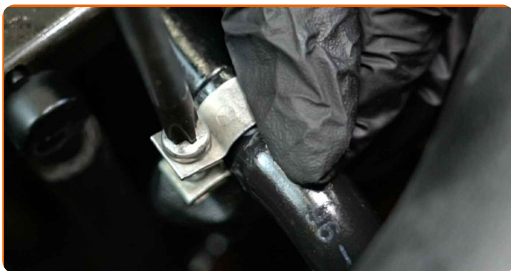

16

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



18

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, ettei polttoainetta vuoda.

19

Ota suojapeite pois.



20

Sulje konepelti.

AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.