



Kuinka vaihtaa  
moniurahiina

**MERCEDES-BENZ T1**

**Bussi (601)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377),  
MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601) 210 D  
2.8

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen  
ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES-BENZ T1 BUSSI  
(601). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Yhdistelmäavain nro 16
- Lokasuojan suojapeite
- 3/8" nelikulmainen jatkovarsi

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moniurahiina – MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES-BENZ T1 BUSSI (601). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.


2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3 Kierrä irti hihnankiristimen kiinnityspultti. Käytä yhdistelmäavainta nro 16 (2 kappaletta).



4 Löysää kiristin halkaisijaltaan sopivalla vivulla ja poista kiinnityspultti. Käytä 3/8" nelikulmaista jatkovartta.

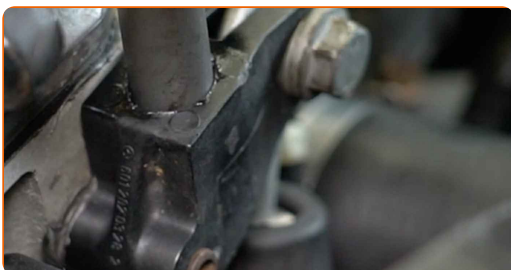

5

Irrota moniurahihna.




AUTODOC suosittelee:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

6

Asenna moniurahihna.

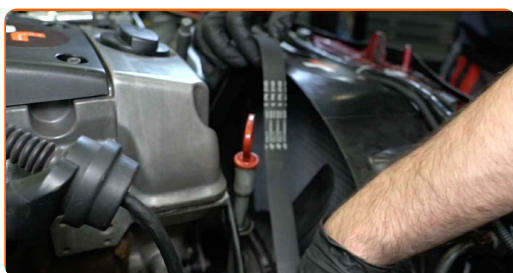


Vaihto: moniurahihna – MERCEDES-BENZ T1 Bussi (601). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.


7

Palauta kiristin alkuperäiseen asentoonsa ja asenna kiinnityspultti. Käytä 3/8" nelikulmaista jatkovartta.

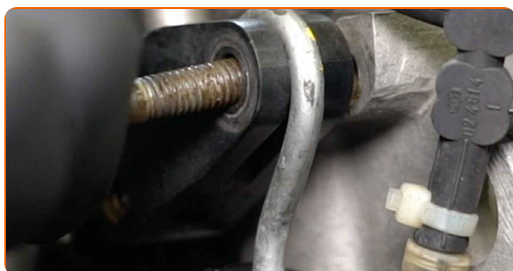


8

Kierrä kiinni hihnankiristimen kiinnityspultti. Käytä yhdistelmäavainta nro 16 (2 kappaletta).

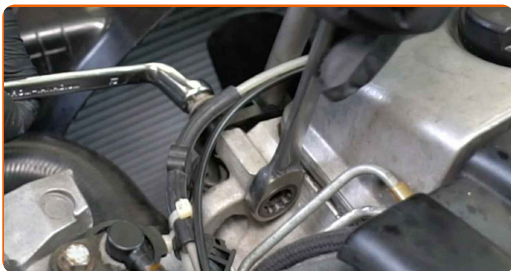

9

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

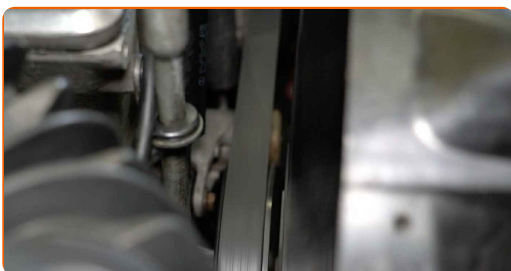


10

Sammuta moottori.

11

Ota suojapeite pois.

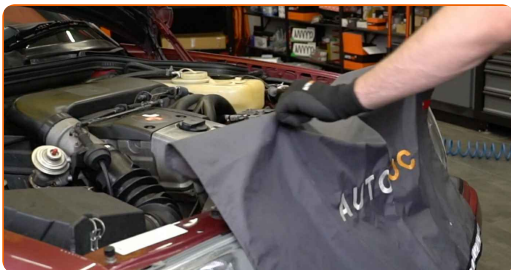

12

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.