



Kuinka vaihtaa
ajovaloumpio
MERCEDES-BENZ Vito
Van (W638)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ Vito Bussi (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VAIHTO: AJOVALOUMPIO – MERCEDES-BENZ VITO
VAN (W638). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Pyörökärkipihdit
- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ajovaloumpio – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihtoprosessi suoritetaan samalla tavalla oikealla ja vasemmalle ajovalolle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: AJOVALOUMPIO – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Sammuta sytytys.


2 Avaa konepelti.

3 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

4 Ruuvaa irti jäähdytinsäleikön kiinnike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

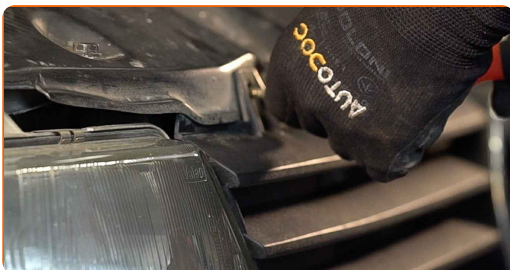

5 Irrota jäähdytinsäleikkö.

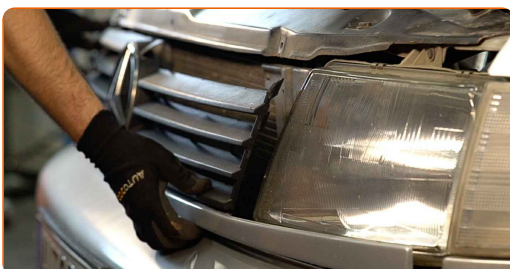

6 Irrota suuntavilkun kiinnike. Käytä pyörökärkipihtejä.




7 Irrota suuntavilkun valo.




8 Irrota ajovalojen kiinnikkeet.



9 Irrota imuletku ajovalon säätömoottorista. Käytä pyörökärkipihtejä.

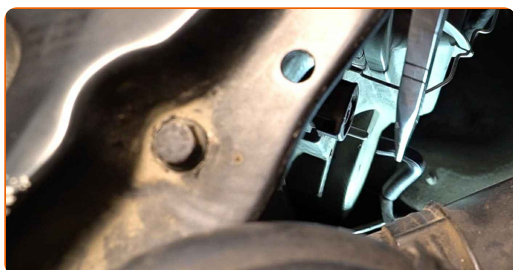

10 Ruuvaa irti ajovalon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

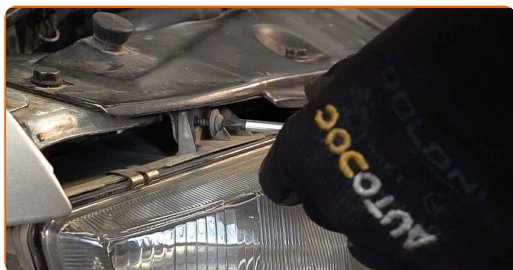

11 Irrota ajovalo.




12 Irrota ajovalon suojakannen pidike.




13 Irrota ajovalojen takakansi.



14 Irrota ajovalon polttimoiden liittimet.

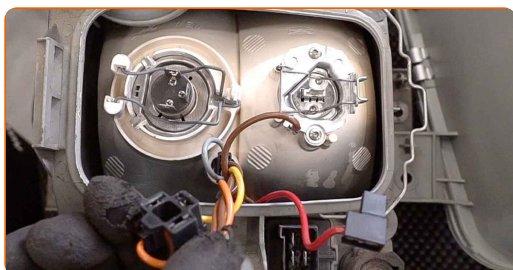

15 Irrota pidikkeet ja poista polttimot ajovalosta.

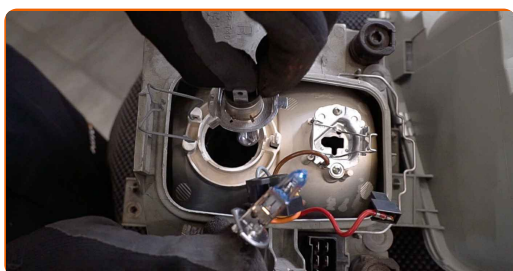


Vaihto: ajovaloumpio – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Ammattilaiset suosittelevat:

- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.


16

Asenna polttimet asennuspaikkoihinsa uusissa ajovaloissa ja kiinnitä pidikkeet.

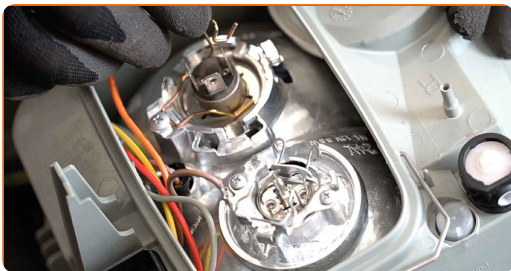


17

Laita ajovalojen polttimoiden liittimet kiinni.

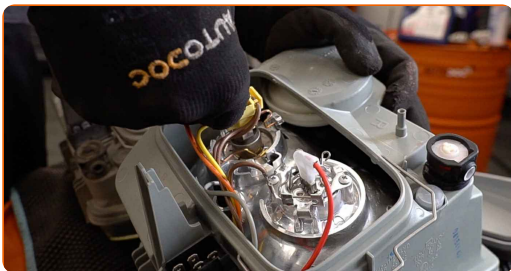

18

Asenna ajovalon takakansi ja varmista, että se on kiinni.

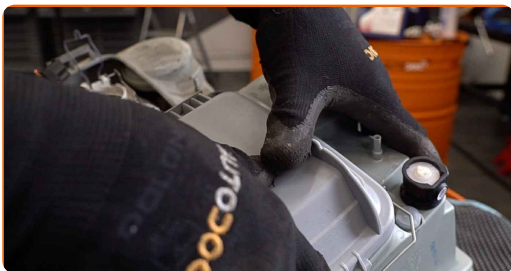

19


Kiinnitä ajovalon suojakannen pidike.




20 Asenna uusi ajovalo.



21 Ruuvaa ajovalon kiinnikkeet kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

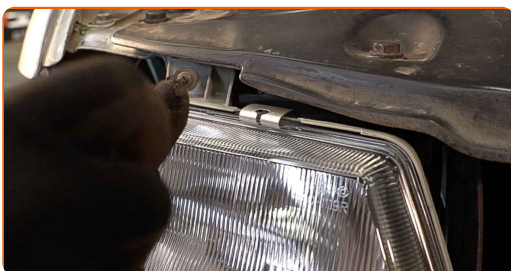

22 Kiinnitä imuletku ajovalon säätömoottoriin.

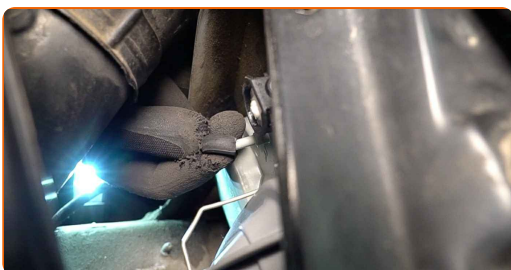

23 Käsittele ajovalojen liittimet. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.




24 Laita ajovalojen liittimet takaisin paikoilleen.




25

Asenna suuntavilkku.

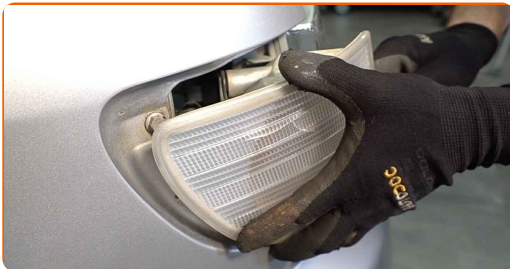


26

Kiinnitä suunvilkkun kiinnike.

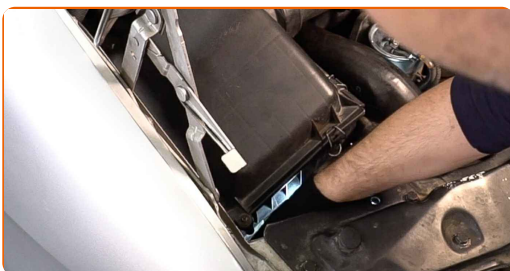


27

Asenna jäähdytinsäleikkö.

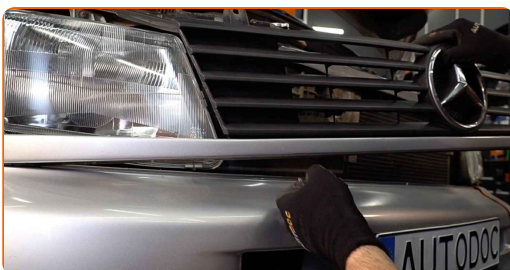

28

Ruuvaa kiinni jäähdytinsäleikön kiinnike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

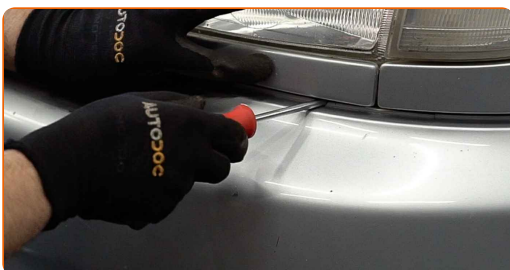

29

Ota suojapeite pois.

30

Sulje konepelti.

31

Käynnistä sytytys.

32

Tarkista, että ajovalot toimivat kunnolla.



33

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

AJOVALOUMPIO: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.