


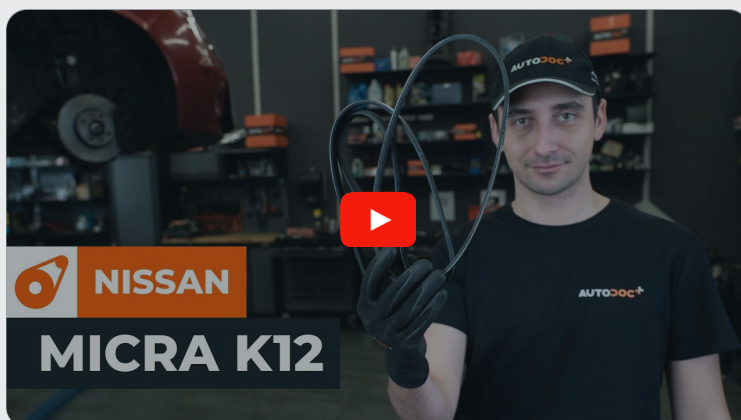

Kuinka vaihtaa
moniurahiina **Nissan**
Micra K12-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MONIURAHIHNA – NISSAN MICRA K12.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Teräsharja
- Jarrunpuhdistusaine
- Keraaminen tahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 14
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro 27
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väännin
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moniurahiina – Nissan Micra K12. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: MONIURAHIHNA – NISSAN MICRA K12. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Tue pyörät kiiloilla.

2 Löysää pyöränpultteja. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väännintä.



3 Nosta autoa.

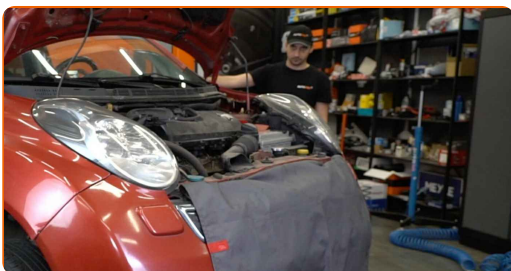

Vaihto: moniurahiina – Nissan Micra K12. Vinkki:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Nissan Micra K12

5

Irrota pyörä.




6

Poista lokasuojan verhoilun muovikiinnikkeet. Siirrä osa sivuun. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.




7

Löysää kiristysrullan kiinnike. Käytä yhdistelmäavainta nro 14.

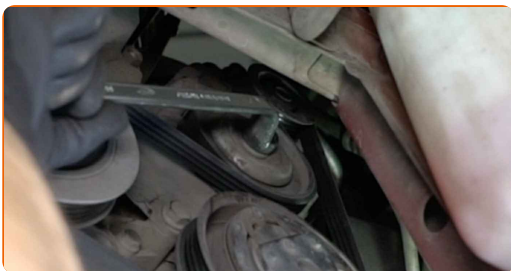


8

Löysää moniurahihnaa. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

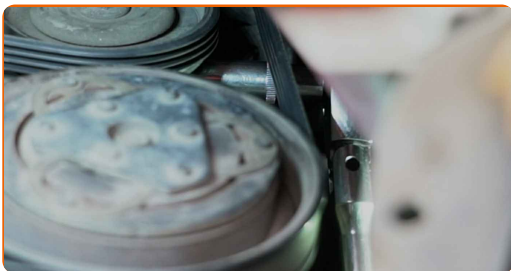


9

Irrota moniurahihna.

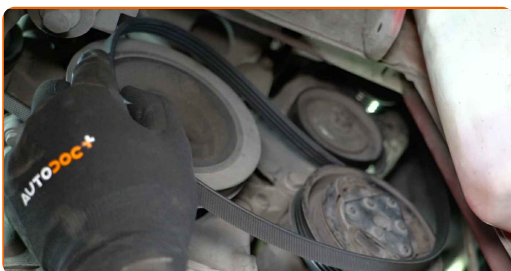


10

Löysää kiristysrullan kiinnike. Käytä yhdistelmäavainta nro 14.

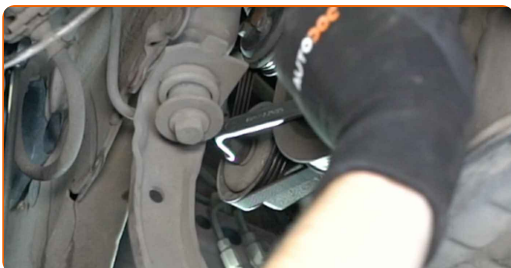


11

Löysää moniurahihnaa. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

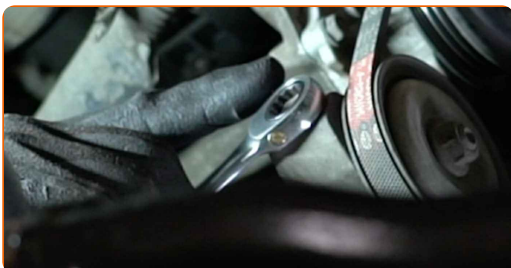

12

Irrota moniurahihna.

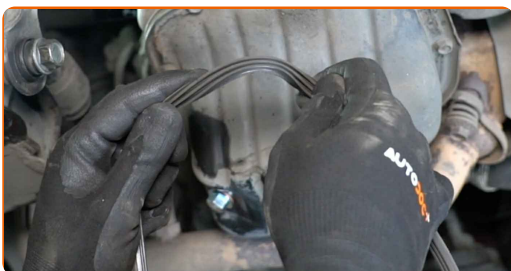


AUTODOC suosittelee:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

13

Asenna moniurahihna.

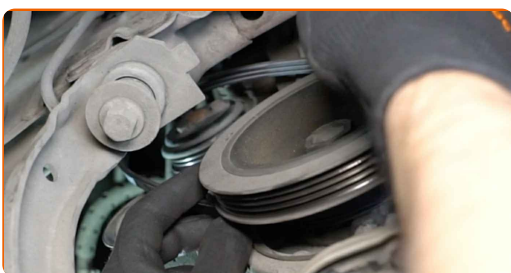


Vaihto: moniurahihna – Nissan Micra K12. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

14

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

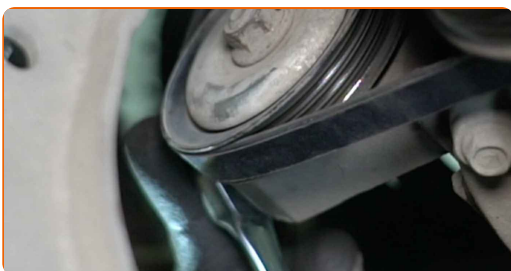


Vaihto: moniurahihna – Nissan Micra K12. AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahihna on kunnolla kiristetty.

- 15** Kiristä moniurahihnan kiristysrullan kiinnike. Käytä yhdistelmäavainta nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.




- 16** Asenna moniurahihna.

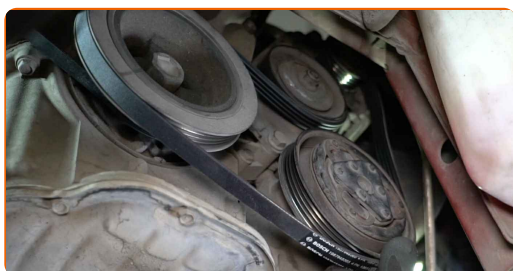

AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.


- 17** Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

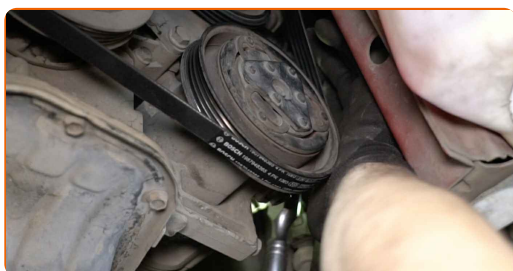


Vaihto: moniurahihna – Nissan Micra K12. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että moniurahihna on kunnolla kiristetty.

- 18** Kiristä moniurahihnan kiristysrullan kiinnike. Käytä yhdistelmäavainta nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

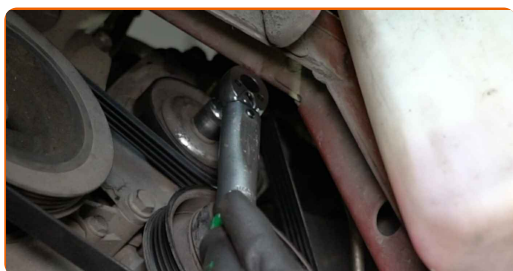

- 19** Pyöritä kampiakselia useita kertoja varmistaaksesi, että uudet moniurahihnat toimivat oikein. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.

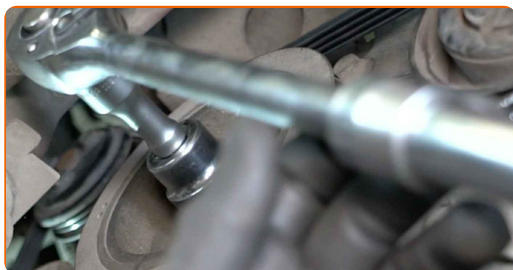


AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että hihnat on kohdistettu hihnapyörille oikein.
- Varmista, että hihnat on kiristetty kunnolla.

20

Käytä moottoria muutama minuutti.

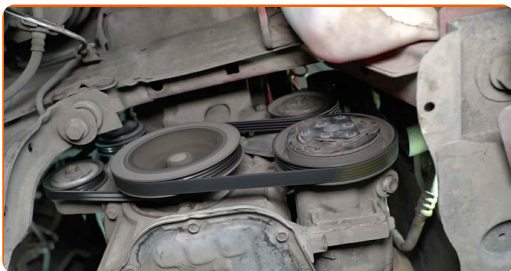

Vaihto: moniurahiha – Nissan Micra K12. Ammattilaiset suosittelevat:


- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

21

Sammuta moottori.


22

Asenna lokasuojan reunakaari paikoilleen. Asenna lokasuojan verhoilun muovikiinnikkeet uudelleen.

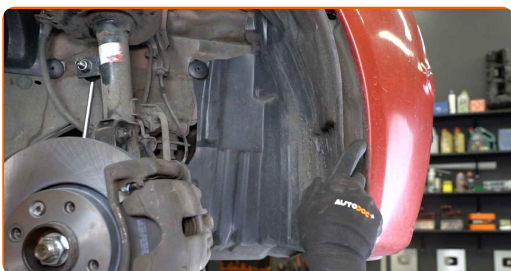


23

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.

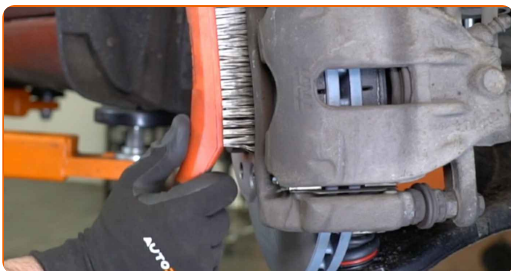

24

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä keraamista tahnaa.

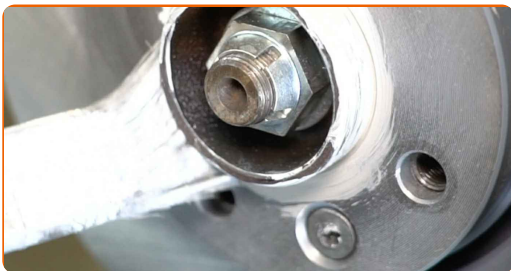

25

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

26

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Nissan Micra K12

27

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 28 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.



- 29 Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA NISSAN-AUTOON

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT NISSAN MICRA K12 -MALLIIN

MONIURAHIHNA NISSAN-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA NISSAN MICRA K12 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.