



Kuinka vaihtaa jousi
taakse **Nissan Micra K12-**
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

 **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSI – NISSAN MICRA K12. TYÖKALUT,
JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Keraaminen tahna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 16
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väännin
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: jousi – Nissan Micra K12. Ammattilaiset suosittelevat:

- Molemmat takajousituksen kierrejouset vaihdetaan samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: JOUSI – NISSAN MICRA K12. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Tue pyörät kiiloilla.

2 Löysää pyöränpultteja. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väännintä.



3 Nosta autoa.

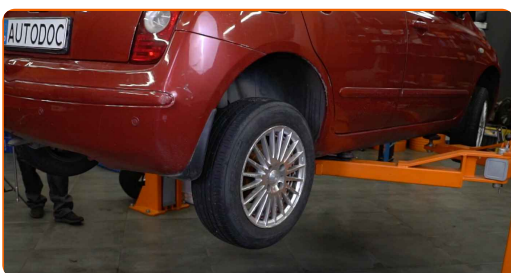

Vaihto: jousi – Nissan Micra K12. AUTODOC suosittelee:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


5

Irrota pyörä.



6

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

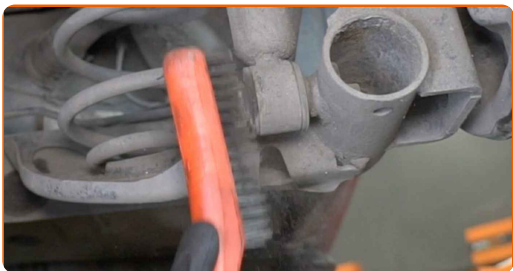


7

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.




8

Kierrä irti iskunvaimentimen alemmat kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

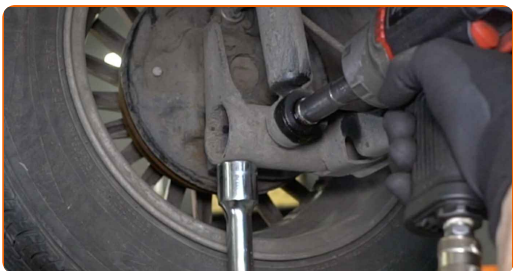


9

Irrota kiinnityspultti.

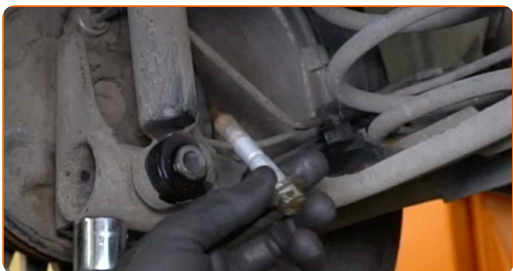

10 Poista tuki taka-akselipalkin alta.

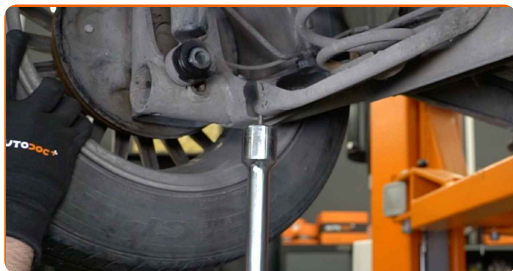

AUTODOC suosittelee:

- Nissan Micra K12 – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


11 Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.



12 Kierrä irti iskunvaimentimen alemmat kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.



13 Irrota kiinnityspultti.

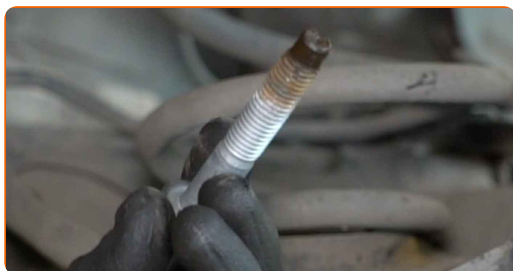


14 Poista tuki taka-akselipalkin alta.


AUTODOC suosittelee:

- Älä laske vaihteistonostinta liikaa, jotta jarruletkut eivät vaurioidu.


15 Poista jouset.

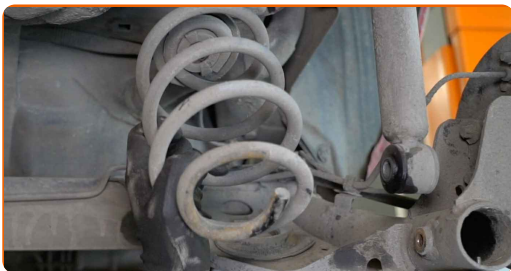

16 Puhdista jousien kiinnityspaikat. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

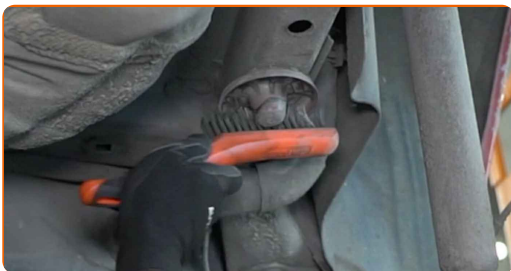


17 Asenna uudet jouset ja suojakumit asennuspaikoilleen.

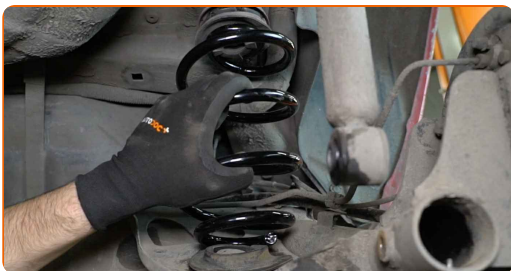

18 Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.


19

Asenna kiinnityspultti.

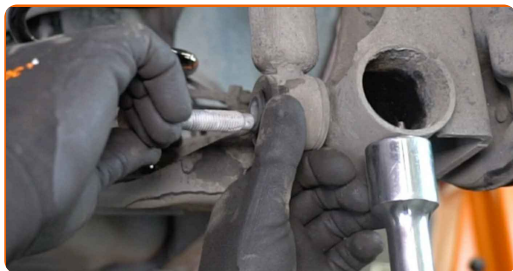

20

Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

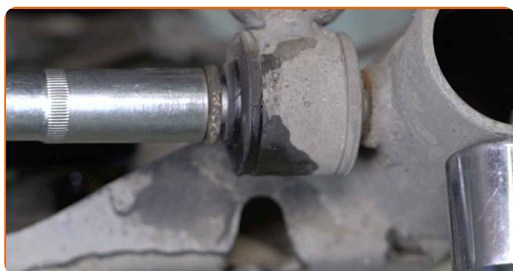

AUTODOC suosittelee:

- Kiristääksesi kiinnikkeet oikein, sinun on tunkattava jousituksen osat ylös niiden työasentoon.


21

Kiristä iskunvaimentimen alempi kiinnike. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm vääntömomentilla.



22

Poista tuki taka-akselipalkin alta.

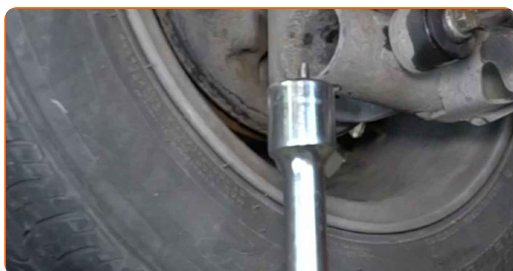


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Nissan Micra K12. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

23

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

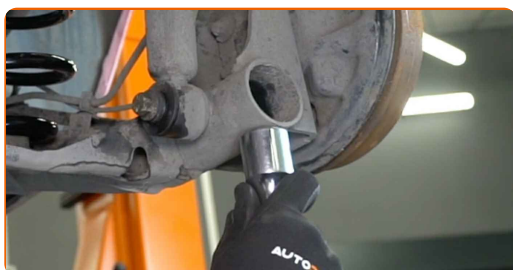


24

Asenna kiinnityspultti.

25

Ruuvaa iskunvaimentimen alempi kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

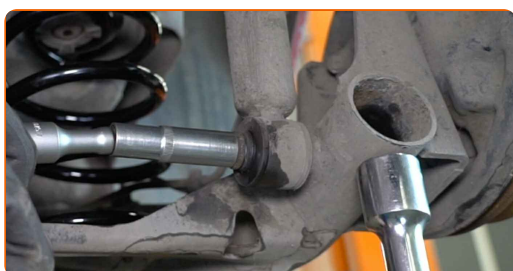


Vaihto: jousi – Nissan Micra K12. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kiristääksesi kiinnikkeet oikein, sinun on tunkattava jousituksen osat ylös niiden työasentoon.

- 26** Kiristä iskunvaimentimen alempi kiinnike. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm vääntömomentilla.



- 27** Poista tuki taka-akselipalkin alta.

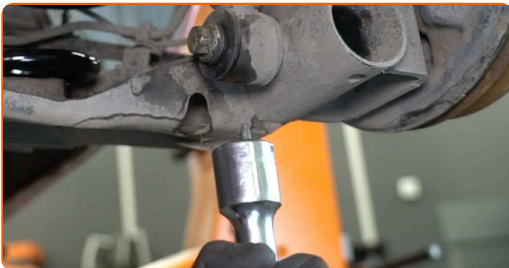

AUTODOC suosittelee:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeja.

- 28** Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

- 29** Kiristä iskunvaimentimen alempi kiinnike. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm vääntömomentilla.

Vaihto: jousi – Nissan Micra K12. AUTODOCin vinkki:

- Kiristääksesi kiinnikkeet oikein, sinun on tunkattava jousituksen osat ylös niiden työasentoon.


- 30** Poista tuki taka-akselipalkin alta.

AUTODOC suosittelee:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.


31

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

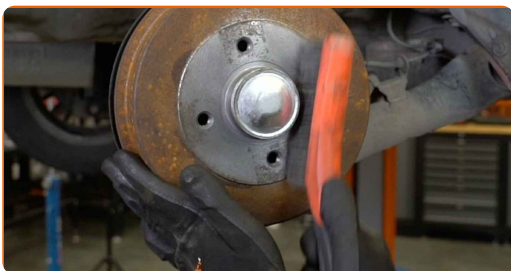

32

Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä keraamista tahnaa.

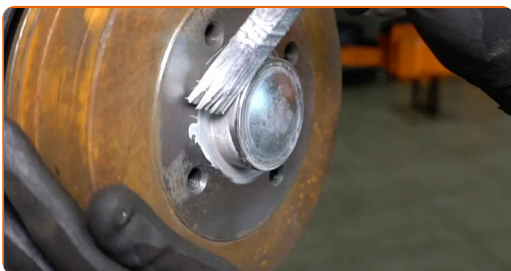

33

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Nissan Micra K12

34

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



35

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.



36

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA NISSAN-AUTOON

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT NISSAN MICRA K12 -MALLIIN

JOUSI NISSAN-AUTOON: OSTA NYT

JOUSI NISSAN MICRA K12 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.