



Kuinka vaihtaa
käsijarruvaijeri **Ford**
Mondeo Mk3 sedan-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO




i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III StW (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III StW (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) ST220, (+ 6)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: KÄSIJARRUVAIJERI – FORD MONDEO MK3
SEDAN. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**

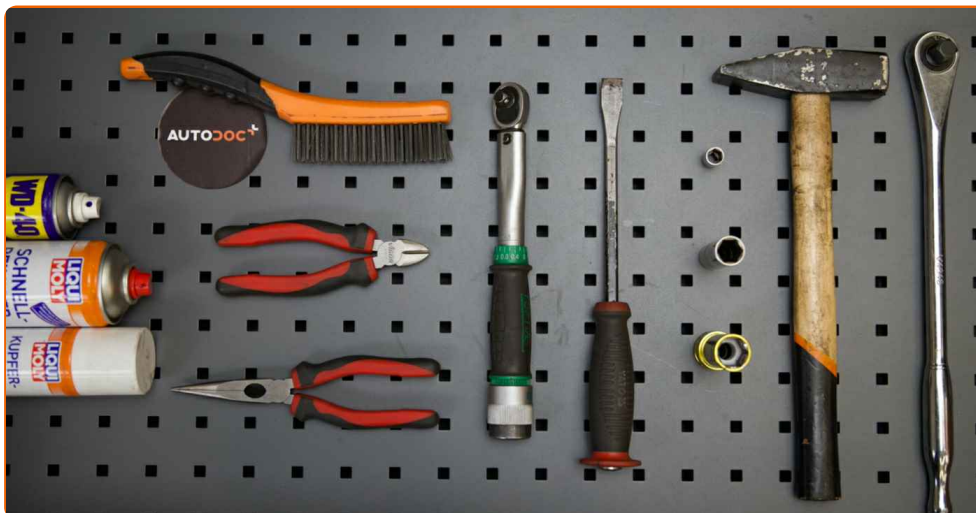

- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 16
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Sivuleikkurit
- Vasara
- Pyörökärkipihdit
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: käsijarruvaijeri – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCin vinkki:

- Vaihda käsijarruvaijerit pareittain.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: KÄSIJARRUVAIJERI – FORD MONDEO MK3 SEDAN. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Tue pyörät kiiloilla.


2 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



3 Nosta auton perä ylös ja tue se.

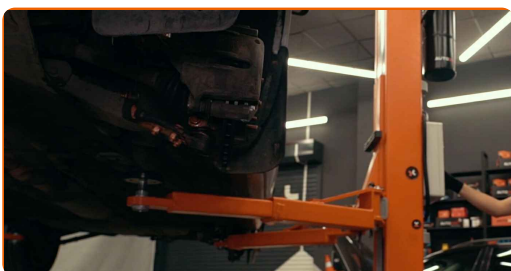

4 Ruuvaa pyöränpultit irti.

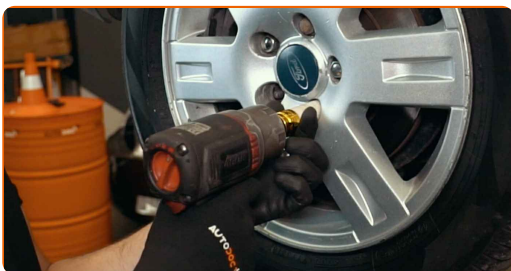

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Ford Mondeo Mk3 sedan


5

Irrota pyörä.




6

Irrota käsijarruvaijeri jarrusatulasta. Käytä pihtejä. Käytä sorkkarautaa.

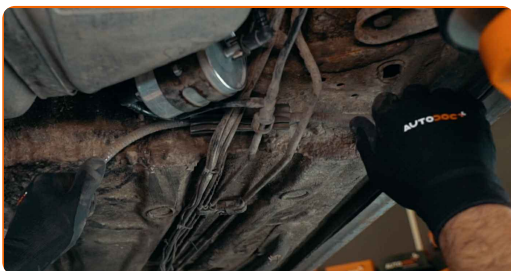


7

Irrota käsijarruvaijeri auton korista. Käytä vasaraa. Käytä sorkkarautaa.

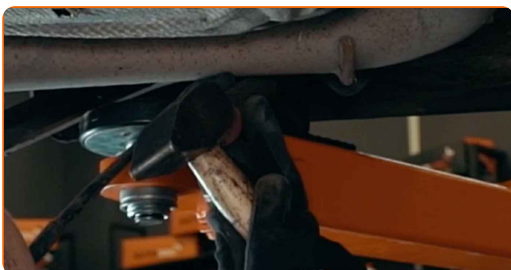


8

Irrota äänenvaimennin pidikkeestä. Käytä sorkkarautaa.

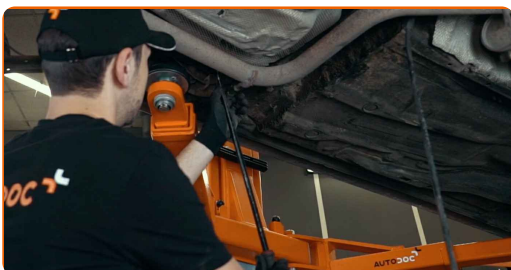


9

Tue äänenvaimennin. Käytä vaihteistonostinta.

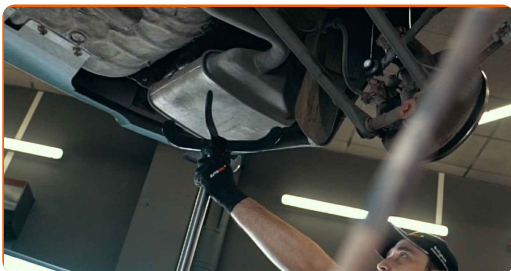


10

Irrota äänenvaimennin pidikkeestä. Käytä sorkkarautaa.

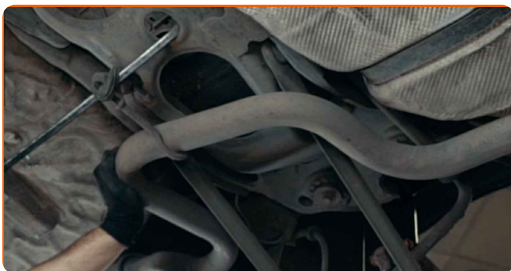


11

Madalla vaihteistonostinta 10–15 cm.

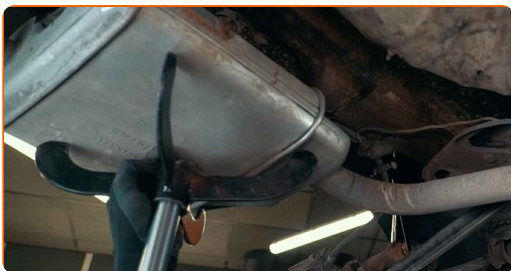


12

Kierrä irti pakokaasun lämpökilven kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

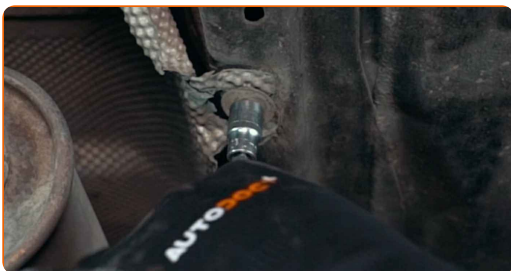


13


Poista pakokaasun lämpökilpi.

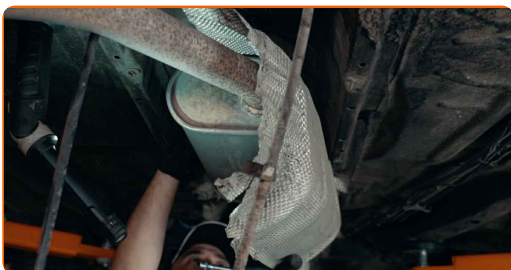


14 Puhdista käsijarruvaijerin kiinnike. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

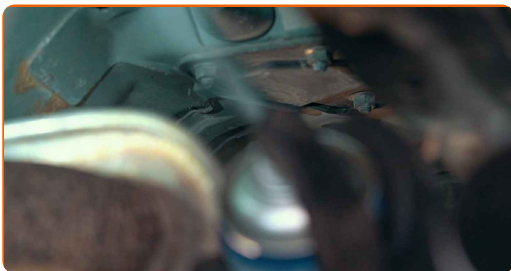


15 Löysää käsijarruvaijeri. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

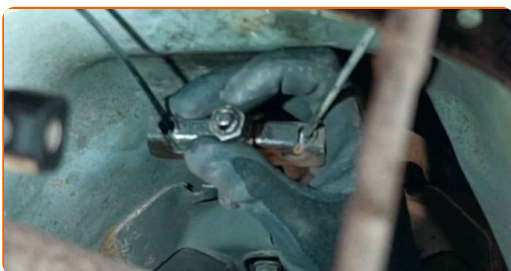


16 Vapauta käsijarrun kaapeli. Käytä pyörökärkipihtejä.

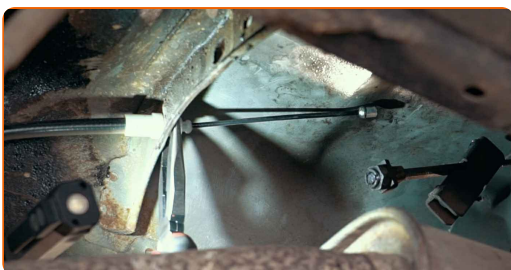

17 Poista käsijarruvaijeri.

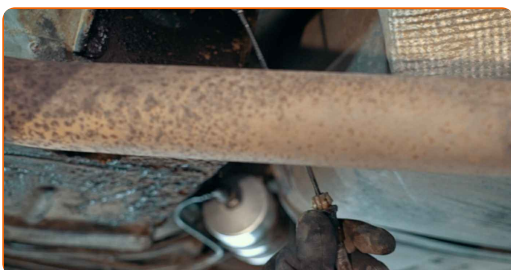

18 Asenna uusi käsijarruvaijeri.

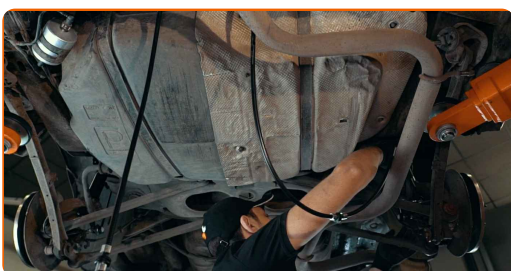


19 Kiinnitä käsijarruvaijeri.


20 Liitä käsijarruvaijeri auton koriin.




21 Asenna käsijarruvaijeri jarrusatulan kannakkeeseen. Käytä pihtejä. Käytä sorkkarautaa.

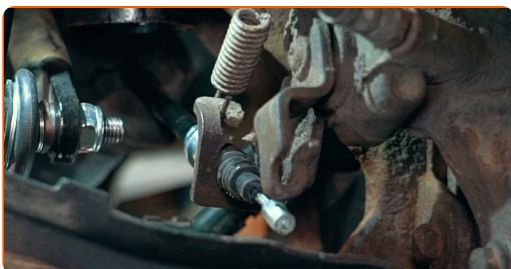

22 Säädä käsijarruvaijerin kireys. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

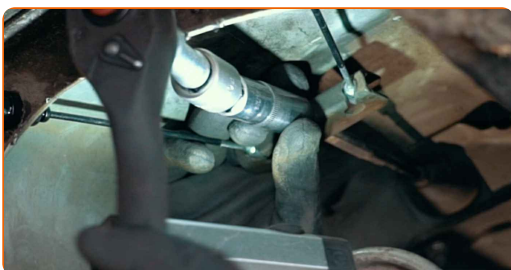


23 Asenna pakokaasun lämpökilpi.

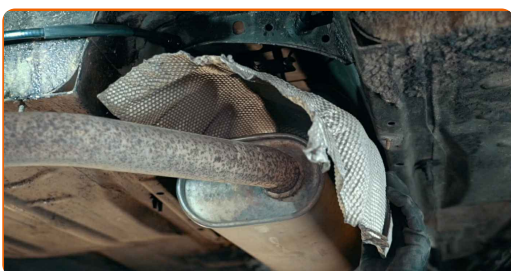


24

Kierrä kiinni pakokaasun lämpökilven kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

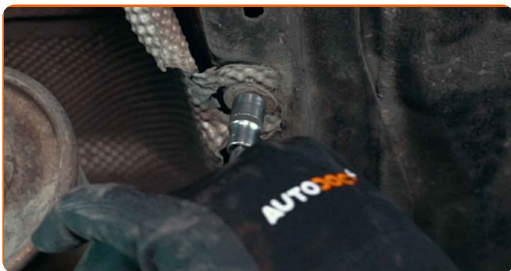


25

Käsittele äänenvaimentimen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

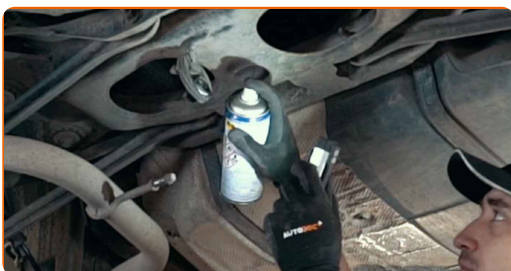


26

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

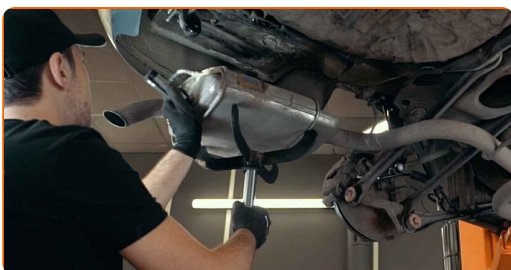


27

Kiinnitä äänenvaimennin pidikkeeseen.

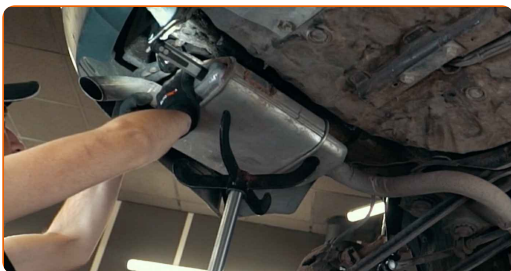

28

Poista tuki äänenvaimentimen alta.

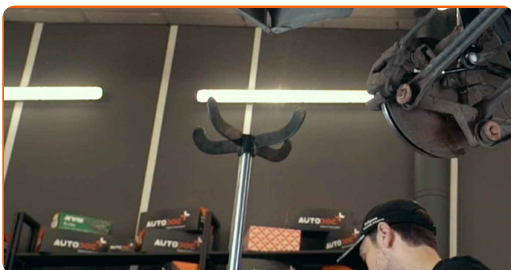

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: käsijarruvaijeri – Ford Mondeo Mk3 sedan. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


29

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



30

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

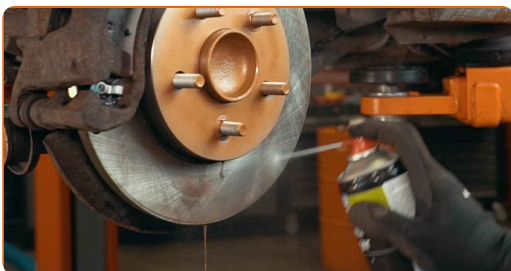

AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

31

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Ford Mondeo Mk3 sedan


32

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



33

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.

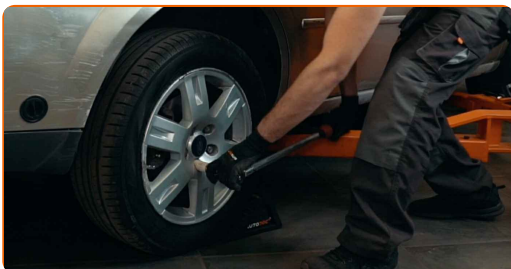

34

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

KÄSIJARRUVAIJERI: LAAJA VALIKOIMA

**VALITSE AUTONOSAT FORD MONDEO MK3 SEDAN -
MALLIIN**

KÄSIJARRUVAIJERI FORD-AUTOON: OSTA NYT

**KÄSIJARRUVAIJERI FORD MONDEO MK3 SEDAN -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.