



Kuinka vaihtaa jousi
taakse **Ford Mondeo**
Mk3 sedan-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V,
FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V DI
/ TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III
(B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V,
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V
TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0
TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 SCi, FORD
MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, (+ 5)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JOUSI – FORD MONDEO MK3 SEDAN.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Elektriikan puhdistusspray
- Jarrupuhdistusaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 13
- Hylyavain nro 10
- Hylyavain nro 13
- Hylyavain nro 15
- Hylyavain nro 17
- Hylyavain nro 18
- Hylyavain nro 19
- Iskunvaimentimen hyly
- Kuusikolokärki nro H6
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Sivuleikkurit
- Kierreleuan väänin
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: jousi – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Molemmat takajousituksen kierrejouset vaihdetaan samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSI – FORD MONDEO MK3 SEDAN. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Tue pyörät kiiloilla.

2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



3

Nosta auton perä ylös ja tue se.



4

Ruuvaat pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Ford Mondeo Mk3 sedan

5

Irrota pyörä.



6

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



7

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Irrota kallistuksenvakaajan yhdystanko.

**9**

Puhdista käsijarruvaijerin kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**10**

Vapauta käsijarrun kaapeli. Käytä pihtejä. Käytä sorkkarautaa.

**11**

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



12

Irroita jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 13.



13

Irroita jarrusatula. Käytä sorkkarautaa.



Vaihto: jousi – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC suosittelee:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

14

Puhdista tukivarren kaikki jouset. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



15

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää tukivarren takana olevaan olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.



16

Irrota kiinnityspultti. Irrota tukivarsi.



17

Puhdista tukivarren kaikki jouset. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



18

Ruuvaat irti kiinnike, joka yhdistää tukivarren takana olevaan olka-akseliin. Käytä hylyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.

**19**

Irrota kiinnityspultti. Irrota tukivarsi.

**20**

Irrota ABS-anturin liitin.


**21**

Puhdistaa joustintuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.




22

Kierrä kiinnitysruuvi irti, joka yhdistää joustintuen takaolka-akseliin. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väänntää.

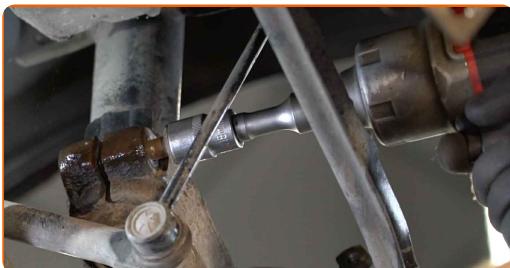**23**

Irrota kiinnityspultti.

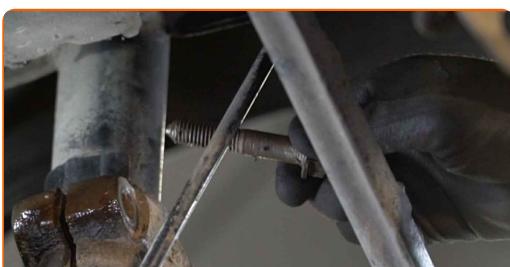**24**

Puhdista tukivarren kaikki jouset. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**25**

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää tukivarren takana olevaan olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.

**26**

Irrota kiinnityspultti. Irrota tukivarsi.

27

Tue takaolka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.



28

Vapauta kiinnike, joka yhdistää iskunvaimentimen takaolka-akseliin. Käytä tähän tarkoitettua hylsyä irrottaaksesi iskunvaimentimen. Käytä kiintolenkkiavainta.



29

Irrota iskunvaimennin takaolka-akselista.



30

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



31

Ruuvaat irti joustintuen ylemmät kiinnikkeet. Käytä hylyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



AUTODOC suosittelee:

- Ford Mondeo Mk3 sedan – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.

32

Irrota joustintuki.



33

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.



Vaihto: jousi – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC suosittelee:

- Huomaa että jousenpuristinta käytäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

34

Purista jousi.



35

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



36

Irrota joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kuusikokoavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.



37

Irroita yläjoustintuen laakeri.



38

Vapauta kierrejousi.



39

Irroita jousi.



40

Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.



AUTODOC suosittlee:

- Vaihto: jousi – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

41

Asenna pölysoja ja joustonrajoitin iskunvaimentimeen.

**42**


Aseta jousi iskunvaimentimeen.

**43**

Purista jousi.

**44**

Asenna ylempi joustinjaalan tuki ja joustinjaalan tukilaakeri.

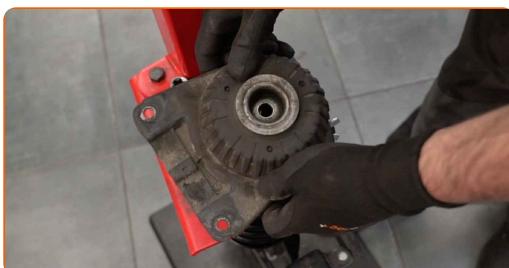**45**

Kiristä iskunvaimentimen mänänvarren mutteri. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kuusikokoluavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm väntömomentilla.



Vaihto: jousi – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCin vinkki:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

46

Käsitlee jousijalka. Käytä kuparitahnaa.

**47**

Lopeta jousen painaminen.

**48**

Poista asennettu joustintuki.


**49**

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



50

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

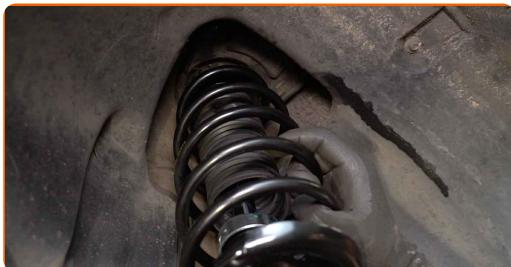

51

Varmista iskunvaimentimen ylempien kiinnikkeiden kiinnitys. Älä kiristä sitä.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Ford Mondeo Mk3 sedan

52

Kiristä joustintuen ylemmät kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

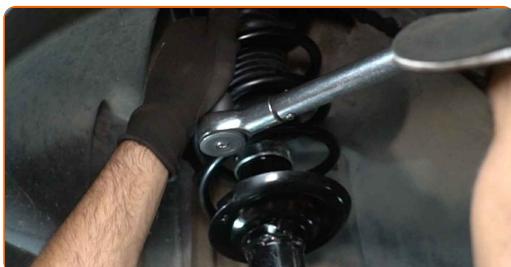

53

Puhdista tukivarren kaikki jouset. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



54

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**55**

Kiinnitä iskunvaimennin takaolka-akseliin.

**56**

Asenna kiinnityspultti.

**57**

Kierrä kiinni kiinnike, joka yhdistää iskunvaimentimen takaolka-akseliin. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

**58**

Kiinnitä tukivarsi. Asenna kiinnityspultti.




59

Ruuva kiinnitykset, jotka yhdistävät tukivarren takana olevaan olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.



60

Kiinnitä tukivarsi. Asenna kiinnityspultti.

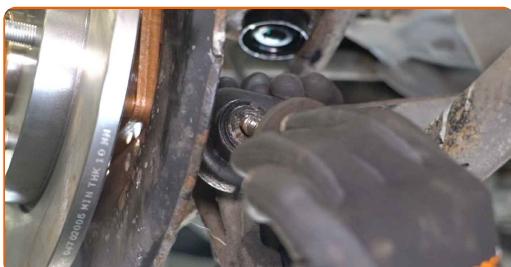

61

Ruuva kiinnitykset, jotka yhdistävät tukivarren takana olevaan olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.




62

Kiinnitä tukivarsi. Asenna kiinnityspultti.




63


Ruuva kiinnitykset, jotka yhdistävät tukivarren takana olevaan olka-akseliin. Käytä hylysyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.

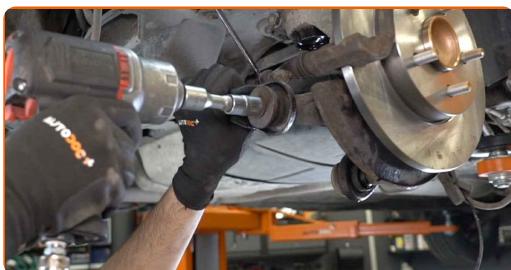**64**

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

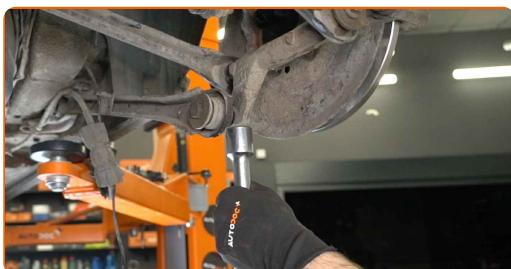**65**

Kiristä kiinnitykset, jotka yhdistävät tukivarren takana olevaan olka-akseliin. Käytä hylysyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 103 Nm väentömomentilla.

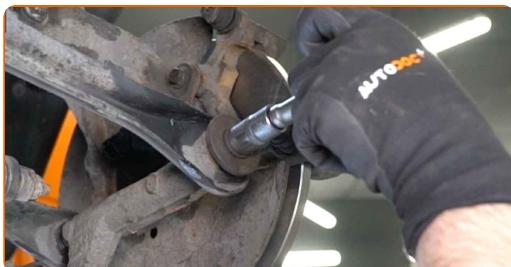**66**

Kiristä kiinnitysruuvi, joka yhdistää joustintuen takaolka-akseliin. Käytä hylysyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 85 Nm väentömomentilla.



67

Poista tuki takaolka-akselin alta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Ford Mondeo Mk3 sedan. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


68

Käsitlee ABS-anturin liitintä. Käytä silikonirasvaa.



69

Kiinnitä ABS-anturin liitin.

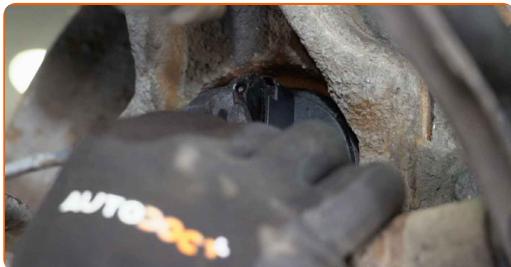

70

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä hylysyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm väänntömomentilla.




71

Asenna käsijarruvaijeri jarrusatulan kannakkeeseen. Käytä pihtejä. Käytä sorkkarautaa.



72

Puhdistaa kallistuksenvakaajan tangon asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitää WD-40-monitoimiainetta.

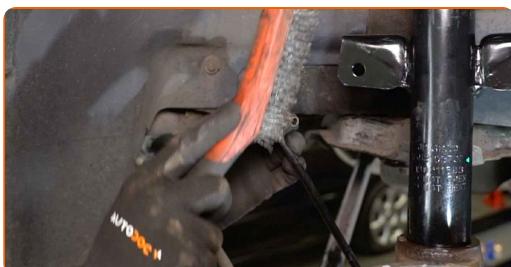

73

Asenna kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen.



74

Kiristä vakaajan yhdystangon kiinnike. Käytä hylysyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.




75

Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylysyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 48 Nm väanttömomentilla.



76

Käsitlete iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käsitlete kaikki kallistuksenvakaajan nivelet. Käsitlete takaolka-akselin kiinnikkeitä. Käytä kuparitahnaa.

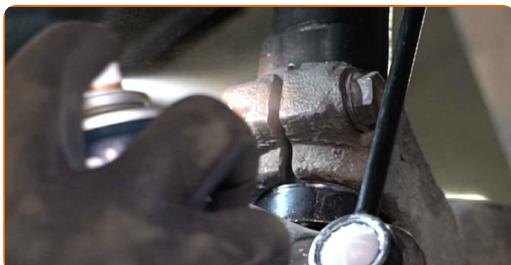

77

Käsitlete jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



78

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Ford Mondeo Mk3 sedan. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

79

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Ford Mondeo Mk3 sedan

80

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 19.



81

Laske auto ja kiristä pyörän pullit ristikkinä. Käytä vannehylystä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.



82

Poista tunkit ja kiilat.




HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

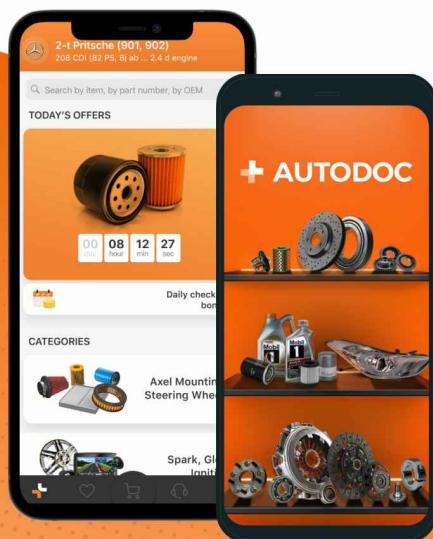

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

**VALITSE AUTONOSAT FORD MONDEO MK3 SEDAN -
MALLIIN**

JOUSI FORD-AUTOON: OSTA NYT

**JOUSI FORD MONDEO MK3 SEDAN -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyysistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänös-oikeudet.