



Kuinka vaihtaa  
moniurahihna **Ford**  
**Mondeo Mk3 sedan-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Farmari (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Farmari (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Farmari (BWY) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD MONDEO MK3  
SEDAN. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**

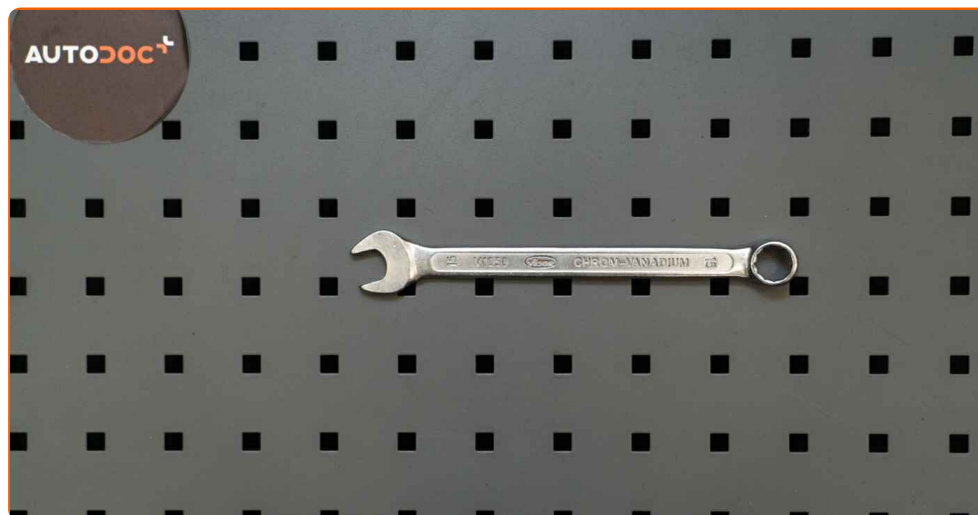

- Yhdistelmäavain nro 15
- Lokasuojan suojaite

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: moniurahiina – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: MONIURAHIHNA – FORD MONDEO MK3 SEDAN. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.

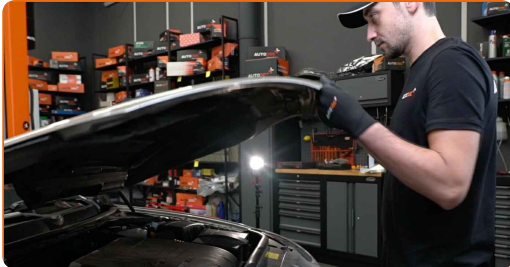

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

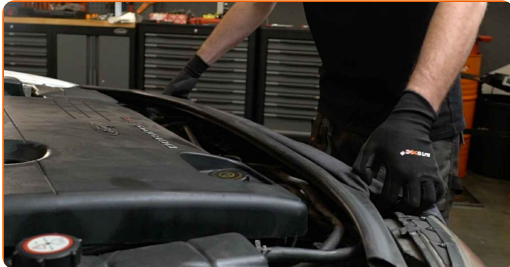

3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



4

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 15.



5

Irrota moniurahihna.



6

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.




### Vaihto: moniurahihna – Ford Mondeo Mk3 sedan. Vinkki:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

7

Asenna moniurahihna.

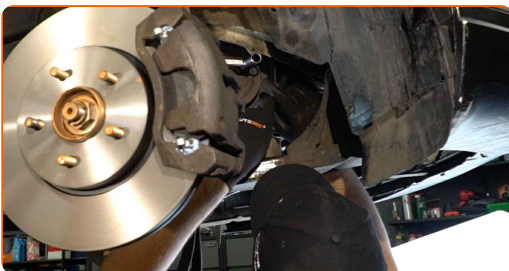

8 Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 15.


9 Laita moniurahihna kampikammion hihnapyörän päälle.




Vaihto: moniurahihna – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.
- Varmista, että moniurahihna on kunnolla kiristetty.

10 Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

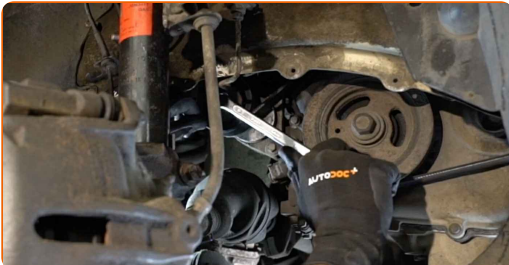

11 Laske autoa.

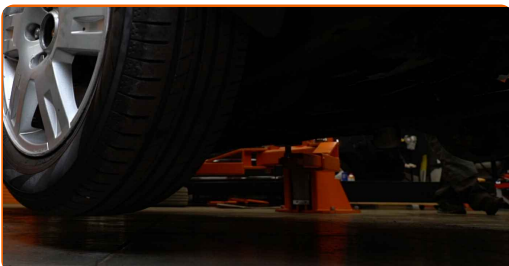

12

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.




13

Sammuta moottori.


14

Ota suojapeite pois.

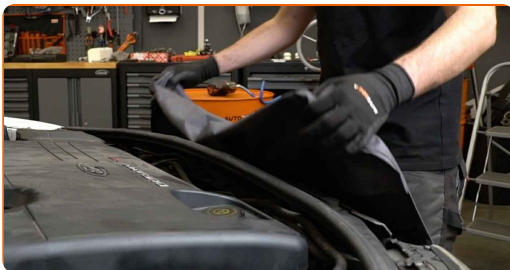

15

Sulje konepelti.

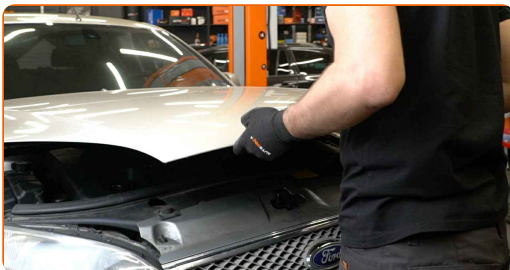

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON**

**MONIURAHIHNA: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT FORD MONDEO MK3 SEDAN -  
MALLIIN**

**MONIURAHIHNA FORD-AUTOON: OSTA NYT**

**MONIURAHIHNA FORD MONDEO MK3 SEDAN -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.