



Kuinka vaihtaa
sumuvalot **NISSAN**
Interstar Bussi (X70)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

(i) Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN INTERSTAR Bussi (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Bussi (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Bussi (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Bussi (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Bussi (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Bussi (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Bussi (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Bussi (X70) dCi 100

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 2.2 dCi 90

VAIHTO: SUMUVALOT – NISSAN INTERSTAR BUSSI (X70). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray
- T20 Torx-kärkihylsy
- T30 Torx-kärkihylsy
- 10 mm:n hylsy
- Hylsyavain tai sähkötyökalu kierrekiinnikkeiden poistamiseen/asentamiseen
- Räikkäruuvimeisseli

Osta työkaluja

Vaihto: sumuvalot – NISSAN Interstar Bussi (X70). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Oikean- ja vasemmanpuoleiset sumuvalot vaihdetaan samalla tavalla.
- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: SUMUVALOT – NISSAN INTERSTAR BUSSI (X70). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Kierrä irti sumuvalon kiinnikkeet. Käytä T20 Torx-kärkihylsyä. Käytä räikkäruuvimeisseliä.



2

Poista kiinnikkeet.

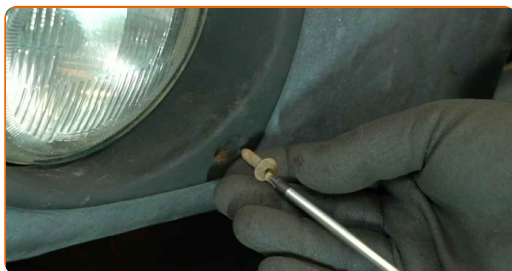


3

Vedä sumuvalo ulos.



4

Irrota sumuvalon liitin.

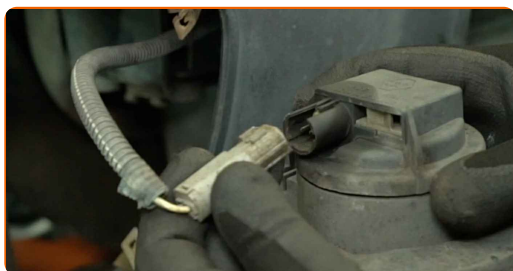


5

Kierrä sumuvalon kotelon kiinnikkeet irti. Käytä T30 Torx-kärkihiylsyä. Käytä räikkäruuvimeisseliä.



6

Poista kiinnikkeet.

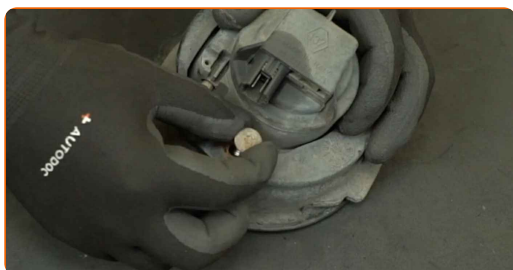

7


Irrota sumuvalo kotelosta.



8 Irrota sumuvalon takakansi kääntämällä sitä vastapäivään.




9 Irrota sumuvalon polttimon liitin.

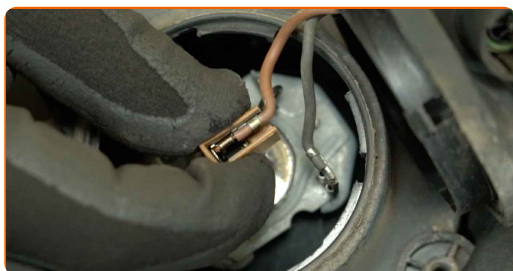

10 Vedä sumuvalon polttimon pidike sivuun.



11 Irrota sumuvalon polttimo.

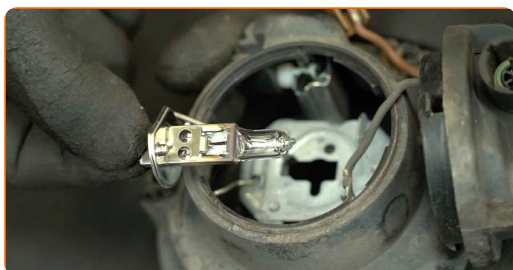

12 Asenna polttimo uuteen sumuvaloon.




- 13** Kiinnitä sumuvalon polttimo pidikkeellä.



- 14** Kiinnitä sumuvalon polttimon liitin.



- 15** Asenna sumuvalon takakansi kääntämällä sitä myötäpäivään.

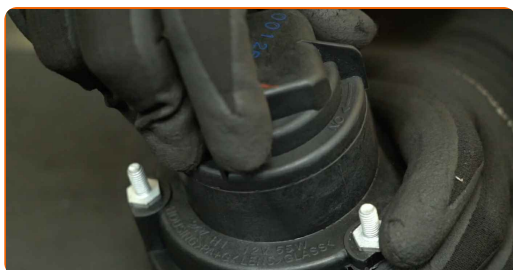

- 16** Asenna uusi sumuvalo koteloon.



- 17** Asenna kiinnikkeet.



18

Kiristä sumuvalon kotelon kiinnikkeet. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



19

Käsittele sumuvalon liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.



20

Kiinnitä liitin sumuvaloon.



21

Asenna uusi sumuvalo.



22

Asenna kiinnikkeet.



23

Kierrä sumuvalon kiinnikkeet kiinni. Käytä T20 Torx-kärkihylsyä. Käytä räikkäruuvimeisseliä.



24

Tarkista, että uusi osa toimii.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

SUMUVALOT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryydestä aiheutuvista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäyttöön tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alla. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.