



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**NISSAN NV200 Van /**  
**Farmari**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN NV200 Van / Farmari 1.5 dci

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – NISSAN NV200 VAN /  
FARMARI. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

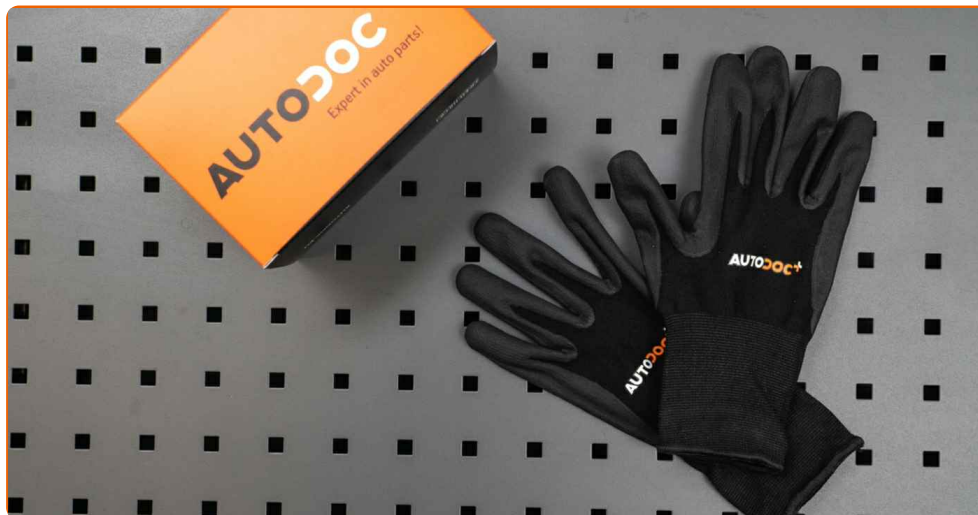

• Mikrokuitupyyhe

• Lokasuojan suojaeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: ilmansuodattimen – NISSAN NV200 Van / Farmari. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ NISSAN NV200 Van / Farmari -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.



4

Irroita suodattimen kansi.

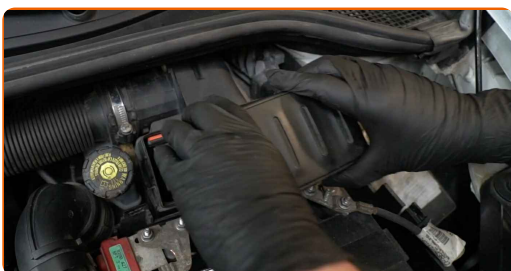


Vaihto: ilmansuodattimen – NISSAN NV200 Van / Farmari. Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


5

Irroita ilmansuodattimen kotelo.

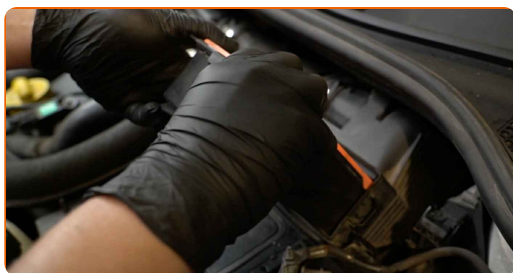

6

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

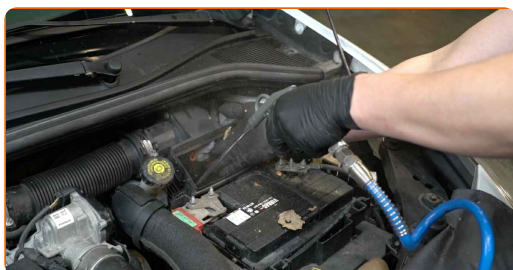


Vaihto: ilmansuodattimen – NISSAN NV200 Van / Farmari. Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakehän osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.


7

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

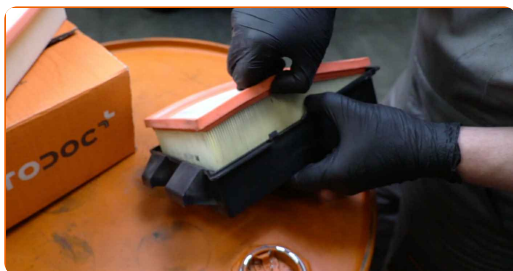

8

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

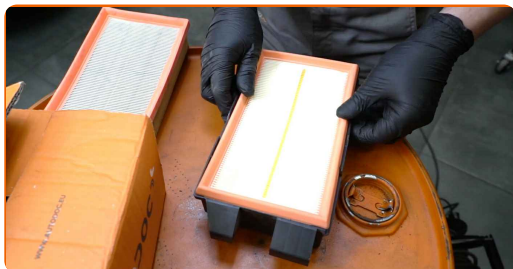


### AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – NISSAN NV200 Van / Farmari.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

9

Asenna ilmasuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

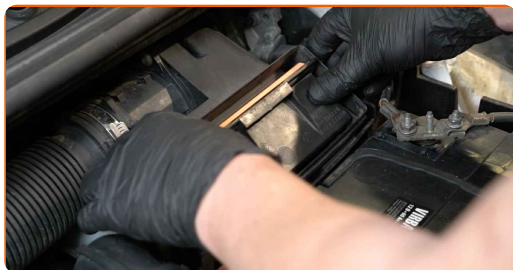

10

Aseta ilmasuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.




Vaihto: ilmansuodattimen – NISSAN NV200 Van / Farmari. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

11

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

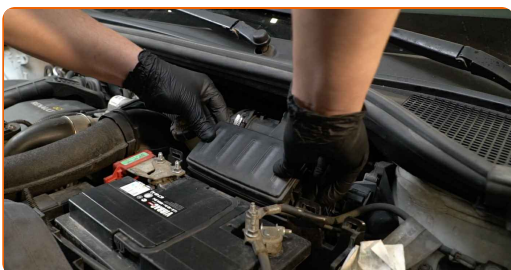

12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.